

Philips
DVD Komponenten-
Microsystem

100 W

MCD710



Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik und Filmen

Home Entertainment war nie besser als mit dem Philips DVD Komponenten-Mikrosystem. Progressive Scan sorgt für optimierte Bilder und ein realistisches Kinoerlebnis, während die USB-Direktwiedergabe digitale Musik in hervorragendem Sound erklingen lässt.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Bass- und Höhenverstärkung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 100 W RMS Gesamtausgangsleistung
- USB Direct für Musik- und Fotowiedergabe

Verbesserter Sound und elegantes Aussehen

- Lautsprecher in elegantem Holz

Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD

PHILIPS


Besonderheiten

12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung



12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

Progressive Scan

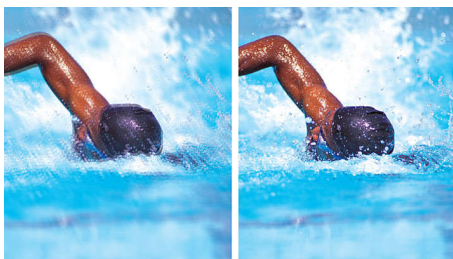

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

USB Direct



Schließen Sie einfach Ihr USB-Gerät an das System an und teilen Sie Ihre gespeicherten Musikdateien und Fotos mit Familie und Freunden.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost




Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die

tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Lautstärke


Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke. Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.

Dolby Digital

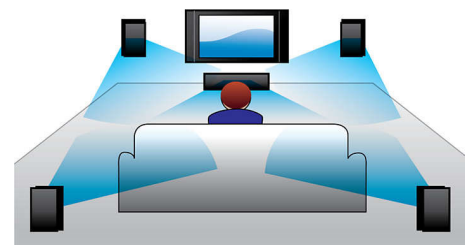

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

100 W RMS

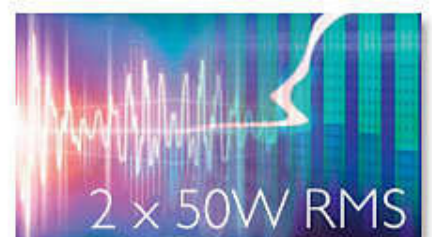

Dieses System hat eine 100 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W Musikleistung
- Klangoptimierung: Lautstärke, 4 digitale Klangsteuerungsmodi, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

Lautsprecher

- Lautsprecher: 10-cm-Woofer (4"), Piezo-Tweeter
- Lautsprecher-Erweiterung: 2-Wege, abnehmbare Lautsprechergrills
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- USB: USB-Host
- Audio-/Videoausgang: 2 x RCA (Audio), Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), koaxialer digitaler Audioausgang, Kopfhörer (3,5 mm), SCART-Ausgang, S-Video-Ausgang
- Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio)

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnelrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

Komfort

- Alarme: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: motorisiert, Fach
- Displaytyp: VFD-Display

- Verbesserte Display-Eigenschaften: DIM-Modus
- Bildschirmanzeigesprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

Power

- Stromversorgung: 220 bis 240 V
- Stromversorgung: 50 Hz

Zubehör

- Fernbedienung: 47 Tasten mit 2 x AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Sonstiges: UKW-Antenne, Kurzanleitung
- Kabel/Anschluss: Composite-Videokabel (Y)
- Gewährleistung: Weltweit gültige Garantiekarte

Abmessungen

- Bruttogewicht: 11 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 220 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 170 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 307 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 110 mm
- Breite des Hauptgeräts: 248 mm
- Verpackungshöhe: 350 mm
- Verpackungsbreite: 558 mm
- Verpackungstiefe: 314 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 270 mm

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildverbesserung: Diashow mit MP3-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD + R/+ RW, Foto-CD
- Bildkomprimierungsformat: JPEG

Grün

- Eco Power-Standby: 1 W

Videowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Kindersicherung, Winkel, Zoom, A-B Wiederholen, Discmenü, Schnelrücklauf, Schnelvorlauf, OSD, PBC, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts
- Wiedergabemedien: DVD-Video, Video-CD/SVCD, Foto-CD, DivX, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW
- DVD-Regional-Code: 2
- Videoverbesserung: Progressive Scan



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.7

EAN: 87 12581 39226 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com