

Philips
Sistema Home Theater
Wireless



HTS5000W



Esperienza wireless universale

Questo sistema Home Entertainment elegante, compatto e completamente digitale riproduce praticamente tutti i dischi con l'elevata qualità dell'audio surround Dolby, DTS o SACD. Rilassati e immergiti completamente nei film e nella musica comodamente a casa tua.

Tutta la musica che vuoi

- Musica: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW e Windows Media™ Audio
- Film: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Presentazione di foto con colonna sonora (JPEG)

Massima praticità

- USB diretta per riprodurre foto e musica da unità flash USB
- Altoparlanti posteriori wireless per ridurre il numero di cavi nella stanza


Prestazioni audio e video semplicemente perfette

- Scansione progressiva PAL e NTSC per immagini ultranitide
- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- I Dome Tweeter conici migliorano l'audio SACD alle alte frequenze

PHILIPS

In evidenza

Elaborazione video 12 bit/108 Mhz

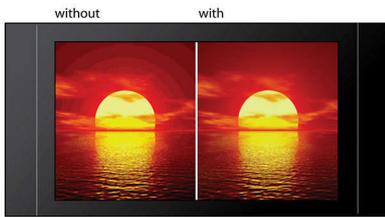

Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

Scansione progressiva PAL e NTSC

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza di quest'ultima. Anziché inviare allo schermo prima i campi con le righe dispari e poi quelli con le righe pari, scrive entrambi i tipi di campo contemporaneamente. In questo modo viene creata un'immagine ad alta risoluzione, priva di sfarfallio.

Dome Tweeter conici

I Dome Tweeter conici migliorano l'audio SACD alle massime frequenze catturando ogni sfumatura del suono grazie a una membrana estremamente leggera e rigida di LEXAR, che consente ai tweeter di offrire la gamma massima di frequenze audio. La speciale forma conica del piatto riflettente assicura la migliore distribuzione del suono alle alte frequenze. Il risultato garantisce alti estremamente chiari e una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

Film multiformato DivX e MP4

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo la massima compatibilità e la totale soddisfazione nella visione dei film.

Musica: SACD Windows Media™ Audio


La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e piacere dell'ascolto.

Foto con colonna sonora

Per aumentare il divertimento di condividere le foto con amici e parenti, è possibile creare una presentazione di foto con musica di sottofondo. Questo prodotto Philips supporta contemporaneamente la riproduzione di

immagini in formato JPEG e musica in formato MP3. Assicurati che i file per la presentazione musicale siano memorizzati sullo stesso supporto. Seleziona la tua musica MP3 preferita e avvia la presentazione di immagini JPEG.

Altoparlanti wireless posteriori

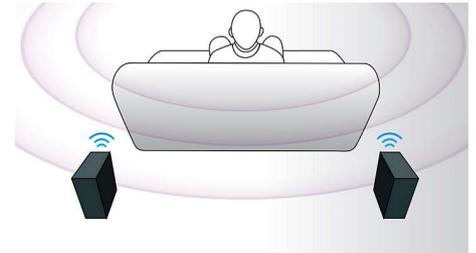

La totale assenza di cavi consente offre mobilità e flessibilità per posizionare gli altoparlanti. La tecnologia utilizzata garantisce la totale assenza di interferenze e la purezza dell'audio surround senza la scomodità dei collegamenti via cavo.

USB diretta

È sufficiente collegare il dispositivo alla porta USB del sistema DVD Philips per riprodurre musica e foto digitali direttamente dal dispositivo. Puoi finalmente condividere i tuoi momenti più belli con familiari e amici!

Specifiche

Audio


- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30 - 20000 Hz Hz
- Potenza in uscita (RMS): 4x75 W (frontale+surround), 2x100 W (centrale+subwoofer)
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Dynamic Bass migliorato
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic,

- Concert, Digitale, Drama, Jazz, Rock, Fantascienza
- Rapporto segnale/rumore: >95 dB
- Potenza dell'audio totale (RMS): 500 W

Altoparlanti

- Gamma di frequenza centrale: 120 - 20000 Hz Hz
- Altoparlante centrale: Magneticamente schermato
- Altoparlante satellitare: Magneticamente schermato
- Driver altoparlante centrale: Tweeter conico a

- cupola 1", Woofer Full Range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 120 - 20000 Hz Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 6 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 3 ohm
- Driver altoparlante satellitare: Tweeter conico a cupola 1", Woofer Full Range da 3"
- Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- Impedenza subwoofer: 3 ohm

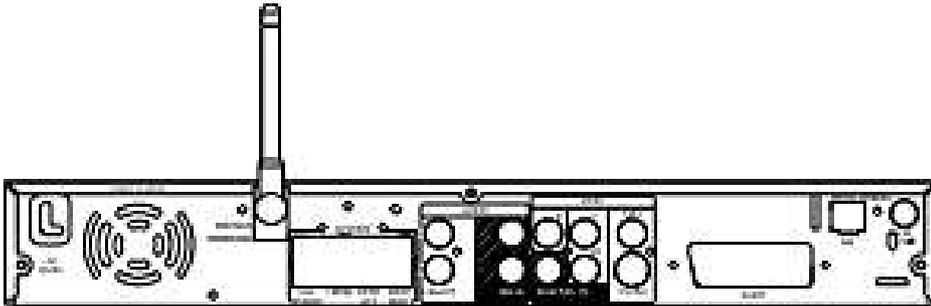

Specifiche

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Altri collegamenti: Ingresso AUX, Uscita Component Video progressiva, Uscita Composite Video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Connettori altoparlante Easy-Fit, Antenna FM, Uscita, Antenna OM, Uscita S-video, SCART1 (CVBS, S-video/uscita RGB)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna OM, Antenna FM
- Sintonia digitale automatica
- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, MW
- Auto Store
- Numero canali preimpostati: 20
- RDS: Nome stazione

Funzioni utili

- Telecomando: 3139 2587 0141
- Telecomando: Multifunzionale

Assorbimento

- Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Accessori

- Accessori inclusi: Altoparlante centrale 1x, subwoofer 1x, 2 x altoparl. satellitari frontali, 2 x altoparl. satellitari posteriori, Cavo di alimentazione CA, Batterie per telecomando, Antenna FM/OM, Guida rapida, Telecomando, Cavo SCART, Manuale utente, Certificato di garanzia, Ricevitore wireless

Dimensioni (lxpxa)

- profondità altoparlante centrale: 75 mm
- Spessore imballo: 539 mm
- Larghezza set: 360 mm
- Peso incluso imballaggio: 13,8 Kg
- Altezza altoparlante centrale: 94 mm
- Altezza imballo: 310 mm
- Altezza set: 54 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,78 Kg
- Larghezza altoparlante centrale: 225 mm
- Larghezza imballo: 547 mm
- Profondità set: 324 mm
- Peso set: 3 Kg
- Larghezza altoparlante Surround: 94 mm

- Altezza altoparlante Surround: 175 mm
- Profondità altoparlante Surround: 65 mm
- Profondità ricevitore: 185 mm
- Peso subwoofer: 3,92 Kg
- Peso altoparlante Surround: 0,7 Kg
- Altezza ricevitore: 55 mm
- Peso ricevitore: 0,9 Kg
- Larghezza ricevitore: 210 mm
- Profondità subwoofer: 130 mm
- Altezza subwoofer: 340 mm
- Larghezza subwoofer: 360 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, WMA, CD-R, CD-RW, SACD multicanale, Stereo SACD
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Immagine/Display

- Formato: 4:3, 16:9
- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Scansione progressiva, Upsampling video

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD immagini
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con riproduzione MP3
- Presentazione: con musica (MP3)

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Dischi audio 80 mm + 120 mm, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modalità Video), DVD-R, DVD-Video, CD-MP3, MPEG4, CD immagini, Super Audio CD, Video CD/SVCD, WMA
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Testo CD, Modalità notte, PBC, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
- Video migliorato: Scansione progressiva
- Tipo caricatore: Slot



Data di rilascio
2024-04-18

Versione: 1.0.8

EAN: 87 10895 85786 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com