

Philips
Wireless Home
Entertainment-System



HTS5000W



Kabelloser Seh- und Hörgenuss

Dieses elegante, kompakte und volldigitale Home Entertainment-System kann nahezu jede Disc mit Dolby Digital, DTS oder SACD Surround Sound in hoher Qualität wiedergeben. Zum Entspannen Zuhause, für optimalen Film- und Musikgenuss.

Alles wiedergeben

- Musik: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW und Windows Media™ Audio
- Filme: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Foto-Diashow (JPEG) mit musikalischer Untermalung

Optimaler Komfort

- USB Direct für Fotos und Musik von USB-Flash-Laufwerken
- Kabellose Lautsprecher für weniger herumliegende Kabel


Exzellente Audio- und Videoqualität

- PAL & NTSC Progressive Scan liefert hochauflösende Bilder
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- Hochtone-Kegel-Lautsprecher verbessern SACD-Sound b. Hochfrequenzen

PHILIPS

Besonderheiten

12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung

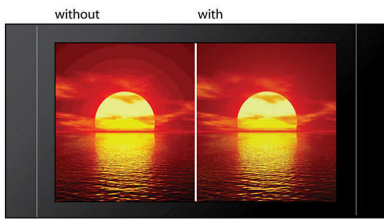

12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

PAL & NTSC Progressive Scan

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst die ungeraden Zeilen und danach geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide gleichzeitig geschrieben. Es wird ein flimmerfreies, hochauflösendes Bild erzeugt, das Ihnen ein optimales Fernseherlebnis bietet.

Hochton Kegel-Lautsprecher

Hochton Kegel-Lautsprecher verbessern den SACD-Sound in den höchsten Frequenzbereichen, indem jede Nuance mithilfe einer extrem leichten und steifen LEXAR-Membran reproduziert wird, die den Tweetern einen höheren Audiofrequenzbereich ermöglicht. Die spezielle konische Form der Membran gewährleistet eine breitere Soundverteilung in höheren Frequenzen. Dies führt zu atemberaubend klaren Tonhöhen und einem allgemein ausgewogeneren Klangerlebnis.

Multi-Format-Filme -DivX, MP4

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

Musik: SACDWindows Media™ Audio


Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

Diashow mit musikalischer Untermalung

Noch mehr Spaß an Fotos mit Familie und Freunden! Organisieren Sie eine Diashow mit Hintergrundmusik. Dieses Produkt von Philips unterstützt die gleichzeitige Wiedergabe von

JPEG-Bildern und MP3-Musik. Achten Sie darauf, dass die Dateien für die musikalische Diashow auf dem gleichen Datenträger gespeichert sind. Wählen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik aus, und starten Sie eine Diashow mit Ihren JPEG-Bildern.

Kabellose Rücklautsprecher

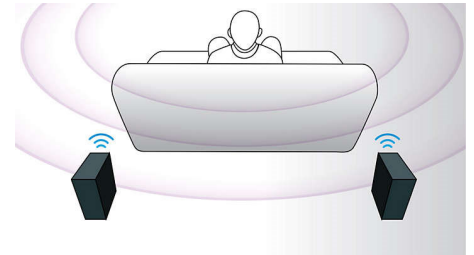

Kabellose Rear-Lautsprecher sorgen für freie Auswahl bei ihrer Platzierung im Zimmer. Da sie mit einer interferenzfreien Technologie ausgestattet sind, kommt es zu keinen Tonstörungen, sodass die Lautsprecher vollen Surround Sound bieten und dabei ganz ohne störende Kabel auskommen.

USB Direct

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres DVD-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik und -fotos direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsaufnahmen und -musik mit Familie und Freunden gemeinsam genießen.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 4 x 75 W (Front & Surround), 2 x 100 W (Center & Subwoofer)
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Dynamic Bass Enhancement
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Signal/Rausch-Verhältnis: >95 dB
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 500 W

Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 120 bis 20.000 Hz Hz
- Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt
- Satellitenlautsprecher: Magnetisch abgeschirmte Vorderseite
- Center-Lautsprecherchassis: 25 mm Konischer-Hochtöner, 76 mm-Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 120 bis 20.000 Hz Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 6 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 30 bis 120 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 3 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 25 mm Konischer-Hochtöner, 76 mm-Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB
- Weitere Anschlüsse: Aux-Eingang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, UKW-Antenne, Line-Ausgang, MW-Antenne, S-Video-Ausgang, SCART1 (FBAS, S-Video/RGB-Ausgang)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: MW-Antenne, UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Automatische Installation der Sender
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 20
- RDS: Sendername

Komfort

- Fernbedienung: 3139 2587 0141
- Fernbedienung: Multifunktional

Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,5\text{ W}$

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Center-Lautsprecher, 1 x Subwoofer, 2 x Satellitenlautsprecher (vorn), 2 x Satellitenlautsprecher (hinten), Netzkabel, Batterien für Fernbedienung, UKW/MW-Antenne, Schnellstartanleitung, Fernbedienung, Scart-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat, Kabelloser Receiver

Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 75 mm
- Verpackungstiefe: 539 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 13,8 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 94 mm
- Verpackungshöhe: 310 mm
- Gerätehöhe: 54 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,78 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 225 mm
- Verpackungsbreite: 547 mm
- Gerätetiefe: 324 mm
- Gerätegewicht: 3 kg
- Breite des Surround-Lautsprechers: 94 mm
- Höhe des Surround-Lautsprechers: 175 mm
- Tiefe des Surround-Lautsprechers: 65 mm
- Tiefe des Receivers: 185 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,92 kg
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 0,7 kg
- Höhe des Receivers: 55 mm
- Gewicht des Receivers: 0,9 kg
- Breite des Receivers: 210 mm
- Tiefe des Subwoofers: 130 mm
- Höhe des Subwoofers: 340 mm
- Breite des Subwoofers: 360 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW, SACD Multichannel, SACD Stereo
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige


- Bildformat: 4:3, 16:9
- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Progressive Scan, Video Upsampling

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit MP3-Wiedergabe
- Diashow: mit Musik (MP3)

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: 80 mm und 120 mm Audio-Discs, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD + RW, DVD+R, DVD-RW (Videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Picture CD, Super Audio CD, Video CD/SVCD, WMA
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, CD-Text, NIGHT MODE (Nachtbetrieb), PBC, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts.
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL
- Video-Verbesserung: Progressive Scan
- Lademechanismus: Steckplatz

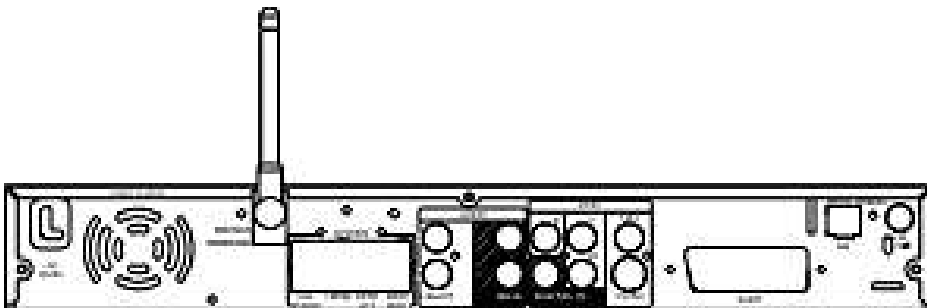

Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.8

EAN: 87 10895 85786 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com