



Philips  
Soundbar 2.0

### 2.0-kanaler

120 W maks. HDMI ARC  
DTS Virtual:X  
Dolby Digital Plus



TAB5109

## Bedre lyd til al din underholdning

Uanset, hvad du elsker at se eller spille, kan du elske det endnu mere! Denne elegante soundbar med lav profil giver klare og tydelige stemmer samt bedre lydeffekter. Sofistikeret lydteknologi skaber en medrivende lydoplevelse, uanset hvad du ser.

### Nem betjening, alle typer tilslutninger

- Tilslut dine foretrukne kilder for at få større lyd
- Betjen din soundbar og dit TV med en enkelt fjernbetjening
- HDMI ARC, optisk tilslutning, AUX-indgang, USB
- Bluetooth 5.4 med understøttelse af LE Audio
- Philips Home Entertainment-app

### Medrivende lyd til alt det, du elsker

- Dolby Digital Plus. Biograflyd derhjemme
- DTS Virtual: X til medrivende 3D-lyd i ethvert rum
- Fire EQ-lydtilstande og dialogforbedring

### Philips Essential-soundbar

- 2.0-kanaler. Maks. 120 W
- Den ser godt ud og er nemt at placere
- Ganske enkelt bedre TV-lyd

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Ganske enkelt bedre TV-lyd




Denne soundbars 2.0 kanaler og omsluttende lydteknologi bringer nye lydniveauer til alt, hvad du elsker. Fire EQ-tilstande giver dig mulighed for at vælge en lydtype, der passer til det, du ser, og du kan gøre stemmer klarere i enhver tilstand ved at aktivere Dialogue Enhancement.

### Nemme tilslutninger



Kompatibilitet med Bluetooth LE Audio giver dig en mere stabil forbindelse, bedre lyd og mindre forsinkelse, hvis du streamer afspilningslister fra en mobil enhed, der også er kompatibel med Bluetooth LE Audio. Du kan også tilslutte lydtilkilder til soundbaren via lydindgang, USB eller optisk indgang.

### Dolby Digital Plus

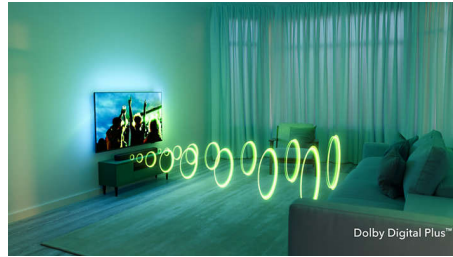


Nyd en plads på forreste række til alle de dramaer, du ser og spiller. Denne Dolby Digital Plus-kompatible soundbar giver dig en surround-sound-oplevelse uden behov for ekstra højttalere. Du vil høre og mærke forskellen.

### DTS Virtual:X



Kompatibilitet med DTS Virtual: X forvandler din TV-lyd, så du får en virtuel 3D-lydoplevelse, uanset hvad der vises på skærmen! Du behøver ikke ekstra højttalere, og det fungerer i alle rum: slå det til via soundbarens fjernbetjening eller Philips Home Entertainment-appen.

### HDMI ARC og Philips EasyLink

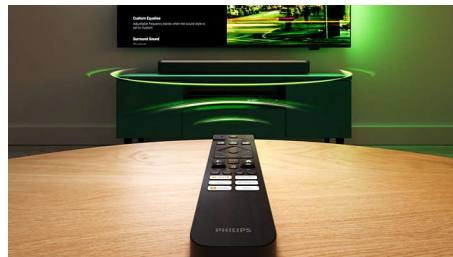

Du kan justere lydstyrken på din soundbar ved hjælp af fjernbetjeningen til dit TV. Hvis du har

et Philips Ambilight-TV, kan du bruge EasyLink-funktionen til at skifte mellem soundbarens forudindstillede EQ-tilstande, justere bas og diskant og meget mere.

### Nem placering



Denne elegante soundbar ser fantastisk ud i alle rum. Har du dit TV på væggen? Du kan også montere denne soundbar på væggen ved hjælp af de aftagelige beslag (medfølger).

### Philips Home Entertainment-app

Download appen, så kan du bruge din mobile enhed til at skifte mellem EQ-lydtilstandene, vælge kilde, aktivere virtuel surround-lyd og meget mere.

### 2.0-kanaler. Maks. 120 W

2.0-kanaler. Maks. 120 W

### Fire EQ-lydtilstande

Fire EQ-lydtilstande og dialogforbedring

### HDMI ARC, optisk tilslutning

HDMI ARC, optisk tilslutning, AUX-indgang, USB

### Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 med understøttelse af LE Audio

# Specifikationer

## Lyd

- Lydforbedring: Lydsynkronisering, Automatisk lydniveau, Diskant- og basregulering
- Equalizer-indstillinger: Film, Musik, Stemmestyring, Stadion
- Samlet harmonisk forvrængning:  $\leq 10\%$
- Højttalersystem-udgangseffekt: 120 W maks./60 W RMS

## Højttalere

- Antal lydkanaler: 2,0
- Frekvensområde for soundbar: 60 - 20 K Hz
- Impedans for soundbar: 8 ohm
- Frontenheder: 2 fuldtoneenheder (L+R)

## Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth: Receiver
- Bluetooth-version: 5,4
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB-afspilning
- Lydindgang: 1 x 3,5 mm
- Optisk indgang x 1
- Beskyttelse af HDMI-indhold: HDCP 1.4
- HDMI-udgang (ARC) x 1
- DLNA-standard: Nej
- Tilslutning af flere højttalere: Nej
- Intelligent hjem: Ingen
- Tilslutning af trådløse højttalere: Ingen

## Understøttede lydformater

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2-kanal, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisk: Dolby Digital, LPCM 2-kanal

## Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 2

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

- Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, System-standby
- Fjernbetjening
- Night-indstilling

## Kompatibilitet

- Appstyring til smartphone/tablet

## Strøm

- LED-strømindikator
- Strømforsyning til hovedenhed: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Hovedenhedens strømforbrug ved standby:  $< 0,5$  W
- Automatisk standby

## Emballagens mål

- Højde: 12.5 cm
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 94 cm
- Dybde: 15.5 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- Bruttovægt: 3.3 kg
- Nettovægt: 2.15 kg
- Taravægt: 1.15 kg

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Vægbeslag, Garantikort

## Design


- Farve: Mørkegrå
- Kan hænges på væggen

## Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 766 x 67,3 x 91 mm
- Vægt for hovedenhed: 1,93 kg

## Video

- 3D-gennemgang: Nej

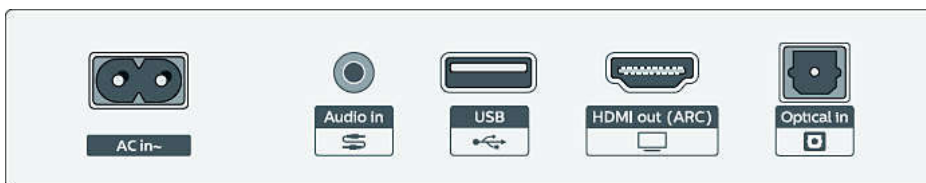

Udgivelsesdato  
2024-05-02

Version: 5.5.1

EAN: 48 95229 13676 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

