

Philips  
5.1 Home Entertainment-  
System

3D Lautsprecher  
HDMI 1080p

HTS5550



## Begeistert von Sound

Ein echtes Kinoerlebnis mit gleichmäßig verteiltem Sound

Maximieren Sie Ihr Sound-Erlebnis im Heimkino mit den dynamischen 3D Lautsprechern! Genießen Sie Filme und Musik von verschiedenen Medien mit dem innovativen Philips Heimkino-System der 5000er Serie.

### Großartiges Hörerlebnis

- 1200 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- 3D-Lautsprecher sorgen für gleichmäßig verteilten Sound im ganzen Raum
- DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe

### Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Schlankes Hochglanzdesign mit einzigartiger Touch-Steuerung

### Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Gibt DVDs, VCDs, CDs und Inhalte von USB-Geräten wieder
- Kabelloses Rück-Audio für weniger herumliegende Kabel

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 3D-Lautsprecher



3D-Lautsprecher nutzen speziell ausgerichtete Lautsprecher, um den Sound nicht nur nach vorne, sondern auch zu beiden Seiten hin wiederzugeben. Somit wird der optimale Surround-Sound-Klangbereich (Sweetspot) erweitert, und Sie können einen noch intensiveren Surround Sound in Kinoqualität genießen.

### 1200 W Leistung (RMS)



1200 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik


### DoubleBASS-Technologie



DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die

Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.

### DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

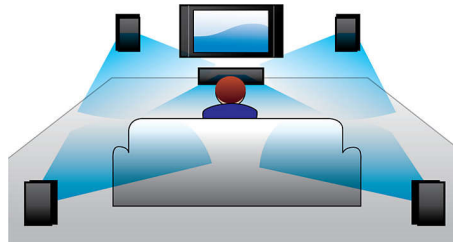

Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

### Alle Formate




Geben Sie praktisch jede Disc und jedes gewünschte Mediengerät wieder: DVDs, VCDs, CDs oder USB-Geräte. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System.

### Schlankes Hochglanzdesign



Schlankes Hochglanzdesign mit einzigartiger Touch-Steuerung

### Kompatibel mit kabellosem Rück-Audio

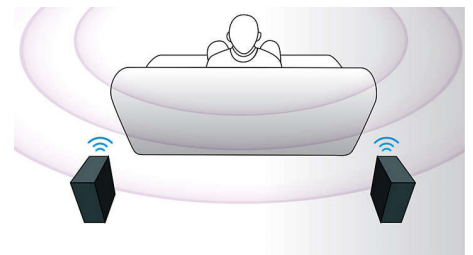

Kabellose Rück-Lautsprecher sorgen für freie Auswahl bei ihrer Platzierung im Zimmer. Da sie mit einer interferenzfreien Technologie ausgestattet sind, kommt es zu keinen Tonstörungen, sodass die Lautsprecher vollen Surround Sound bieten und dabei ganz ohne störende Kabel auskommen. Diese kabellosen Rück-Lautsprecher sind separat erhältlich.

# Daten

## Ton

- Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Dialogeditor, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 1200 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 1 x Center-Lautsprecher, 4 x Stand-Lautsprecher
- Center-Lautsprecherchassis: 2 x 76 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 3 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 150 – 20.000 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm
- Lautsprecher pro Stand-Lautsprecher: 2 x 7,6 cm Lautsprecher
- Frequenzbereich des Stand-Lautsprechers: 150 – 20.000 Hz
- Impedanz des Stand-Lautsprechers: 4 ohm

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: MP3 Link, USB
- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, UKW-Antennenanschluss, Kabelloses Rück-Audio, Scart, HDMI 1.3-Ausgang

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Sendername

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale

## Leistung

- Stromverbrauch: 150 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,9 W

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Kabelloses

Rückaudiosystem RWSS5510, Fußbodenständer STS1300

- Mitgeliefertes Zubehör: Batterien für Fernbedienung, UKW-Antenne, HDMI-Kabel, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, 4 x Standfußschrauben, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 435 x 58 x 358 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 32,97 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 3,56 kg
- Verpackung (B x H x T): 400 x 697 x 1200 mm
- Center-Lautsprecher (B x H x T): 280 x 95 x 92 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,40 kg
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 2 m
- Subwoofer (B x H x T): 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 3,77 kg
- Vorder-Stand-Lautsprecher (B x H x T): 260 x 1101 x 260 mm
- Gewicht des Subwoofers: 5,25 kg
- Kabellänge des Frontlautsprechers: 4 m
- Rück-Stand-Lautsprecher (B x H x T): 260 x 1101 x 260 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 3,77 kg
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: 10 m
- Subwoofer-Kabellänge: 4 m

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

## Dateiformat

- Audio: MP3, WMA
- Video: asf, avi, divX, mpeg, mpg, wmv
- Bild: JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: JPEG, JPEG HD
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 13.4.10

EAN: 87 12581 52609 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)