



Philips Perfect sound
Schnurloses Telefon

6000er Serie
Schwarz

CD6501B

XHD-Sound

für ausgezeichnete Sprachwiedergabe

Mit einer Sprachwiedergabe, die ebenso klar wie das helle Farbdisplay ist, bietet die CD6-Serie eine Kombination aus besten Spracheigenschaften und herausragenden Farben. Sie werden von dem neuen Kommunikationserlebnis begeistert sein, das Ihnen dieses Meisterstück aus Farbe und Klang liefert.

Absoluter Bedienkomfort

- Helles Farbdisplay
- Symbolgestütztes Farbmenü
- Telefonbuch mit 200 Namen

Für die Umwelt entwickelt

- Sehr niedriger Energieverbrauch
- Automatische Reduzierung der Sendeleistung

Hervorragende Soundqualität

- XHD-Sound
- Neue Freisprecheinrichtung für lebensechtes Freisprechen

PHILIPS

Besonderheiten


Helles Farbdisplay

Die Kontakte werden hell und klar angezeigt.

Symbolgestütztes Farbmenü

Alle Funktionen sind unter mehreren farbigen Menüsymbolen in Gruppen zusammengefasst, um die Menüführung und Bedienung zu vereinfachen.

Telefonbuch mit 200 Namen

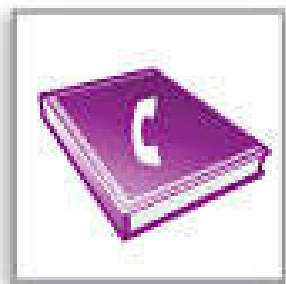

Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 200 Namen in Ihrem Telefonbuch.

XHD-Sound



Ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden, Sie können immer rauschfrei und mit bester Klangqualität telefonieren. Dank eines qualitativ hochwertigen Lautsprechers, moderner Technologie und einer echten Akustikkammer können Sie bei jedem Telefongespräch unglaubliche Klangqualität genießen.

Verbesserte Freisprecheinrichtung

Durch die Kombination eines hochwertigen Lautsprechers, hochmoderner Signalverarbeitung, einer echten Akustikkammer und einer Vollduplex-

Freisprechfunktion erhalten Sie eine ganz natürliche Telefonkonversation. Beide Gesprächspartner können gleichzeitig sprechen und zuhören, wie bei einer ganz normalen Unterhaltung.

Sehr niedriger Energieverbrauch

Dank der hocheffizienten Stromversorgung wird der Energieverbrauch um mehr als 50 % reduziert, im Vergleich zu einer herkömmlichen Stromversorgung.

Automatische Reduzierung des Stromverbrauchs

Aufgrund des intelligenten, integrierten Systems wird die Sendeleistung kontinuierlich kontrolliert und optimiert, je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basiseinheit.

Daten

Ton

- Klingeltöne des Mobilteils: Polyphon
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Komfort

- Alarme: Wecker
- Batterieladeanzeige
- Funktion: Easy Call
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Einfache Bedienung: Vollduplex-Freisprechfunktion, Grafische Benutzeroberfläche, Tastensperre, Menüsteuerung
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung
- Signalstärkeanzeige
- Beleuchtete Tastatur: Ja (Orange)
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5 Mobilteile
- Individualisierung/Anpassung: Hintergrundbild
- VIP-Gruppe mit eigener Melodie: Ja, für jeden Telefonbucheintrag

Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: AAA NiMH
- Netzstrom: 220 bis 240 VAC, 50 Hz
- Anzahl der Akkus: 2 pro Mobilteil
- Standby-Zeit: Bis zu 150 Stunden

- Batterietyp: Wiederaufladbar
- Sprechzeit: Bis zu 12 Stunden

Abmessungen

- Abmessungen des Mobilteils: 163 x 46,5 x 27 mm
- Abmessungen Basis: 118,5 x 113 x 82,5 mm

Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Hauptbildschirm-Auflösung: 98 x 67 pixels
- Hauptbildschirm-Technologie: CSTN
- Typ des Hauptdisplays: Vollgrafik

Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 50
- Telefonbuch: 200 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 10
- SMS-Speicherkapazität: 50
- Anzahl der SMS-Mailboxen: 1

Operator-Anforderungen

- Name- und Anrufer-ID
- Anrufer-ID beim Anklopfen

Netzwerk-Funktionen

- Antenne: In die Basisstation integriert, In das Mobilteil integriert
- Kompatibel: GAP
- Wählen: Tonwahlverfahren, Puls
- Messaging: SMS (Short Message Service)



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.0.5

EAN: 87 12581 37623 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com