

Philips
CD-Soundmaschine

AZ2060



Verstärkte Basswiedergabe

Die robuste AZ2060 mit hochqualitativen 2-Wege-Lautsprechern für hervorragende Klangqualität ist ein unkompliziertes, aber komplettes System. Genießen Sie Ihre Lieblings-CD oder die 30 voreingestellten Radiosender des digitalen Tuners mit optimalem Sound – jederzeit, überall!

Einfache Bedienung

- Handliche Fernbedienung
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss
- Stereokopfhörerbuchse
- Line-In-Anschluss

Digitales Tuning

- Für Radio-Tuning mit einem Tastendruck
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Überzeugende Bässe

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

PHILIPS

Besonderheiten

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten

Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher




Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Automatische Senderprogrammierung


Die automatische Senderprogrammierung ist eine praktische Funktion, mit der Sie mit einem Tastendruck Ihre Liebessender einstellen und Programmspeicherplätze vergeben können. Dank der automatischen Senderprogrammierung ist es nicht mehr erforderlich, umständlich per Hand Radiosender und Programmspeicherplätze einzustellen. Die eingebaute elektronische Schaltung durchsucht automatisch die lokalen Radiofrequenzen, stellt sich auf die stärksten Radiosignale ein, und weist ihnen einen bestimmten Speicherplatz zu.

CD Shuffle/Repeat

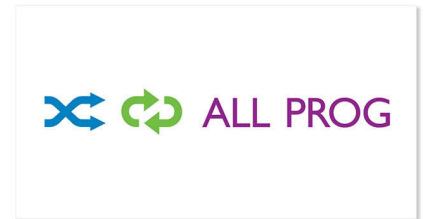

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

Stereokopfhörerbuchse

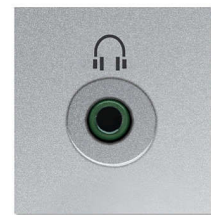

Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer. Schließen Sie die Kopfhörer an, und hören Sie Ihre Lieblingsmusik in großartiger Soundqualität, ohne andere zu stören.

Line-In-Anschluss

Line-In-Anschluss

Handliche Fernbedienung

Handliche Fernbedienung



Daten

Ton

- Lautsprecher-Typen: 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 2 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, 2 Stufen
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Durchmesser: 10 cm
- Lautsprecher-Erweiterung: Piezo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke-Drehregler/Codierer

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Aux-Eingang: Audioeingang
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: MW-Antenne, UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW, MW

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Display-Ziffern: 7

Leistung

- Batterietyp: LR20
- Batteriespannung: 1.5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Akkus: 6

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 314 mm
- Produkttiefe: 263 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,4 kg
- Verpackungshöhe: 210 mm
- Verpackungsbreite: 493 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- Produktbreite: 435 mm
- Produkthöhe: 174 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- Lademechanismus: Oben
- programmierbare Titel: 20



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.4

EAN: 87 10895 80748 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com