

Philips
2.1 Home Entertainment

Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs

HTS5220



Begeistert von Sound

Realistischer Sound in perfekter Eleganz

Mit diesem eleganten Philips Blu-ray-Heimkino-System HTS5220 erleben Sie eine ganz neue HD-Erfahrung. Die qualitativ hochwertigen Lautsprecher verfügen über integrierte Soft-Kalotten-Hochtöner und bieten so beeindruckend klaren Sound für ein unvergleichliches Filmerlebnis.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Elegantes Design mit edlen Materialien, das perfekt zu Ihrem Flachbildfernseher passt

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Genießen Sie mit BD-Live* (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- WiFi-kompatibel für perfektes Entertainment
- Optionales Dock für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod/iPhone

Hervorragendes Hörerlebnis

- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- Soft-Kalotten-Hochtöner für reinste Klangqualität
- Kristallklarer Klang für reinen und detailreichen Sound
- 400 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

PHILIPS


Besonderheiten

Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitstreuere Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

Crystal Clear Sound

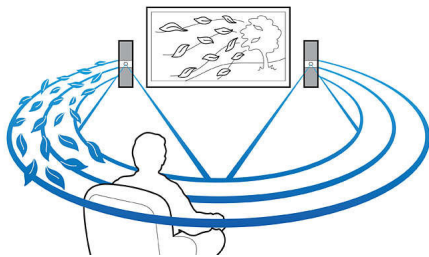


Dank des kristallklaren Sounds von Philips können Sie jedes Detail wiedergeben und genießen – so wie der Künstler oder Regisseur es beabsichtigte. Die Crystal Clear Sound-Technologie gibt die Soundquelle – ob Actionfilm, Musical oder Live-Aufnahme – realitätsgetreu, genau und ohne Verzerrungen wieder. Die Philips Home Entertainment-Systeme mit kristallklarem Sound halten die Audioverarbeitung so gering wie möglich und bewahren die Reinheit des Originalklangs. Das Ergebnis ist eine bessere Audiogenauigkeit.

Soft-Kalotten-Hochtöner



Soft-Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern so die Soundwiedergabe der Lautsprecher.

Dolby TrueHD und DTS-HD

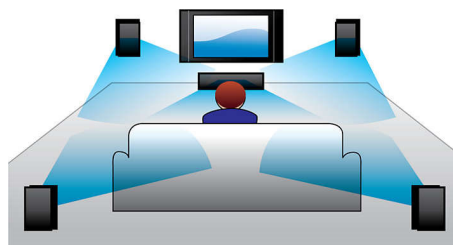

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

400 W Leistung (RMS)



400 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Elegantes Design




Elegantes Design mit edlen Materialien, das perfekt zu Ihrem Flachbildfernseher passt

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt von High Definition. Rufen Sie aktuelle Inhalte ab, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

High-Speed-USB 2.0-Verbindung

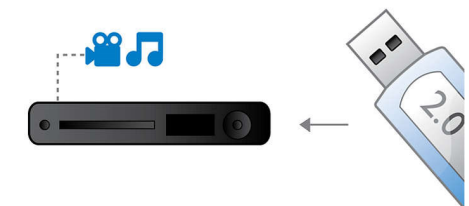

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.



Daten

Ton

- Frequenzgang: 40 bis 20.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus, Dolby Virtual Lautsprecher, DoubleBass, FullSound, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby True HD, Stereo, Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Dolby Virtual Lautsprecher, Dolby Digital Plus
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Classic, Konzert, Drama, Jazz, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: >65 dB
- Gesamtleistung (RMS): 400 W

Lautsprecher

- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 6 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 bis 150 Hz
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm

Anschlüsse

- Zugriff auf Inhalte: DLNA
- Vorder-/seitliche Anschlüsse: High-Speed USB, MP3-Eingang, WiFi USB
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Digitaler Koaxialeingang, Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Anschluss für Dockingstation, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, UKW-Antenne, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), LAN

Tuner/Empfang/Übertragung

- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- Frequenz-Bänder: UKW

Leistung

- Stromverbrauch: 100 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: iPod-Dockingstation DCK3060, USB-WiFi-Adapter WUB1110
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien,

UKW-Antenne, Weltweite Garantiekarte, SCART-Cinch-Kabel

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 410 mm
- Gerätebreite: 434 mm
- Verpackungshöhe: 412 mm
- Gerätehöhe: 253 mm
- Verpackungsbreite: 580 mm
- Gerätetiefe: 129 mm
- Gerätegewicht: 3,6 kg
- Tiefe des Front-Lautsprechers: 114 mm
- Höhe des Front-Lautsprechers: 316 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 1.03 kg
- Breite des Front-Lautsprechers: 114 mm
- Gewicht des Subwoofers: 5,25 kg
- Tiefe des Subwoofers: 342 mm
- Höhe des Subwoofers: 395 mm
- Breite des Subwoofers: 196 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, WAV
- Wiedergabemedien: DVD-R/-RW, DVD + R/+RW, Audio-CD, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk, MP3-CD, WMA-CD
- MP3-Bitraten: 112 bis 320 kbit/s

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG, GIF
- Wiedergabemedien: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Ultra, WMV, MKV, XviD
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 16.3.12

EAN: 87 12581 52458 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com