



Philips
lettore DVD

HDMI 1080i
DivX Ultra

DVP6620



Perfetto per ogni stanza

Scopri le meraviglie di questo lettore DVD Philips con connessione audio e video digitale HDMI. Scopri una nuova dimensione dell'home entertainment guardando video ad alta definizione (720p/1080i).

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Riproduci immagini digitali in formato DivX, MP3, WMA e JPEG
- Certificazione DivX per la riproduzione standard dei video DivX

Dai vita all'audio e al video

- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico
- HDMI 1080i con upscaling video ad alta definizione
- Uscite di qualità elevata per analogico e audio digitale
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Per immagini con risoluzione reale
- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo


Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design sottile e flessibile con possibilità di montaggio a parete

PHILIPS

In evidenza

Elaborazione video 12 bit/108 Mhz

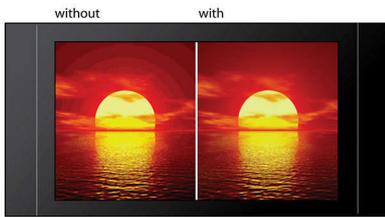


Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

Certificazione DivX Ultra




Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

Riproduce tutti i formati

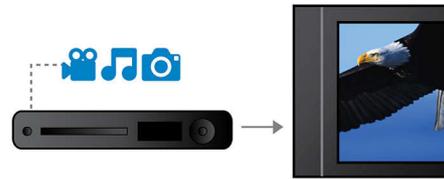

Riproduci i formati multimediali che desideri: DivX, MP3, WMA o JPEG. Approfitta dell'imbattibile riproducibilità e condividi i file multimediali direttamente sul tuo televisore o sistema Home Theater, comodamente seduto in soggiorno.

DAC audio 192 kHz/24 bit

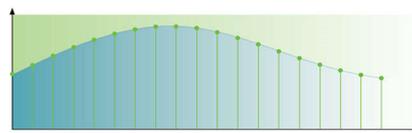

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

Uscite analogiche e audio digitale



Uscite di qualità elevata per analogico e audio digitale

HDMI 1080i



HDMI™
1080i

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. L'eliminazione della conversione dei segnali analogici consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio e l'assoluta assenza di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Collegamenti audio/video HDMI



HDMI™

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Specifiche

Audio

- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Sistema audio: Dolby Digital
- Distorsione e rumore (1 kHz): 65 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
- Rapporto segnale/rumore: 90

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva, CVBS e uscita audio analogica L/R

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Controllo genitori, Child Lock
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Coreano, Malese, Thai, Cinese tradizionale

Assorbimento

- Consumo energetico: < 10 W
- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo audio/video, Guida rapida, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale utente, Cavo alimentazione

Dimensioni (lxpxa)

- Spessore imballo: 108 mm
- Larghezza set: 305 mm
- Altezza imballo: 346 mm
- Altezza set: 187 mm

- Larghezza imballo: 395 mm
- Profondità set: 98 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Smart Picture, Upsampling video, Upscaling Video, High Def (720p, 1080i)

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3, Risoluzione ad alta definizione

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione: DivX, MP3, Fermo immagine JPEG

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 3.1.8

EAN: 87 12581 45720 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com