



Philips  
5.1, 3D Blu-ray, Home  
Entertainment-System

### Crystal Clear Sound

Integriertes WiFi und Bluetooth®  
HDMI-Hub und iPod/iPhone via  
USB  
1000 W

**HTB5570D**

## Echtes Filmerlebnis mit Crystal Clear Sound

### Begeistert von Sound

Bereichern Sie Musik und Filme mit diesem Philips Home Entertainment-System. Dank eines 15 mm horngeladenen Soft-Kalotten-Hochtöners ist der Sound unvergleichlich verzerrungsfrei. Außerdem bietet das Gerät ein geriffeltes, 3 Mal stärkeres Bassreflex-System, das für besonders authentische tiefe Töne sorgt.

#### Großartiges Hörerlebnis

- 1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- Crystal Clear Sound für hervorragende Klarheit und eine realistische Darstellung

#### Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Touchpanel für intuitive Wiedergabe- und Lautstärkesteuerung
- Option für kabellose Rücklautsprecher für eine Aufstellung ohne Kabelsalat


#### Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Integriertes WiFi für die kabellose Wiedergabe von angeschlossenen Medien
- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- HDMI x 2-Anschluss für überragende Bild- und Tonqualität
- Wiedergeben und Aufladen von iPod/iPhone über USB
- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Crystal Clear Sound

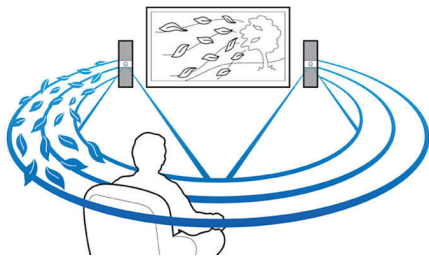

Crystal Clear Sound für hervorragende Klarheit und eine realistische Darstellung

### 1000 W Leistung (RMS)



1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik


### Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an

Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

### HDMI x 2

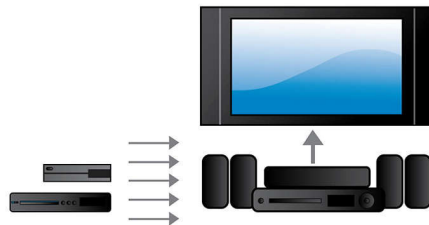


Genießen Sie 3D-Wiedergabe in Überlebensgröße und kristallklaren 5.1- oder 7.1-Sound, indem Sie einfach den Audio-HDMI x 2-Anschluss mit Ihrem nicht-3D-fähigen AV-Empfänger verbinden.

### Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones


Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik beim Aufladen Ihres iPods/iPhones! Verbinden Sie Ihren iPod/Ihr iPhone einfach über das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Home Entertainment-Systems. Es lädt Ihren iPod/Ihr iPhone während der Wiedergabe auf. So können Sie Ihre Musik genießen, ohne sich darum zu sorgen, dass der Akku Ihres Apple-Geräts leer werden könnte.

### Integriertes WiFi

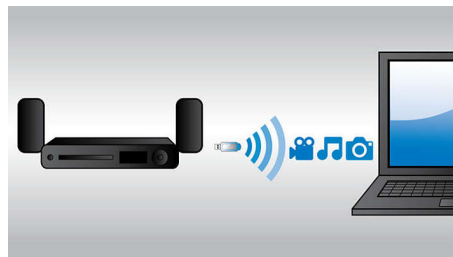


Dank eingebautem WiFi können Sie über die Verbindung Ihres Home Entertainment-Systems mit Ihrem Heimnetzwerk eine große Auswahl von populären Online-Diensten nutzen. Sie können einige der besten Websites für Filme, Bilder, Infotainment und andere Inhalte, die an Ihren Fernsehbildschirm angepasst sind, genießen.

### Kabellose Bluetooth-Übertragung

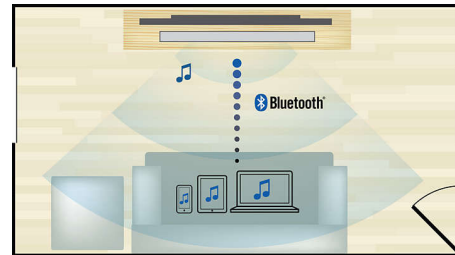


Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth

### Dolby TrueHD und DTS-HD

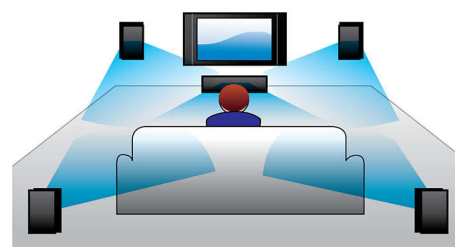

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

### Option für kabellose Rücklautsprecher

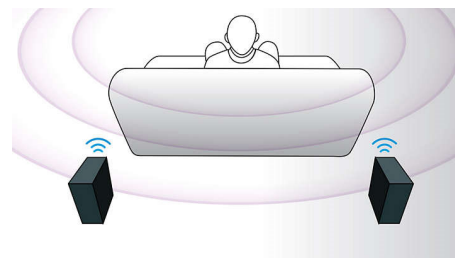

Kabellose Rear-Lautsprecher sorgen für freie Auswahl bei ihrer Platzierung im Zimmer. Da sie mit einer interferenzfreien Technologie ausgestattet sind, kommt es zu keinen Tonstörungen, sodass die Lautsprecher vollen Surround Sound bieten und dabei ganz ohne störende Kabel auskommen.

## 5.1, 3D Blu-ray, Home Entertainment-System

Crystal Clear Sound Integriertes WiFi und Bluetooth®, HDMI-Hub und iPod/iPhone via USB, 1000 W

HTB5570D/12

# Daten

### Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Dolby Digital Prologic II, Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 166 W
- Equalizer-Einstellungen: Film, Musik, Original, Nachrichten, Spiele
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 166 W
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 4 x 166 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 1000 W

### Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 4 x Stand-Lautsprecher
- Satellitenlautsprecher-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 150 bis 20.000 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

### Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: High-Speed USB, Audio-Eingang
- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth, WLAN
- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Ethernet, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), HDMI-Eingang 1, HDMI-Eingang 2, Aux-Eingang, Composite-Videoausgang (FBAS), Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen, USB (nur für VOD/BD-

- LIVE), Kabelloses Rück-Audio
- iPod/iPhone: über USB

### Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40

### Außenkarton

- EAN: 87 12581 68014 5
- Länge: 95 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 37.2 cm
- Bruttogewicht: 25.47 kg
- Höhe: 48.4 cm
- Nettogewicht: 23.25 kg
- Eigengewicht: 2.22 kg

### Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Dynamische Lippsynchronisation, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp, Deep Color
- Einfache Bedienung: DLNA

### Leistung

- Stromverbrauch: 160 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

### Verpackungsmaße

- Höhe: 48.4 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 95 cm
- Tiefe: 37.2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 68014 5

- Bruttogewicht: 25.47 kg
- Nettogewicht: 23.25 kg
- Eigengewicht: 2.22 kg

### Produktabmessungen

- Höhe: 5.8 cm
- Breite: 43.5 cm
- Tiefe: 28 cm
- Gewicht: 2.68 kg

### Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Kabelloses Rücklautsprechermodul RWSS5512
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte

### Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 435 x 56 x 287 mm
- Center-Lautsprecher (B x H x T): 314 x 111 x 83 mm
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 2 m
- Frontlautsprecher (B x H x T): 250 x 1179 x 250 mm
- Subwoofer (B x H x T): 229 x 293 x 310 mm
- Kabellänge des Frontlautsprechers: 3 m
- Rück-Lautsprecher (B x H x T): 250 x 1179 x 250 mm
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: 10 m
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

### Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

### Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA

# Daten

- Video: avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: Elektronische Bedienungsanleitung

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 6.0.5

EAN: 87 12581 68014 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.  
\* Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Inc.