

Philips  
DVD Home  
Entertainment-System



HTS3357

## Genießen Sie High Definition Video und Surround-Sound!

Dieses elegante, hochmoderne und volldigitale Home Entertainment-System bietet Ihnen ein audiovisuelles Erlebnis und exakte Musikwiedergabe wie im Kino. Es gibt nahezu jede Disc im Dolby DTS-Mehrkanal-Sound in hoher Qualität wieder.

### **Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel**

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Wiedergabe von DivX, MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos

### **Einfache Einrichtung und Bedienung**

- Standlautsprecher für freie Aufstellung

### **Lebendige Audio- & Videowiedergabe**

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- HDMI 1080i mit High Definition-Video Upscaling
- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

### **Verschiedene Quellen anschließen und genießen**

- USB Direct für Fotos und Musik von USB-Flash-Laufwerken
- MP3-Eingang zur Musikwiedergabe von tragbaren Media-Playern

# PHILIPS

# Besonderheiten

## HDMI 1080i



**HDMI™  
1080i**

HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Dabei handelt es sich um eine direkte Digitalverbindung, die digitale Festplatten-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale transportieren kann. Weil keine Umwandlung in Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist voll rückwärtskompatibel mit DVI (Digital Video Interface).

## USB Direct

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres DVD-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik und -fotos direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsaufnahmen und -musik mit Familie und Freunden gemeinsam genießen.

## MP3-Eingang




Beim MP3-Eingang wird für eine direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten über Ihr Home Entertainment-System die Plug & Play-Technologie verwendet. Sie schließen dazu einfach Ihren tragbaren MP3-Player an der integrierten Kopfhörerbuchse an. Genießen Sie die ausgezeichnete Klangqualität Ihres Home Entertainment-Systems bei der Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik vom MP3-Player.

## DivX Ultra-zertifiziert




Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

## Alle Formate

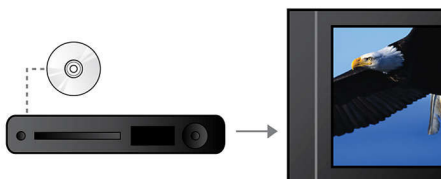


Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW oder DVD+R DL. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.

## Alle Formate

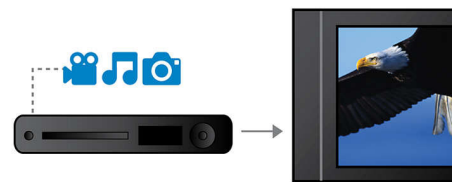


Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob DivX, MP3, WMA oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

## Standlautsprecher

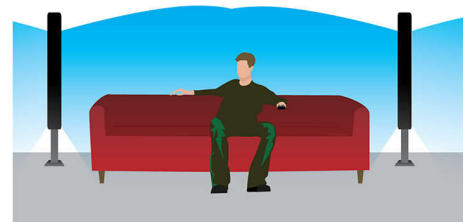

Standlautsprecher für freie Aufstellung

## DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

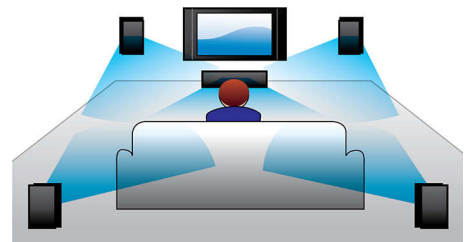

Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

# Daten

## Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 150 bis 18.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Cartoon, Classic, Konzert, Drama, Spiele, Jazz, Lounge, MTV, Nachrichten, Party, RnB, Rock, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: >65 dB
- Gesamtleistung (RMS): 600 W

## Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt, 3 Wege
- Satellitenlautsprecher: 2 Fußbodenständer
- Center-Lautsprecherchassis: 1 x 50 mm Tweeter, 2 x 64 mm Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 3 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 – 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 6 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 6 ohm

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: AM/MW-Antenne, Aux-Eingang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang 2 x, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, HDMI-Ausgang, S-Video-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, UKW-Antenne, Scart

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- Frequenz-Bänder: MW, UKW
- RDS: Sendername

## Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz, 230 V
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Scart-Kabel, MP3-Line-Eingangskabel,

UKW-Antenne, MW-Antenne, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 67 mm
- Verpackungstiefe: 420 mm
- Gerätebreite: 435 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 22,7 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 93,5 mm
- Verpackungshöhe: 470 mm
- Gerätehöhe: 55 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,28 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 435 mm
- Verpackungsbreite: 924 mm
- Gerätetiefe: 310 mm
- Gerätegewicht: 4,04 kg
- Tiefe des Front-Lautsprechers: 75 mm
- Höhe des Front-Lautsprechers: 198 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 0,62 kg
- Breite des Front-Lautsprechers: 95,5 mm
- Gewicht des Subwoofers: 4,78 kg
- Tiefe des Subwoofers: 370 mm
- Höhe des Subwoofers: 355,5 mm
- Breite des Subwoofers: 159,5 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 3,47 kg
- Tiefe des hinteren Lautsprechers: 73,5 mm
- Höhe des hinteren Lautsprechers: 1184 mm
- Breite des hinteren Lautsprechers: 95 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i), Progressive Scan

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-19

Version: 2.1.9

EAN: 87 12581 30395 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)