

Philips  
2.1 Home Entertainment

3D Blu-ray  
Dock für iPod/iPhone

HTS7202



## Kristallklarer Sound für Filme und Musik

### Begeistert von Sound

Dieses neue Philips SoundHub-Heimkino-System HTS7202 mit 3D Blu-ray liefert eine großartige Akustik und ein unvergessliches Surround Sound-Erlebnis. Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme und -musik jetzt mit detaillierter Soundwiedergabe.

#### Entdecken Sie kristallklaren Sound

- Kristallklarer Klang für reinen und detailreichen Sound
- Premium Class D-Verstärker, um jedes Sounddetail aufzufangen
- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Soft-Kalotten-Hochtöner für reinste Klangqualität

#### Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Elegante Lautsprecher aus Aluminium u. Glas für zuverlässigen, guten Sound

#### Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Dockingstation inklusive für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod/iPhone
- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Inklusive WiFi-Zubehör für die einfache Wiedergabe von angeschlossenen Medien
- Smart TV f. Online-Dienste u. Zugriff auf Multimediainhalte über den Fernseher

# PHILIPS


## Besonderheiten

### Soft-Kalotten-Hochtöner




Soft-Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern so die Soundwiedergabe der Lautsprecher.

### Premium Class D-Verstärker

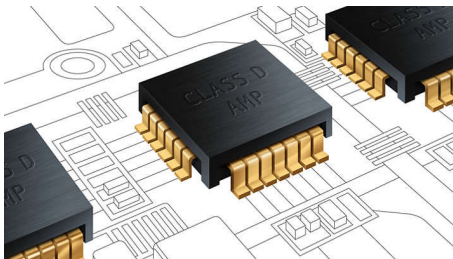

Die Premium Class D-Verstärker von Philips erhalten die ursprüngliche Klangquelle für mehr Genauigkeit bei der Wiedergabe des Audiosignals, sodass akustische Details in Musiktiteln und Filmen genauso wiedergegeben werden wie vom Interpreten bzw. vom Regisseur beabsichtigt.

### Virtual Surround Sound

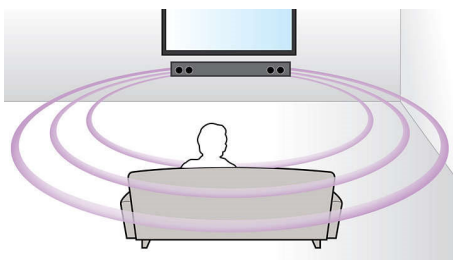

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine

zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

### Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

### Smart TV




Philips Home Entertainment-Systeme mit Smart TV bieten Ihnen eine Reihe verbesserter Funktionen, inklusive Net TV, DLNA und MyRemote. Mit Net TV steht Ihnen eine große Auswahl an Informationen und Unterhaltung aus dem Internet auf Ihrem Fernseher zur Verfügung. Wählen Sie einfach Net TV im

Home-Menü, und durchsuchen Sie Dienste, wie z. B. Video-on-Demand-Shops\* – für die neuesten Filme in HD – und Catch-up TV. Mit DLNA können Sie ganz bequem von Ihrer Couch aus auf Fotos, Musik und Filme, die auf Ihrem PC gespeichert sind, zugreifen. Sie können Ihre Fernbedienung nicht finden? Steuern Sie Ihr Home Entertainment-System einfach mithilfe Ihres Smartphones oder Ihres Tablet-PCs über die Philips MyRemote-App.

### Elegante Lautsprecher


Elegante Lautsprecher aus Aluminium u. Glas für zuverlässigen, guten Sound

### Inklusive iPod/iPhone-Dockingstation

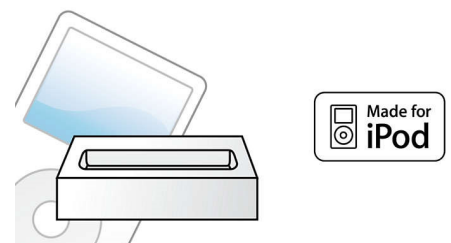

Verwenden Sie die iPod/iPhone-Dockingstation, und genießen Sie Musik von Ihrem iPod oder iPhone über Ihr Home Entertainment-System.

### Inklusive WiFi-Zubehör

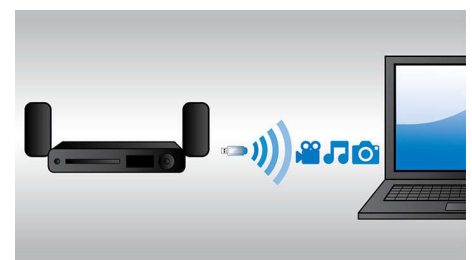

Inklusive WiFi-Zubehör für die einfache Wiedergabe von angeschlossenen Medien



# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Dialogeditor, DoubleBass, FullSound, Nachtmodus, Einstellung hoher, mittlerer und tiefer Frequenzen
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 200 W
- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 120 W x 2
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 440 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 2 x Satellitenlautsprecher
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 – 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 5 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 1 Hochtöner, 2 x 76,2 mm Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Music iLINK, USB
- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, AUX IN 2, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Ethernet, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Dockingstation-Buchse für iPod/iPhone, Mini Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen, SD/SDHC-Kartensteckplatz, WiFi USB
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Sendername

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Dynamische Lippensynchronisation, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp, Deep Color

## Leistung

- Stromverbrauch: 85 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Lautsprecherständer

## STS9501, Wandhalterung STS9510

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Dockingstation DCK3060 für iPod/iPhone, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte, WiFi-USB-Adapter WUB1110

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 360 x 70 x 345 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 15 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 4,36 kg
- Verpackung (B x H x T): 564 x 389 x 400 mm
- Subwoofer (B x H x T): 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht des Subwoofers: 5,3 kg
- Satellitenlautsprecher (B x H x T): 97 x 301 x 120 mm
- Kabellänge des Satellitenlautsprechers: 4 m
- Gewicht des Satellitenlautsprechers: 1,5 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA, wav
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

## Passende Philips Fernseher\*

- 7000er Serie, 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 7000er Serie, 2D: 32PFL7406, 42PFL7406

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Elektronische Bedienungsanleitung

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Ausstellungsdatum  
2024-05-02

Version: 9.2.10

EAN: 87 12581 59811 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Das Home Entertainment-System kann auch mit allen anderen Philips Fernsehern verwendet werden.  
\* Um herauszufinden, ob Video-On-Demand in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).