

Philips
Soundbar 2.1 med trådløs
subwoofer

2.1-kanaler, trådløs subwoofer
240 W maks. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus



TAB5309

Bedre, dybere lyd til al din underholdning

Gør film og andet levende med denne kraftfulde soundbar og trådløse subwoofer. Eksplosionerne vil buldre. Musikken vil synge. Spil bliver mere episke. Sofistikeret lydteknologi skaber en medrivende lydoplevelse, uanset hvad du ser.

Nem betjening, alle typer tilslutninger

- Tilslut dine foretrukne kilder for at få større lyd
- Betjen din soundbar og dit TV med en enkelt fjernbetjening
- HDMI ARC, optisk tilslutning, AUX-indgang, USB
- Bluetooth 5.4 med understøttelse af LE Audio
- Philips Home Entertainment-app

Medrivende lyd til alt det, du elsker

- Dolby Digital Plus. Biograflyd derhjemme
- DTS Virtual: X til medrivende 3D-lyd i ethvert rum
- Fire EQ-lydtilstande og dialogforbedring

Philips Essential 2.1-soundbar

- 2.1-kanaler. Trådløs subwoofer giver dybere bas
- Dybere TV-lyd. Maks. 240 W
- Den ser godt ud og er nemt at placere

PHILIPS


Vigtigste nyheder

2.1-kanaler med subwoofer



2.1-kanaler og omsluttende lydteknologi giver dig nye lydniveauer, mens den kompakte trådløse subwoofer tilføjer en tilfredsstillende tyngde til effekter og musik. Fire EQ-tilstande giver dig mulighed for at vælge en lydtype, der passer til det, du ser, og stemmer bliver klarere i enhver tilstand, hvis du aktiverer Dialogue Enhancement.

Dolby Digital Plus

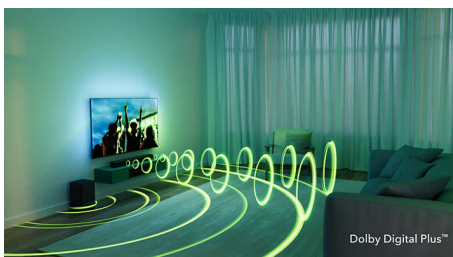

Nyd en plads på forreste række til alle de dramaer, du ser og spiller. Denne Dolby Digital Plus-kompatible soundbar giver dig en surround-sound-oplevelse uden behov for ekstra højttalere. Du vil høre og mærke forskellen.

Nemme tilslutninger



Kompatibilitet med Bluetooth LE Audio giver dig en mere stabil forbindelse, bedre lyd og mindre forsinkelse, hvis du streamer afspilningslister fra en mobil enhed, der også er kompatibel med Bluetooth LE Audio. Du kan også tilslutte lydtilkilder til soundbaren via lydindgang, USB eller optisk indgang.

HDMI ARC og Philips EasyLink



Du kan justere lydstyrken på din soundbar ved hjælp af fjernbetjeningen til dit TV. Hvis du har et Philips AmbientLight-TV, kan du bruge EasyLink-funktionen til at skifte mellem soundbarens forudindstillede EQ-tilstande, justere bas og diskant og meget mere.

DTS Virtual:X



Kompatibilitet med DTS Virtual:X forvandler din TV-lyd, så du får en virtuel 3D-lydoplevelse,

uanset hvad der vises på skærmen! Du behøver ikke ekstra højttalere, og det fungerer i alle rum: slå det til via soundbarens fjernbetjening eller Philips Home Entertainment-appen.

Nem placering



Denne elegante soundbar ser fantastisk ud i alle rum, og dens kompakte subwoofer er nem at skjule. Har du dit TV på væggen? Du kan også bruge de aftagelige beslag (medfølger) til at montere denne soundbar på væggen.

Philips Home Entertainment-app

Download appen, så kan du bruge din mobile enhed til at skifte mellem EQ-lydtilstandene, vælge kilde, aktivere virtuel surround-lyd og meget mere.

Dybere TV-lyd. Maks. 240 W

Dybere TV-lyd. Maks. 240 W

Fire EQ-lydtilstande

Fire EQ-lydtilstande og dialogforbedring

HDMI ARC, optisk tilslutning

HDMI ARC, optisk tilslutning, AUX-indgang, USB

Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 med understøttelse af LE Audio

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Lydsynkronisering, Automatisk lydniveau, Diskant- og basregulering
- Equalizer-indstillinger: Film, Musik, Stemmestyring, Stadion
- Samlet harmonisk forvrængning: $\leq 10\%$
- Højttalersystem-udgangseffekt: 240 W maks./120 W RMS

Højttalere

- Frekvensområde for subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwoofer-type: Aktiv, Trådløs subwoofer
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Antal lydkanaler: 2,1
- Antal basenheder: 1
- Diameter på bashøjttaler: 5,25"
- Frekvensområde for soundbar: 150 - 20 K Hz
- Impedans for soundbar: 8 ohm
- Frontenheder: 2 fuldtoneenheder (L+R)
- Eksternt subwooferkabinet: Basrefleks

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth: Receiver
- Bluetooth-version: 5,4
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB-afspilning
- Lydindgang: 1 x 3,5 mm
- Optisk indgang x 1
- Beskyttelse af HDMI-indhold: HDCP 1.4
- HDMI-udgang (ARC) x 1
- DLNA-standard: Nej
- Tilslutning af flere højttalere: Nej
- Intelligent hjem: Ingen
- Tilslutning af trådløse højttalere: Subwoofer

Understøttede lydformater

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2-kanal, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisk: Dolby Digital, LPCM 2-kanal

Yderemballage

- Længde: 92 cm
- Antal forbrugeremballager: 2
- Bredde: 48.5 cm
- Bruttovægt: 15.5 kg
- Højde: 24.5 cm
- Nettovægt: 10.10 kg
- Taravægt: 5.40 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, System-standby
- Fjernbetjening
- Night-indstilling

Kompatibilitet

- Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

- LED-strømindikator
- Strømforsyning til hovedenhed: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Strømforsyning til subwoofer: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Subwoofer-strømforbrug i standby: $< 0,5$ W
- Hovedenhedens strømforbrug ved standby: $< 0,5$ W
- Automatisk standby

Emballagens mål

- Højde: 22.5 cm
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 90 cm
- Dybde: 33.5 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- Bruttovægt: 7.09 kg
- Nettovægt: 5.05 kg
- Taravægt: 2.04 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Netledning, Vægbeslag, Lynhåndbog, Garantikort

Design


- Farve: Mørkegrå
- Kan hænges på væggen

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 766 x 67,3 x 91 mm
- Vægt for hovedenhed: 1,6 kg
- Subwoofer (B x H x D): 195 x 315,5 x 195 mm
- Subwoofers vægt: 3,03 kg

Video

- 3D-gennemgang: Nej

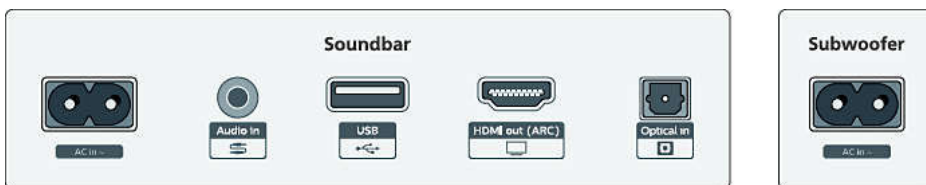

Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 3.3.1

EAN: 48 95229 13677 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

