



Philips
CD-Soundmaschine

MP3

AZ1038

Universalgerät, MP3-Musik mit verstärkter Basswiedergabe

Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit dem eleganten und tragbaren AZ1038 können Sie Ihre Lieblingsmusik mit verstärkter Basswiedergabe und einfachen Bedienfunktionen genießen.

Einfache Bedienung

- 20 CD-Titel programmierbar
- Multifunktionales LC-Display
- Stereokopfhörerbuchse

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Kompatibel mit CD-Recordable und CD-ReWritable
- MP3 wie eine normale Audio-CD abspielen.
- UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

Verbesserte Bassleistung

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

PHILIPS

Besonderheiten


MP3-CD-Wiedergabe

MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

CD-R/RW-kompatibel

CD-RW-kompatibel bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable (CD-R) als auch CD-Rewritable (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar. Laser-Lesekopf und CD-Decoder-Schaltkreise CD-RW-kompatibler Player sind speziell konstruiert, um die besondere Phase-Change-Aufnahmeschicht von Audio-CD-RWs lesen zu können. So ist garantiert, dass Sie Ihre selbst aufgenommenen Discs auf Ihrem Audiosystem abspielen können.

UKW/MW-Tuner

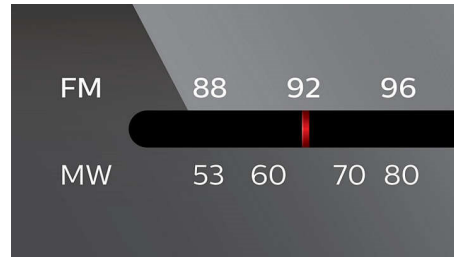

UKW/MW-Stereotuner (AM)

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

20 CD-Titel programmierbar


Über die CD-Programmierungsfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

Multifunktionales LC-Display



Multifunktionales LC-Display

Stereokopfhörerbuchse

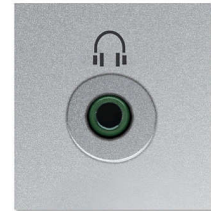

Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer. Schließen Sie die Kopfhörer an, und hören Sie Ihre Lieblingsmusik in großartiger Soundqualität, ohne andere zu stören.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 1 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Drehregler

Anschlüsse

- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenz-Bänder: UKW, MW

Komfort

- Displaytyp: LCD

Leistung

- Batterietyp: LR14
- Batteriespannung: 1.5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Akkus: 6

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 280 mm
- Produkttiefe: 240 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,32 kg
- Verpackungshöhe: 180 mm
- Verpackungsbreite: 325 mm
- Gewicht: 1.62 kg
- Produktbreite: 290 mm
- Produkthöhe: 143 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lademechanismus: Oben
- programmierbare Titel: 20



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.1.8

EAN: 87 12581 32538 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com