



Philips  
CD-Soundmaschine

PSS010

## Sound in einer neuen Form

Sound und Musikgenuss in neuer Form und Dimension. Faszinierendes außergewöhnliches Design und inspirierende Innovation vereint dieses kleine Wunderwerk mit unerwartet kräftigem Klang für Ihr Zuhause.

### **Unerwartet stark**

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Integrierte Lautsprecher mit XSL-Akustik für dynamischen Sound

### **Einfache Bedienung**

- Handliche Fernbedienung
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff
- Touchscreen für einfache Navigation

### **Eine neue Dimension für Ihr Audioerlebnis**

- Kleine Stellfläche passt zu jedem Stil
- Einmaliges, innovatives Soft-Design
- Hochmodernes Aluminium-Gehäuse

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Einmaliges, innovatives Design

Einmaliges, innovatives Soft-Design

### Kleine Stellfläche

Kleine Stellfläche passt zu jedem Stil

### Hochmodernes Aluminium-Gehäuse

Hochmodernes Aluminium-Gehäuse

### XSL-Akustik

XSL-Akustik sorgt bei der ShoqBox für dynamischen Sound und kräftigen Bass. Durch die Kombination von klaren Höhen und Tönen im mittleren Bereich mit leistungsstarken Bässen wird eine beeindruckende Klangwiedergabe erzielt. Fortschrittliche Lautsprechertreiber mit Hightech-Material aus Titankonen und Neodymmagneten erzeugen einen Schalldruck, der fast doppelt so kräftig wie bei einem herkömmlichen Lautsprechertreiber gleicher Größe ist. Die exakte Abstimmung zwischen dem Lautsprechertreiber, der speziellen Akustikarchitektur und den Schaltkreisen garantiert eine überragend dynamische Klangleistung bei kleinen Gehäusen.


### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten


Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### Touchscreen

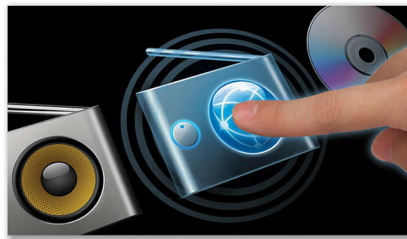

Über den Touchscreen können Sie Ihr Gerät bequem über Schaltflächen am Bildschirm statt über konventionelle Tasten am Gerät bedienen. Schalten Sie das Gerät einfach ein, und auf dem LC-Display wird die Touchscreen-Benutzerschnittstelle mit allen verfügbaren Bedienoptionen angezeigt. Der Touchscreen kombiniert LC-Display-Technologie mit Drucksensoren und einem leistungsstarken digitalen Mikroprozessor. Wenn Sie mit dem Finger einen bestimmten Bereich des Bildschirms berühren, wird das entsprechende Signal an den Prozessor gesendet, der den Befehl sofort ausführt.

### Digitaler Tuner mit Programmspeicher

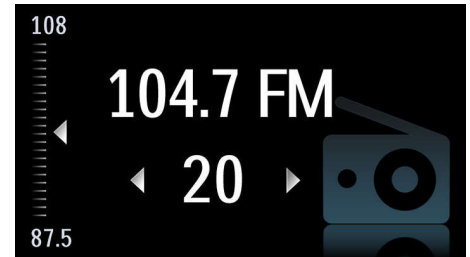

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

### Motorisierte CD-Lade

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

### Handliche Fernbedienung

Handliche Fernbedienung



# Daten

## Ton

- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 2 W + 4 W
- Verbesserung der Soundqualität: Fortschrittliches Soundsystem, Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Magnettyp: Neodym
- Lautsprecher-Erweiterung: Abnehmbare Lautsprecherabdeckungen
- Wege-Front-Lautsprecher: 2
- Lautstärkeregelung: digital
- Woofer: 1 Zoll

## Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 10 V
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW
- Antennenposition: Extern

## Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Display-Ziffern: 7
- Verbesserte Display-Eigenschaften:

- Helligkeitsregler, Funktionsanzeige, Touch Screen Control
- Uhr/Version: Digital

## Leistung

- Adapter-Typ: 10 V 1.200 mA

## Zubehör

- AC/DC-Adapter
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat
- Fernbedienung: 17 Tasten

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 313 mm
- Produkttiefe: 213 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,4 kg
- Verpackungshöhe: 278 mm
- Verpackungsbreite: 413 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- Produktbreite: 213 mm
- Produkthöhe: 178 mm

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Lademechanismus: Motorisiert
- programmierbare Titel: 20



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 81325 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)