

Philips
CD-Soundmaschine

MP3

AZ1316



Universalgerät, eindrucksvolle MP3-Musikwiedergabe

Dieser universelle, kompakte und elegante CD-Player gibt alle Audio- und MP3-CDs wieder. Lehnen Sie sich zurück, und genießen Sie Ihre Musik mit dem Bedienkomfort der programmierbaren 20-Titel-Wiederholung.

Bedienerfreundlich, präzise Steuerung

- Für Radio-Tuning mit einem Tastendruck
- Handliche Fernbedienung
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

CD-Player mit vielen Funktionen

- kompatibel mit MP3-CD, CD-R/RW
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Beeindruckender Sound


- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

PHILIPS

Besonderheiten

kompatibel mit MP3-CD,CD-R/RW
kompatibel mit MP3-CD,CD-R/RW

CD Shuffle/Repeat

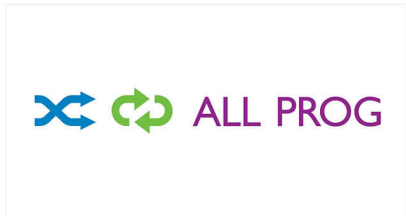

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die

tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Automatische Senderprogrammierung

Die automatische Senderprogrammierung ist eine praktische Funktion, mit der Sie mit einem Tastendruck Ihre Lieblingssender einstellen und Programmspeicherplätze vergeben können. Dank der automatischen Senderprogrammierung ist es nicht mehr erforderlich, umständlich per Hand Radiosender und Programmspeicherplätze einzustellen. Die eingebaute elektronische Schaltung durchsucht automatisch die lokalen Radiofrequenzen, stellt sich auf die stärksten Radiosignale ein, und weist ihnen einen bestimmten Speicherplatz zu.

Handliche Fernbedienung

Handliche Fernbedienung

Daten

Ton

- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 1,2 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Durchmesser: 10 cm
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: MW-Antenne, UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW, MW
- Programmspeicherplätze: 20

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Fernbedienung: 14 Tasten

Leistung

- Batterietyp: LR14
- Batteriespannung: 1.5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Akkus: 6

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 210 mm
- Produkttiefe: 169 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,7 kg
- Verpackungshöhe: 275 mm
- Verpackungsbreite: 470 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- Produktbreite: 400 mm
- Produkthöhe: 243 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Kassetten-Wiedergabemodi: Schnell-Vorlauf/Rücklauf, Full Auto Stop, Pause-Taste
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- Lademechanismus: Oben
- programmierbare Titel: 20



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 8.0.14

EAN: 87 10895 86180 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com