

Philips
Dockingstation

für iPod/iPhone

AD420



Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone

Dieser Dockinglautsprecher mit integriertem Bassreflex-Lautsprechersystem liefert satte, tiefe Bässe und einen hervorragenden Sound. Dank seiner cleveren Ladestation können Sie Ihren iPod/Ihr iPhone aufladen, ohne die Schutzhülle abzunehmen.

Kristallklarer Klang

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone
- 20 W RMS Gesamtausgangsleistung

Noch vielseitiger

- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik

- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

PHILIPS

Besonderheiten

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.


Abschirmungstechnologie

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

Kompaktes Design

Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil


Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones

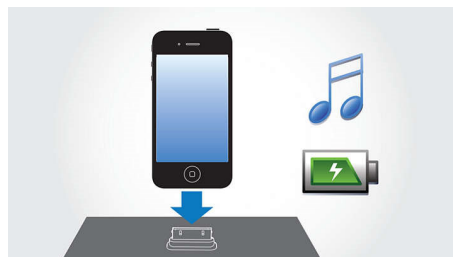

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem

Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

20 W RMS Gesamtausgangsleistung

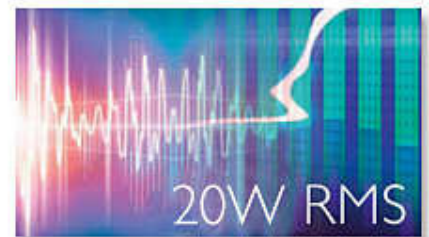

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 20 Watt RMS
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

Komfort

- Ladegerät: iPod, iPhone

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Zubehör

- AC/DC-Adapter

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 275 x 121 x 117 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,7 kg
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 361 x 133 x 148 mm
- Produktgewicht: 1,2 kg

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod touch 4. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.0.6

EAN: 87 12581 65443 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com