

Philips Cineos  
DVD/SACD Home  
Entertainment-System



HTS9800W



## Das ultimative Film- und Musikgenuss

### Mit erstklassiger Klangqualität

Dieses elegante und hochpräzise Home Entertainment-System verspricht ein unvergleichliches Seh- und Hörerlebnis. Das schnittige Design passt zu jedem Flachbildfernseher und harmonisiert dank der Wandmontage- und WLAN-Optionen mit Ihrer Einrichtung.

#### **Passend zu Ihrer Einrichtung**

- Kabellose Lautsprecher für weniger herumliegende Kabel
- Schlankes und flexibles Design mit optionaler Wandhalterung
- Ultraflache Flat Panel-Lautsprecher passend zu Ihrer Einrichtung

#### **Hervorragende Sound- und Bildqualität**

- Video Upscaling für verbesserte Auflösung bis 1080i
- Neodym-Bändchenhohtöner für kristallklaren Sound
- Mehrkanal-SACD zum Eintauchen in die Musik
- HDMI-Ausgang für digitale, hochauflösende Video- und digitale Audiodaten
- 6.1 Dolby Digital EX Surround Sound in Kinoqualität

# PHILIPS

# Besonderheiten

## 6.1-Surround-Sound mit Dolby Digital EX

Der Dolby Digital EX Decoder verwendet eine neue Technologie, die im Vergleich zum ohnehin schon erstklassigen Dolby Digital 5.1 Kanal-Sound noch mehr akustische Details und ein noch intensiveres Klangerlebnis bietet. Der zusätzliche Surround-Kanal liefert einen noch aufregenderen Surround Sound-Effekt, der Sie komplett in die Klangwelt eintauchen lässt.

## HDMI-Ausgang




Über HDMI werden digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist komplett rückwärtskompatibel mit DVI.

## Video Upscaling bis 1080i

Mit Video Upscaling können Sie die Auflösung der von DVDs verwendeten SD-Videosignale (Standard Definition) auf HD (High Definition) erhöhen und einen ganz neuen Detailreichtum mit schärferen und lebensechteren Bildern erleben. Das so erzeugte HD-Video-Ausgangssignal kann über die HDMI-Schnittstelle an ein HD-Display geleitet werden.

## Kabellose Rücklautsprecher

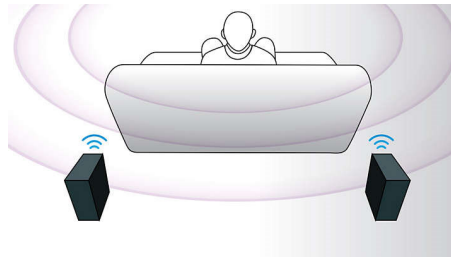


Kabellose Rear-Lautsprecher sorgen für freie Auswahl bei ihrer Platzierung im Zimmer. Da sie mit einer interferenzfreien Technologie ausgestattet sind, kommt es zu keinen Tonstörungen, sodass die Lautsprecher vollen Surround Sound bieten und dabei ganz ohne störende Kabel auskommen.

## Neodym-Bändchenhohtöner




Genießen Sie beispiellose, natürliche und kristallklare Soundqualität mit 360°-Neodym-Bändchenhohtönern. Dipole, die rundum hohe Tonfrequenzen senden, sorgen für ein sehr "offenes" Tonspektrum. Das Ergebnis ist unvergleichliche Klarheit und feinste Details in den höheren Tönen. Dadurch wird das Surround-Erlebnis im Mehrkanal-System weiter optimiert. Den Effekt merken Sie vor allem bei der Wiedergabe von Super Audio CDs, bei denen die Soundqualität exzellent ist.

## Mehrkanal-SACD

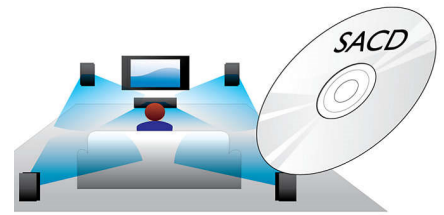

Mehrkanal-SACD-fähig. Dieses Musikformat Hybrid-SACD ermöglicht exzellente Musikwiedergabe, 5.1 Mehrkanal-Surround-Sound sowie Aufwärts- und Abwärtskompatibilität für CDs.

## Schlankes und flexibles Design

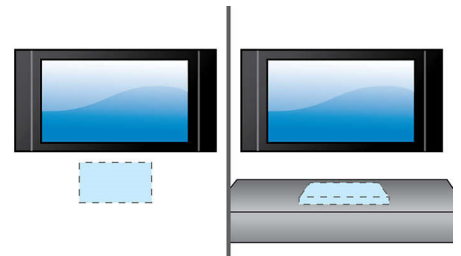

Schlankes und flexibles Design mit optionaler Wandhalterung

## Ultraflache Flat Panel-Lautsprecher



Ultraflache Flat Panel-Lautsprecher passend zu Ihrer Einrichtung

# Daten

## Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 50.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 3 x 125 W (Front L/R/ Front Center), 2 x 85 W (Rear L/R), 105 W (Rear Center), 150 W (Subwoofer)
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Höhen- und Bassregelung, Nachtmodus
- Soundsystem: Stereo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Signal/Rausch-Verhältnis: >95 dB
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 800 W

## Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 120 bis 50.000 Hz
- Center-Lautsprecher: 2 Wege
- Satellitenlautsprecher: 2 Wege, Magnetisch abgeschirmte Vorderseite, 4 Fußbodenständer, Kabellose Rücklautsprecher
- Center-Lautsprecherchassis: 2 x 76 mm Full-Range-Woofer, 100 mm Bändchen-Hochtöner
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 120 bis 50.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 6 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 30 bis 120 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 6 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 2x 76 mm Full-Range-Woofer, 100 mm Bändchen-Hochtöner
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

## Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: Aux-Eingang, Analog, linker/rechter Audio-Eingang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Koaxialer Digital-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, UKW-Antenne, HDMI-Ausgang, S-Video-Ausgang,

SCART1 (FBAS, S-Video/RGB-Ausgang), TV-Eingang (Audio, Cinch)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Automatische Installation der Sender
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 20
- RDS: Sendername

## Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Türkisch, Polnisch, Russisch
- Fernbedienung: Multifunktional

## Leistung

- Stromverbrauch: 165 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Fernbedienung, 1 x Center-Lautsprecher, 1 x Subwoofer, 2 x Satellitenlautsprecher (vorn), 3 x Rear-Satellitenlautsprecher, Verbindungskabel, UKW-Antenne, Schrauben für Wandmontage x 2, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 32 mm
- Gerätebreite: 273 mm
- Höhe des Standfußes: 830 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 47,5 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 139 mm
- Gerätehöhe: 284 mm
- Tiefe des Standfußes: 240 mm

- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,5 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 497 mm
- Gerätetiefe: 144 mm
- Breite des Standfußes: 240 mm
- Gerätegewicht: 2,8 kg
- Gewicht der Standhalterung: 4,5 kg
- Breite des Surround-Lautsprechers: 106 mm
- Höhe des Surround-Lautsprechers: 497 mm
- Tiefe des Surround-Lautsprechers: 32 mm
- Gewicht des Subwoofers: 12 kg
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 1,25 kg
- Tiefe des Subwoofers: 300 mm
- Höhe des Subwoofers: 399 mm
- Breite des Subwoofers: 300 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 1,5 kg
- Tiefe des hinteren Lautsprechers: 32 mm
- Höhe des hinteren Lautsprechers: 139 mm
- Breite des hinteren Lautsprechers: 497 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, PCM, WMA
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, CD-Text-Anzeige, Nächste/ vorherige Albenuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, SACD Multichannel, SACD Stereo, CD-R, CD-RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9
- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i), Video Upscaling, Video Upsampling

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD
- Bildverbesserung: Diashow mit MP3-Wiedergabe

# Daten

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD + RW, DVD+R, DVD-RW (Videomodus), DVD-R, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.0.15

EAN: 87 10895 88359 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)