

PHILIPS



Televízor s funkciou
Ambilight a rozlíšením 4K

The One

108 cm (43") Ambilight tv

Technológia P5 Perfect Picture
Engine 120 Hz

Inteligentná platforma Titan OS

Dolby Vision a Atmos



43PUS8909

Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

One má proste všetko.

S televízorom One začína skutočná zábava! Táto 4K Ambilight telka vám dá všetko, po čom túžite: fantastickú kvalitu obrazu, svižnú domovskú obrazovku nabitú vašimi obľúbenými streamovacími službami a neskutočne zábavné hry. Pripravte sa na noci plné zábavy, aké ste ešte nezažili.

Pripravte sa na obsah, ktoré máte radi.

- Obraz a zvuk ako v kine. Dolby Vision a Dolby Atmos.
- Mimoriadne ostrý obraz. Žiarivé zobrazenie.
- Hra začína! 144 Hz*, mimoriadne nízke vstupné oneskorenie, VRR, FreeSync.

Priamo u vás doma

- Diaľkové ovládanie z recyklovaného plastu. Ekologické balenie.
- Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi.
- Skvelý zvuk televízora. A jednoduché pridanie soundbaru alebo reproduktorov.
- So zabudovaným asistentom Alexa a podporuje Google Assistant*
- Jednoduché pripojenie k inteligentným domácim sieťam a hlasovým asistentom.
- Kompatibilita s Matter a Control4.

Ten správny. 4K LED televízor s Ambilight, ktorý má všetko.

- The One s pohlcujúcou funkciou Ambilight.
- Televízor The One vás strhne so sebou. Technológia Philips P5 Picture Engine.
- The One s TITAN OS.


Hlavné prvky

Televízor s funkciou Ambilight




Televízory s funkciou Ambilight sú jediné televízory s integrovanými LED svetlami na zadnej strane, ktoré reagujú na to, čo sledujete, a ponoria vás do vyžarovania farebného svetla. Zmení všetko: televízor sa bude zdať väčší a vtiahne vás hlbšie do obľúbených športov, filmov, hudby a hier.

P5 Picture Engine

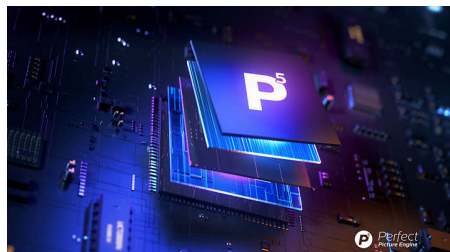

Technológia P5 Engine od spoločnosti Philips poskytuje taký skvelý obraz, ako obsah, ktorý milujete. Detaily majú zreteľne väčšiu hĺbku. Farby sú jasné a odtiene pleti vyzerajú prirodzene. Kontrast je taký ostrý, že precítite každý detail. Pohyb je dokonale plynulý.

Inteligentná platforma TITAN OS

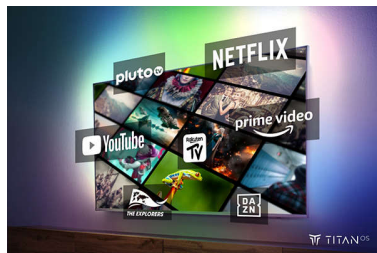

S našou platformou TITAN OS pre inteligentné televízory môžete rýchlo a jednoducho nájsť to, čo máte radi. Páči sa vám nejaký seriál? V sledovaní môžete pokračovať priamo z domovskej obrazovky. Ak hľadáte niečo nové, môžete si prezerať kategórie, ako napríklad akčné alebo dramatické seriály, a zobrazíť návrhy z najlepších streamovacích služieb – všetko na jednom mieste.

Dolby Vision a Dolby Atmos



Vďaka technológiám Dolby Vision a Dolby Atmos budú vaše filmy, relácie a hry vyzeráť a znieť fantasticky. Sledujte taký obraz, aký zamýšľal režisér – už nikdy vás nesklamú scény, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste rozoznali, čo sa v nich

odohráva! Zachyťte každé slovo. Vychutnajte si zvukové efekty, akoby sa skutočne odohrávali okolo vás.

Živý HDR obraz

Bez ohľadu na to, čo sledujete, budete si môcť vychutnať jasný, mimoriadne ostrý obraz so živými farbami. Okrem toho je tento televízor 4K UHD s funkciou Ambilight kompatibilný so všetkými hlavnými formátmi HDR, takže pri streamovaní obsahu HDR uvidíte viac detailov aj v tmavých a svetlých oblastiach.

Miluje hry



Váš televízor Ambilight s technológiou HDMI 2.1 vám umožní naplno využívať výbavu novej generácie s mimoriadne reaktívnym hraním hier a plynulou grafikou. Vyskočte, prekvapte súpera alebo dokonale vyberte ostrú zákrutu. Podporované sú technológie VRR a FreeSync. Herný režim Ambilight ešte zvýši napätie a ak hráte na počítači, môžete si vychutnať 144 Hz VRR cez HDMI.

The One

Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

43PUS8909/12


Hlavné prvky

Udržateľné materiály



Vďaka centrálnemu otočnému stojanu môžete The One umiestniť kamkoľvek a stále budete mať najlepší výhľad, navyše môžete použiť funkciu Ambilight na okamžité náladové osvetlenie pri vypnutých obrazovkách. Diaľkový ovládač televízora je vyrobený z recyklovaného plastu, náš obal z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi

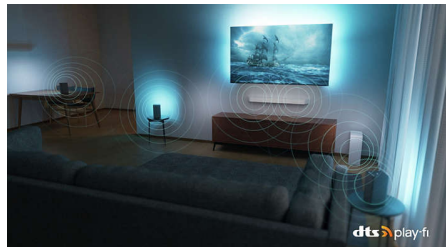

Hneď po vybalení získate skvelý a čistý zvuk televízora. Ak chcete viac, bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi vám umožní pripojiť sa ku kompatibilným soundbarom a bezdrôtovým reproduktorm v celom dome v priebehu niekoľkých sekúnd. Môžete dokonca vytvoriť systém priestorového zvuku domáceho kina s použitím televízora ako centrálného reproduktora.

Bezproblémové ovládanie



Bezproblémová kompatibilita so systémami Matter a Control4 znamená, že zariadenie The One môžete ľahko integrovať do existujúcej inteligentnej domácej siete. Ak chcete televízor ovládať hlasom, môžete tiež stlačiť tlačidlo Alexa na diaľkovom ovládači a požiadať Alexu. Alebo požiadajte Google prostredníctvom zariadení podporujúcich službu Google Assistant.

Technické údaje

Ambilight

Ambilight - vlastnosti: Prispôsobujúce sa farbe steny, Režim osvetlenia obývacej izby, Hudba Ambilight, AmbiSleep, Budík so simuláciou východu slnka, Animácia Ambilight FTI

Verzia Ambilight: 3-stranný

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

43 palec

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):

108 cm

Displej: 4K Ultra HD LED

Rozlíšenie panela: 3840 x 2160

Obrazový engine: Technológia P5 Perfect Picture Engine

Vstupné rozlíšenie displeja

Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia: 576p – 50Hz, 640 x 480 – 60Hz, 720p – 50Hz, 60Hz, 1 920 x 1 080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2 560 x 1 440 – 60/120 Hz, 3 840 x 2 160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/Príjem/Vysielanie

Digitálna TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Sprievodca TV programom*: 8-dňový elektr. sprievodca programom

Indikátor sily signálu

Teletext: 1 000-stránkový Hypertext

Podpora HEVC

Smart TV

Aplikácie SmartTV*: Netflix, YouTube, Amazon

Prime Video, Kanál TITAN, Aplikácia NFT*,

Aplikácia ovládača STB Controller

OS: OS TITAN

Veľkosť pamäte (flash)*: 8 GB

Funkcie Smart TV

Interakcia s používateľom: Zrkadlenie obrazovky

Interaktívny TV: HbbTV

Hlasový asistent*: Zabudovaný asistent Alexa od spoločnosti Amazon

Zážitok Smart Home: Funguje s asistentom

Amazon Alexa, Funguje s asistentom Google, MATTER, Control4

Multimediálne aplikácie

Formáty prehrávania videa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formáty prehrávania hudby: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podporované formáty titulkov: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 20 W

Konfigurácia reproduktorov: 2 reproduktory s úplným rozsahom a výkonom 10 W

Kodek: zvuk Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

Zlepšenie kvality zvuku: Zlepšenie basov Dolby, Čisté dialógy, Zvuk s umelou inteligenciou, A.I. (umelá inteligencia) EQ, Vyrovnávanie hlasitosti Dolby, Nočný režim, Prispôsobenie zvuku

Technické údaje

Pripojiteľnosť

Počet pripojení HDMI: 4
Funkcie HDMI: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): Prepojenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykom
Počet konektorov USB: 2
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvojpásmové, Bluetooth 5.2
HDCP 2.3: Áno na všetkých konektoroch HDMI
HDMI ARC: Áno, na HDMI2
Funkcie HDMI 2.1: eARC v HDMI 2, Podpora eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0: HDMI-CEC pre TV/SB Philips, Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV

Podporované HDMI video funkcie

Hranie: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
HDR: HLG, HDR10, Kompatibilný s formátom HDR10+, Dolby Vision

Energetická karta EÚ

Registračné čísla EPREL: 1860371
Energetická trieda pre SDR: G
Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR: 54 Kwh/1000 h
Energetická trieda pre HDR: G
Prikon v režime zapnutia pre HDR: 142 Kwh/1000 h
Spotreba energie v režime vypnutia: n.a.
Pohotovostný režim pripojený k sieti: 2,0 W
Použitá panelová technológia: LED LCD

Prikon

Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Spotr. energie v pohotovostnom stave: menej ako 0,5 W
Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Vypnutie obrazu (pre rádio), Režim Eko, Svetelný snímač

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Sieťový napájací kábel, Rýchla užívateľská príručka, Brožúrka s právnyymi a bezpečnostnými informáciami

Dizajn

Farby TV: Antracitový sivý rám
Konštrukcia stojana: Antracitovo šedý stojan

Rozmery

Vzdialenosť medzi 2 stojanmi: 375 mm
Kompatibilné s nástennými držiakmi: 100 x 200 mm
Televízor bez stojana (Š x V x H): 963 x 567 x 77 mm
Televízor so stojanom (Š x V x H): 963 x 630 x 237 mm
Kartónov balenie (Š x V x H): 1070 x 740 x 150 mm
Hmotnosť televízora bez stojana: 9,1 kg
Hmotnosť televízora so stojanom: 10,7 kg
Hmotnosť vrátane balenia: 13,4 kg

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

* Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv

* Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp

* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

* Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese <https://www.netflix.com>

* Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.

* Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.

* Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládaci sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.

* Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.

* Dostupnosť a funkčnosť služieb hlasového ovládania sa líši v závislosti od krajiny a jazyka. Najnovšie informácie získate od nášho oddelenia starostlivosti o zákazníkov.

* Služba aplikácie HBO Max bude k dispozícii do augusta 2024.

* Matter /Control4: táto funkcia bude k dispozícii v roku 2024 prostredníctvom aktualizácie softvéru.

