

PHILIPS



Πρόσωπο

OneBlade 360

Τριμάρισμα, διαμόρφωση και ξύρισμα

Λεπίδα 360

Χτενάκια για κοντά γένια (1, 3, 5 χιλ.)



QP2724/23

Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας

Σχεδιασμένο για να κόβει τις τρίχες και όχι το δέρμα

Το νέο OneBlade 360 τριμάρει, διαμορφώνει και ξυρίζει κάθε μήκος τρίχα, πιο εύκολα. Ξυρίστε και τριμάρετε ακόμα και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία με λιγότερα* περάσματα. Ξεχάστε τα πολλά βήματα και τα πολύπλοκα εργαλεία: το OneBlade κάνει τα πάντα.

Εύκολη χρήση

- Πλήρως αδιάβροχη
- Μπαταρία μεγάλης διάρκειας
- Δημιουργήστε ακριβείς γωνίες και καθαρές γραμμές
- Φόρτιση οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε
- Λεπίδα που δεν στομώνει εύκολα

Άνετο ξύρισμα

- Ξυρίσέ τα εντελώς
- Πρωτοποριακή λεπίδα 360

Καθαρές γραμμές


- Διαμόρφωσε

Ομοιόμορφο τριμάρισμα

- 3 αποσπώμενα χτενάκια για γένια (1, 3, 5 χιλ.)
- Μοναδική τεχνολογία OneBlade


Χαρακτηριστικά

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

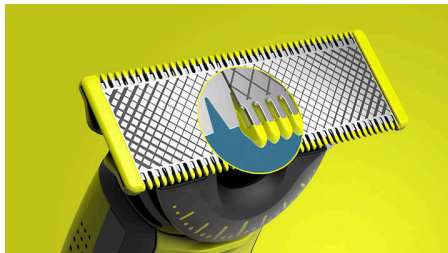


Το Philips OneBlade έχει επαναστατική τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου. Μπορεί να ξυρίσει οποιοδήποτε μήκος τριχών. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία που διαθέτει παρέχει μια λεπίδα γρήγορης κίνησης (12000x ανά δευτερόλεπτο) και έτσι το ξύρισμα είναι αποτελεσματικό, ακόμα και στις πιο μακριές τρίχες.

Πρωτοποριακή λεπίδα 360

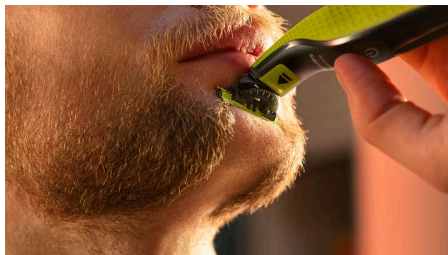

Η πρωτοποριακή λεπίδα 360 μπορεί να κάμπτεται προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου σας. Η σχεδίαση επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και συνεχή επαφή με το δέρμα. Εύκολο τριμάρισμα και ξύρισμα, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές — με λιγότερα περάσματα και μεγαλύτερη άνεση.

Αδιάκοπο τριμάρισμα

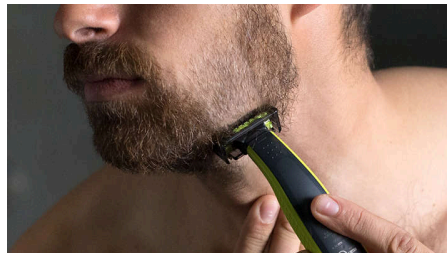

Τρίμαρε τη γενειάδα σου σε ακριβές μήκος με μία από τις 3 παρεχόμενες χτένες για γένια. 1 χιλ. για "γένια τριών ημερών", 3 χιλ. για κοντό τριμάρισμα και 5 χιλ. για μακριά γενειάδα.

Διαμόρφωσε




Δώσε τέλειο σχήμα με τη λεπίδα διπλής όψης. Μπορείς να ξυρίσεις τα γένια σου προς κάθε κατεύθυνση, έχοντας τέλεια ορατότητα και βλέποντας εύκολα κάθε τρίχα που κόβεις. Διαμόρφωσε το στυλ σου σε δευτερόλεπτα!

Ξύρισέ τα εντελώς




Το OneBlade δεν κάνει κόντρα ξύρισμα όπως τα συμβατικά ξυραφάκια κι έτσι το δέρμα δεν ερεθίζεται. Πήγαινε αντίθετα από τη φορά της τρίχας και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος με ευκολία.

Λεπίδα διπλής όψης

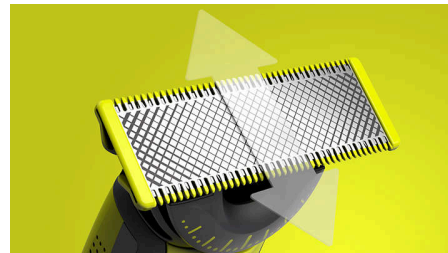

Το OneBlade ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σου, για να μπορείς να τριμάρεις και να ξυρίζεις εύκολα και άνετα όλες τις περιοχές του προσώπου σου. Χρησιμοποίησε τη διπλή λεπίδα για ομοιόμορφο περίγραμμα και δημιούργησε καθαρές γραμμές κινώντας τη λεπίδα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.


Φόρτιση USB-A

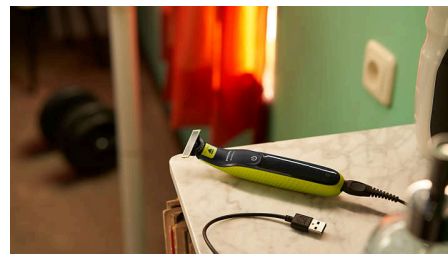

Μπορεί να φορτιστεί στο σπίτι ή στο δρόμο, ιδανικό για την καθημερινή σας ρουτίνα και για τα ταξίδια.

Χαρακτηριστικά

Λεπίδα που δεν στομώνει εύκολα

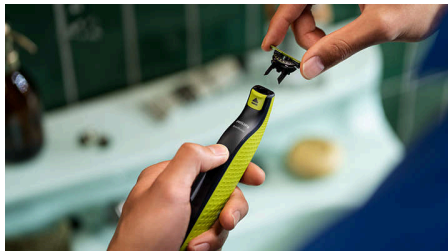


Ανθεκτική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι που διαρκεί για έως και 4 μήνες χρήσης* ώστε να διατηρείται η αίσθηση φρεσκάδας. Όταν εμφανιστεί ο δείκτης αντικατάστασης –εικονίδιο εξαγωγής– στη λεπίδα, η απόδοση της λεπίδας ενδέχεται να μην είναι πλέον η καλύτερη δυνατή. Ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τη λεπίδα για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος

Wet & dry



Το OneBlade είναι απολύτως αδιάβροχο (IPX7) κι έτσι καθαρίζεται εύκολα: απλώς ξεπλύνετε το κάτω από τη βρύση. Μπορείτε να κάνετε στεγνό ή υγρό ξύρισμα, ακόμα και στο ντους, αν το προτιμάτε. Δεν απαιτείται αφρός ξυρίσματος.

Μπαταρία μεγάλης διάρκειας

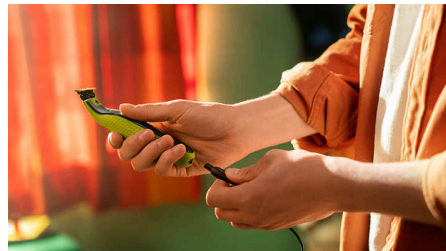

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-MH παρέχει 45 λεπτά συνεχούς ισχύος για ξύρισμα μετά από φόρτιση 8 ωρών.

Προδιαγραφές

Απόδοση τριμαρίσματος & ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Τεχνολογία παρακολούθησης περιγράμματος, Σύστημα διπλής προστασίας, Λεπίδα 360
Σύστημα ψαλιδίσματος: Τεχνολογία παρακολούθησης περιγράμματος, Λεπίδα 360

Αξεσουάρ

Συντήρηση: Καπάκι προστασίας
Χτένα οδηγός: 3 χτενάκια για γένια (1, 3, 5 χιλ.)

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας: 45 λεπτά
Αυτόματη τάση: 5 V
Τύπος μπαταριών: Ni-MH
Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 8 ώρες
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 1 W
Τύπος τροφοδοτικού: USB-A

Σχεδίαση

Χρώματα: Πράσινο λάιμ, γκρι ανθρακί
Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

Σέρβις

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικατάσταση κάθε 4 μήνες**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420
2 χρόνια εγγύηση: 2 χρόνια εγγύηση για τη λαβή

Ευκολία στη χρήση

Φόρτιση: Επαναφορτιζόμενο, Φόρτιση USB-A (5 V⁻ / ≥1 A)
Wet & Dry
Φόρτιση USB-A: Δεν περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό

