

Philips
Bezdrátová sluchátka na uši

Lehká sluchátka na uši

Přirozený zvuk. Dynamické basy
Až 25 hodin přehrávání
Jasný zvuk hovorů

TAH3209BK



Lehká, pohodlná, skládací a přitom tak skvěle vypadají!

Bezdrátová sluchátka přes uši jsou vaším skvělým každodenním společníkem. Jsou pohodlná a vypadají skvěle! Získáte skvělý zvuk, funkci Dynamic Bass pro hlubší basy i při nízké hlasitosti a při sledování videí můžete zapnout nastavení s nízkou latencí.

Bezdrátová sluchátka přes uši. Pohodlná a stylová

- Tak lehká a pohodlná, že je můžete nosit celé hodiny
- Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech
- Výkonné 32mm neodymové reproduktory
- Až 25 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C
- Stylové matné odstíny

Každodenní lehkost

- Spolehlivé vícebodové připojení Bluetooth
- Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte
- Snadno přenosné a kompaktní sklopné provedení
- Praktické multifunkční tlačítko umístěné na pravém náušníku
- 15minutové rychlodobití zajistí další hodinu přehrávání

Přirozený zvuk a doprovodná aplikace

- Aplikace Philips Headphones. Vlastní ovládání zvuku
- Přijemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips


PHILIPS

Bezdrátová sluchátka na uši

Lehká sluchátka na uši Přirozený zvuk. Dynamické basy, Až 25 hodin přehrávání, Jasný zvuk hovoru


Přednosti

Lehká a pohodlná

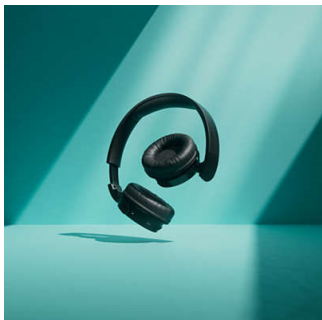


Tato sluchátka na uši jsou uzpůsobena pro každodenní pohodlí. Polstrovaný sluchátkový oblouk je tak lehký, že ho sotva ucítíte, a měkké náušníky lze snadno nastavit do ideální polohy. Oba náušníky jsou navíc polstrované paměťovou pěnou – čím častěji je budete nosit, tím více si je zamilujete.

Skvělý zvuk. Dynamické basy

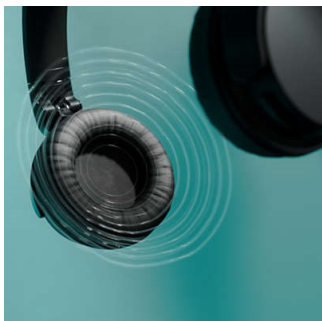

Díky 32mm reproduktorům získáte skvělý zvuk a obstojnou pasivní izolaci hluku díky provedení, které skvěle padne uši. Pokud máte rádi hluboké basy, stačí si prostřednictvím aplikace Philips Headphones aktivovat funkci Dynamic Bass a poté si naplno vychutnat své oblíbené skladby, i když posloucháte při nízkých hlasitostech.

Až 25 hodin přehrávání

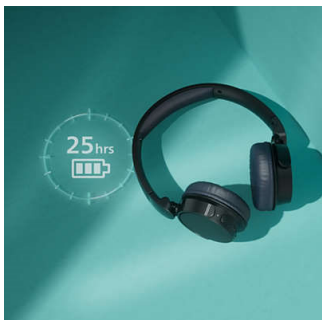

Díky výdrži, která pokryje až 25 hodin přehrávání vám tato bezdrátová sluchátka vystačí na spoustu

playlistů. Prostřednictvím rozhraní USB-C se plně dobijí za pouhé 2 hodiny, zatímco 15minutové rychlodobití vám zajistí dostatek energie na další hodinu přehrávání.

Spolehlivé připojení Bluetooth

Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízením Bluetooth současně (iOS či Android). Poslouchajte bez vyrušení svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.

Jasný zvuk hovoru

Váš hlas bude během hovoru křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.

Kompaktní sklopné provedení

Vezměte si je všude s sebou! Díky stylovým matným barvám a sklopnému provedení se tato bezdrátová sluchátka na uši hodí opravdu kamkoli. Náušníky lze složit naplocho a vtočit směrem dovnitř, aby se snadno vešly do kapsy nebo tašky.

Praktické multifunkční tlačítko

Praktické multifunkční tlačítko na pravém náušníku umožňuje vyřizovat hovory nebo ovládat přehrávání a hlasitost. A pokud zrovna sledujete videa nebo filmy, můžete pomocí tlačítka napájení aktivovat nastavení nízké latence.

Aplikace Philips Headphones

Pomocí naší doprovodné aplikace můžete snadno aktivovat funkci Dynamic Bass nebo zapnout nastavení nízké latence při sledování videí. K dispozici je také řada přednastavených zvukových stylů: „Hlas“ je například ideální pro podcasty! Už se vám někdy stalo, že jste sluchátka zapomněli vypnout? Nastavte si v aplikaci časovač a sluchátka se vypnou automaticky.

Zvukový podpis Philips

Od hudby až po podcasty – zamilujete si vše, co posloucháte. Tato bezdrátová sluchátka jsou vybavena velkými 32mm reproduktory vyladěnými na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips. Ať už vás baví cokoli, užijete si příjemný a přirozený zvuk s hlubokými basy.

Výkonný 32mm neodymový reproduktor

Výkonné 32mm neodymové reproduktory

Stylové matné odstíny

Stylové matné odstíny

15minutové rychlodobití

15minutové rychlodobití zajistí další hodinu přehrávání

TAH3209BK/00

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 32 mm
- Impedance: 32 ohmů
- Maximální příkon: 20 mW
- Citlivost: 112 dB (1 kHz)
- Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.3
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Vícebodové připojení

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 3
- GTIN: 1 48 95229 13971 5

Pohodlí

- Typ ovládání: Tlačítkový panel

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 1 ks
- Doba přehrávání hudby: 25 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Rychlé nabíjení: 15 mins for 1 hr
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 13971 8

Příslušenství

- Stručný návod
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

- Barva: Černá
- Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
- Sklopný design: Plochý/vnitřní
- Materiál náušníků: Umělá kůže
- Padnou do uší: Na uši
- Typ náušníků: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20347 1

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivace hlasového asistenta: Stiskněte Multifunkční tlačítko
- Podpora hlasového asistenta



Datum vydání 2024-03-14

Verze: 1.1.1

EAN: 48 95229 13971 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com