




Philips
Bezdrátová sluchátka na uši

Lehká sluchátka na uši

Přirozený zvuk. Dynamické basy
Až 25 hodin přehrávání
Jasný zvuk hovorů

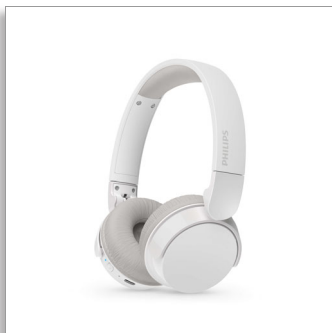

TAH3209WT

Lehká, pohodlná, skládací a přitom tak skvěle vypadají!

Bezdrátová sluchátka přes uši jsou vašim skvělým každodenním společníkem. Jsou pohodlná a vypadají skvěle! Získáte skvělý zvuk, funkci Dynamic Bass pro hlubší basy i při nízké hlasitosti a při sledování videí můžete zapnout nastavení s nízkou latencí.

Bezdrátová sluchátka přes uši. Pohodlná a stylová

- Tak lehká a pohodlná, že je můžete nosit celé hodiny
- Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech
- Výkonné 32mm neodymové reproduktory
- Až 25 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C
- Stylové matné odstíny

Každodenní lehkost

- Spolehlivé vícebodové připojení Bluetooth
- Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte
- Praktické multifunkční tlačítko umístěné na pravém náušníku
- 15minutové rychlodobití zajistí další hodinu přehrávání

PHILIPS

Bezdrátová sluchátka na uši

Lehká sluchátka na uši Přírozený zvuk. Dynamické basy, Až 25 hodin přehrávání, Jasný zvuk hovoru

TAH3209WT/00


Přednosti

Lehká a pohodlná



Tato sluchátka na uši jsou uzpůsobena pro každodenní pohodlí. Polstrovaný sluchátkový oblouk je tak lehký, že ho sotva ucítíte, a měkké náušníky lze snadno nastavit do ideální polohy. Oba náušníky jsou navíc polstrované paměťovou pěnou – čím častěji je budete nosit, tím více si je zamilujete.

Skvělý zvuk. Dynamické basy

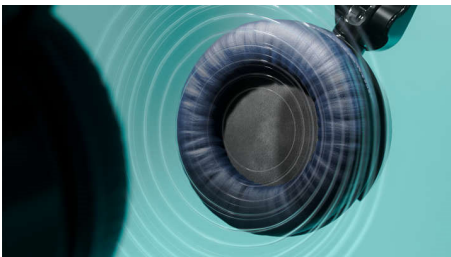

Díky 32mm reproduktorům získáte skvělý zvuk a obstojnou pasivní izolaci hluku díky

provedení, které skvěle padne na uši. Pokud máte rádi hluboké basy, stačí si prostřednictvím multifunkčního tlačítka aktivovat funkci Dynamic Bass a poté si naplno vychutnat své oblíbené skladby, i když posloucháte při nízkých hlasitostech.

Až 25 hodin přehrávání



Díky výdrž, která pokryje až 25 hodin přehrávání vám tato bezdrátová sluchátka vystačí na spoustu playlistů. Prostřednictvím rozhraní USB-C se plně dobijí za pouhé 2 hodiny, zatímco 15minutové rychlodobití vám zajistí dostatek energie na další hodinu přehrávání.

Spolehlivé připojení Bluetooth

Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízením Bluetooth

současně (iOS či Android). Poslouchejte bez vyrušení svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.

Jasný zvuk hovoru

Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.

Praktické multifunkční tlačítko

Praktické multifunkční tlačítko na pravém náušníku umožňuje vyřizovat hovory nebo ovládat přehrávání a hlasitost. A pokud zrovna sledujete videa nebo filmy, můžete pomocí tlačítka napájení aktivovat nastavení nízké latence.

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 32 mm
- Impedance: 32 ohmů
- Maximální příkon: 20 mW
- Citlivost: 112 dB (1 kHz)
- Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.3
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Vícebodové připojení
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 3
- GTIN: 1 48 95229 13972 2
- Délka: 23,20 cm
- Šířka: 19,50 cm
- Výška: 22,00 cm
- Hrubá hmotnost: 1,260 kg
- Čistá hmotnost: 0,53 kg
- Hmotnost obalu: 0,73 kg

Pohodlí

- Typ ovládání: Tlačítkový panel

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 1 ks
- Doba přehrávání hudby: 25 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Rychlé nabíjení: 15 mins for 1 hr
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)
- Hmotnost baterie (celková): 13 g

Rozměry balení

- Typ balení: Karton

- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 13972 5
- Výška: 19,5 cm
- Šířka: 20,6 cm
- Hloubka: 5,6 cm
- Hrubá hmotnost: 0,302 kg
- Čistá hmotnost: 0,178 kg
- Hmotnost obalu: 0,124 kg

Příslušenství

- Stručný návod
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

- Barva: Hedvábně bílá
- Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
- Sklopný design: Plochý/vnitřní
- Materiál náušníků: Umělá kůže
- Padnou do uší: Na uši
- Typ náušníků: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20348 8

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivace hlasového asistenta: Stiskněte Multifunkční tlačítko
- Podpora hlasového asistenta

Rozměry výrobku

- Výška: 15,50 cm
- Šířka: 17,6 cm
- Hloubka: 4,25 cm
- Hmotnost: 0,160 kg

