

Philips 6000 series
Bezdrátová sluchátka přes
uši

Potlačení hluku Pro

Sluchátka přes uši
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Až 70 hodin přehrávání

TAH6509BK



Nechte se pohltit

Ať už pracujete nebo si hrajete, s těmito sluchátkami s ochranou proti hluku proplujete každým dnem! Adaptivní potlačení hluku a pohodlná sluchátka na uši vás pohltí. Získáte bohatý, detailní zvuk, a dokonce i nízké lagování pro hry a filmy.

Bezdrátová sluchátka přes uši. Nechte se pohltit stylem

- Nechte se pohltit díky potlačení hluku Pro
- Lehká, pohodlná, skládací a přitom stylová!
- Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech
- Výkonné 40mm neodymové reproduktory

Vždy připraveny – na práci i zábavu

- Až 70 hodin přehrávání (45 hodin s potlačením hluku)
- 5minutové rychlodobití zajistí další 3 hodiny přehrávání
- Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte
- Praktická ovládací tlačítka umístěná na pravém náušníku
- Spolehlivé vícebodové připojení Bluetooth


Bohatý a přirozený zvuk a doprovodná aplikace

- Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si nastavení a ovládání
- Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips

PHILIPS


Přednosti

Potlačení hluku Pro

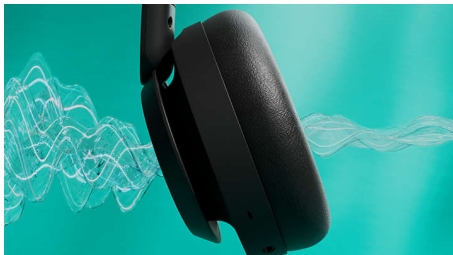


Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.

Lehká a pohodlná

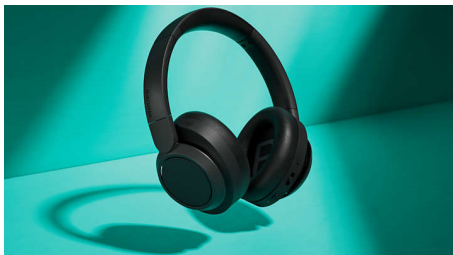

Kulaté náušníky a elegantní rámeček dodávají těmto sluchátkům přes uši osobitý styl. Náušníky z paměťové pěny vám zajistí pohodlí při dlouhém poslechu. Lze je navíc složit naplocho a vtočit směrem dovnitř, aby se sluchátka snadno vešla do kapsy nebo tašky.

Skvělý zvuk. Dynamické basy

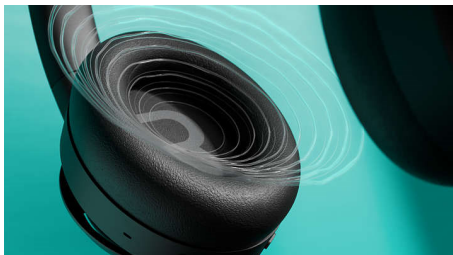

Díky 40mm reproduktorům získáte bohatý zvuk a dobrou pasivní izolaci hluku v provedení, které skvěle padne na uši. Pokud si chcete naplno vychutnat basy, aniž byste

museli zvyšovat hlasitost, stačí aktivovat funkci Dynamic Bass pomocí multifunkčního tlačítka nebo prostřednictvím aplikace Philips Headphones.

Až 70 hodin (s vypnutým ANC)




Získáte přes den poslechu, i když máte zapnuté potlačení hluku. Plné nabití přes USB-C trvá pouze 2 hodiny a rychlé 5minutové nabíjení vám zajistí další 3 hodiny. Kabel USB-C můžete použít také k připojení k libovolnému chytrému zařízení s portem USB-C.

Jasný zvuk hovorů



Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztlumí zvuky v pozadí.

Aplikace Philips Headphones

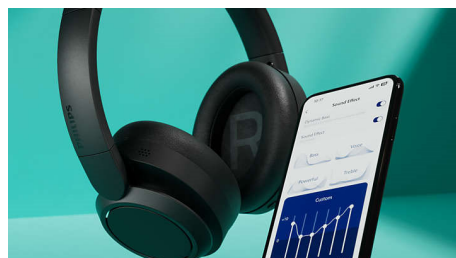

Už se vám stalo, že jste sluchátka zapomněli vypnout? Nastavte si v naší doprovodné aplikaci časovač a sluchátka se vypnou

automaticky. Aplikace vám také umožňuje spravovat připojená zařízení nebo vypnout adaptivní potlačení hluku a převzít kontrolu nad její úrovní. K dispozici je navíc řada přednastavených zvukových stylů: Hlas je například ideální pro podcasty!

Pohodlná ovládací tlačítka

Praktická ovládací tlačítka umožňují přepínat mezi režimy potlačení hluku nebo aktivovat režim Quick Awareness. Pomocí multifunkčního tlačítka můžete vyřizovat hovory, ovládat přehrávání a aktivovat režim Dynamic Bass. A pokud zrovna hrajete hry nebo sledujete videa, můžete pomocí tlačítka napájení aktivovat nastavení nízké latence.

Spolehlivé připojení Bluetooth

Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízeními Bluetooth současně (iOS či Android). Poslouchejte bez vyrušení svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.

Zvukový podpis Philips

Od hudby až po podcasty – s těmito bezdrátovými sluchátky si užijete naplno cokoli, co rádi posloucháte. Vychutnejte si teplý a detailní zvuk s bohatými basy z velkých reproduktorů, které jsou vyladěny na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips.

Výkonné 40mm neodymové reproduktory

Výkonné 40mm neodymové reproduktory

5minutové rychlodobití

5minutové rychlodobití zajistí další 3 hodiny přehrávání

Specifikace

Zvuk

- Akustický systém: Uzavřený
- Frekvenční rozsah: 20 – 40 000 Hz
- Impedance: 32 ohmů
- Citlivost: 98 dB (1 kHz, -10 dBFS)
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Maximální příkon: 20 mW
- Typ reproduktoru: Dynamický
- Zvuk ve vysokém rozlišení

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.3
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Vícebodové připojení
- Podporovaný kodek: SBC
- Konektor pro připojení sluchátek: 2.5 mm
- Podpora zvuku z USB

Vnější obal

- Délka: 23.60 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 23.00 cm
- Hrubá hmotnost: 1.900 kg
- Výška: 30.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 13968 5
- Čistá hmotnost: 0.91 kg
- Hmotnost obalu: 0.99 kg

Pohodlí

- Podpora aplikace Philips Headphones
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Tlačítkový panel

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 1
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 45 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 70 hodin
- Rychlé nabíjení: 5 mins for 3 hrs
- Hmotnost baterie (celková): 12.4 g
- Kapacita baterie (sluchátka): 600 mAh
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

- Výška: 22.4 cm

- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: zavěšení
- Šířka: 6.7 cm
- Hloubka: 26.7 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 13968 8
- Hrubá hmotnost: 0.521 kg
- Čistá hmotnost: 0.302 kg
- Hmotnost obalu: 0.219 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 21 cm
- Šířka: 19 cm
- Hloubka: 5.8 cm
- Hmotnost: 0.265 kg

Příslušenství

- Audiokabel: 3,5–3,5mm stereo kabel, délka 1,2 m
- Stručný návod
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

- Barva: Černá
- Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
- Sklopný design: Plochý/vnitřní
- Materiál náušníků: Umělá kůže
- Padnou do uší: Přes uši
- Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20346 4

Vlastnosti rozhraní ANC

- Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro
- Režim Awareness
- Adaptivní ANC
- Mikrofon pro technologii ANC: 2 mikrofony
- ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivace hlasového asistenta: Stiskněte Multifunkční tlačítko
- Podpora hlasového asistenta



Datum vydání 2024-04-19

Verze: 3.3.1

EAN: 48 95229 13968 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com