

PHILIPS



Pravá bezdrátová sluchátka

Sluchátka bez koncovek do uší
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Nabíjecí pouzdro kapesních
rozměrů
Jasný zvuk hovorů



TAT2139WT

Pociťte hudbu, ne sluchátka v uších

Tato lehká sluchátka nemají koncovky do uší a díky malému nabíjecímu pouzdru vám umožní pohodlně poslouchat oblíbenou hudbu, ať už jste kdekoli. Funkce Dynamic Bass zajistí hlubší basy i při nižší hlasitosti a dotykové ovládání lze nastavit.

Od oblíbeného seznamu skladeb po telefonní hovory

- Spolehlivé vícebodové připojení Bluetooth
- Připojte se ke dvěma zařízením Bluetooth současně
- Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips

Až 28 hodin přehrávání. Malé nabíjecí pouzdro.

- Až 28 hodin přehrávání. Nabíjecí pouzdro přesně do kapsy
- Aplikace Philips Headphones. Vlastní dotykové ovládání sluchátek
- Přiřadte si ovládání přehrávání, pozastavení, přeskakování skladeb a hlasitosti k libovolnému sluchátku
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Skutečně bezdrátová sluchátka. Skvělý zvuk, bez starostí

- Malá a pohodlná sluchátka. Žádné koncovky do uší, žádné tlačení
- Sluchátka bezpečně sedí ve vnějším uchu
- Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech
- 13mm reproduktory a funkce posílení basů
- Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte


Přednosti

Sluchátka sedí ve vnějším uchu



Pokud vám v uších vadí koncovky sluchátek, pak jsou tato skutečně bezdrátová sluchátka určena přesně pro vás! Sluchátka sedí ve vašem vnějším uchu a štíhlé stopky je udržují na místě. Díky tomu, že do zvukovodu nezasahují koncovky sluchátek, neucítíte žádný tlak ani při delším poslechu.

Skvělý zvuk. Dynamické basy

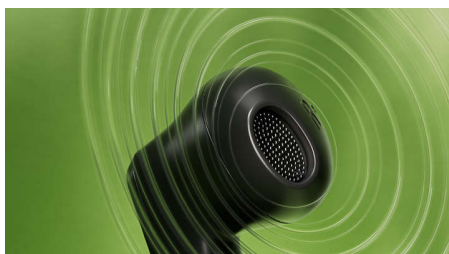

Tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou možná malá, ale abyste si s nimi užili ten nejlepší zvuk, díky jejich 13mm reproduktorům hlasitost

nemusíte vytáhnout až na maximum. Pomocí levého náušníku nebo aplikace Philips Headphones můžete aktivovat funkci Dynamic Bass a vychutnat si naplno své oblíbené basové linky, i když posloucháte při nízkých hlasitostech.

Jasný zvuk hovorů



Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý a hlasitý! Dva mikrofony s formováním paprsku zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí. Hovory navíc můžete přijímat pomocí dotykových ovládacích prvků na obou náušnicích.

Až 28 hodin (7 + 21)

Po plném dobití získáte 7 hodin přehrávání a 21 hodin navíc s pouzdem. Pokud potřebujete rychlé nabití, vložte sluchátka na pouhých 15 minut do pouzdra a získáte další hodinu poslechu. Sluchátka se plně dobijí za 2 hodiny a pouzdro lze nabíjet pomocí kabelu USB-C.

Aplikace Philips Headphones

Pomocí aplikace Philips Headphones můžete spravovat, ke kterým zařízením jste připojeni, nebo třeba najít ztracené sluchátko! V aplikaci si také můžete k levému či pravému náušníku přiřadit dotykové ovládání přehrávání, pozastavení, přeskakování skladeb a hlasitosti. Tato možnost je praktická, pokud používáte mono režim pro poslech pouze přes jedno sluchátko, zatímco se to druhé nabíjí.

Odolnost proti vodě a potu IPX4

Díky hodnocení IPX4 jsou tato skutečně bezdrátová sluchátka zcela odolná proti stříkající vodě. Nebude jim vadit ani trocha potu a nemusíte se obávat, pokud vás zastihne dešť.

Spolehlivé připojení Bluetooth

Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízením Bluetooth současně (iOS či Android). Poslouchejte bez vyrušení svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.

Zvukový podpis Philips

Od hudby až po podcasty – zamilujete si vše, co posloucháte. Tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou vybavena velkými 13mm reproduktory vyladěnými na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips. Ať už vás baví cokoli, užijete si příjemný a přirozený zvuk s hlubokými basy.

Specifikace

Zvuk

Průměr reproduktoru: 13 mm
Typ reproduktoru: Dynamický
Impedance: 16 ohmů
Citlivost: 94 dB (1k Hz, -10 dBFs)
Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Maximální příkon: 10 mW

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC

Vnější obal

Počet spotřebitelských balení: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Délka: 24,80 cm
Šířka: 22,30 cm
Hrubá hmotnost: 2,763 kg
Čistá hmotnost: 1,42 kg
Hmotnost obalu: 1,343 kg
Výška: 21,20 cm

Pohodlí

Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
Podpora aplikace Philips Headphones
Režim Mono pro TWS
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Dotykový panel
Gogle Fast Pair

Vnitřní krabice

Počet spotřebitelských balení: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Délka: 11,50 cm
Šířka: 10,20 cm
Výška: 9,00 cm
Hrubá hmotnost: 0,305 kg
Čistá hmotnost: 0,18 kg
Hmotnost obalu: 0,125 kg

Napájení

Počet baterií: 3 ks
Doba přehrávání hudby: 7 + 21 hodin
Doba nabíjení: 2 hodin
Rychlé nabíjení: 15 mins for 1 hr
Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (Built-in)
Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (Built-in)
Kapacita baterie (sluchátka): 50 mAh
Kapacita baterie (pouzdro): 520 mAh
Hmotnost baterie (celková): 12,5 g

Rozměry balení

Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Výška: 9,5 cm
Šířka: 9 cm
Hloubka: 3,3 cm

Hrubá hmotnost: 0,085 kg
Čistá hmotnost: 0,059 kg
Hmotnost obalu: 0,026 kg

Příslušenství

Stručný návod
Nabíjecí pouzdro
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

Barva: Bílá
Způsob nošení: Sluchátka do uší
Padnou do uší: Do uší

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 2 mics

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Multifunkční ovládání dotykem
Podpora hlasového asistenta

Rozměry

Rozměry sluchátka (Š x H x V): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Celková hmotnost: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

