



Philips
LCD-skærm

17"
SXGA

170X4FS

Elegant display til dit smukke hjem

Den ultimative livsstilsskærm! 170X4 med LightFrame™ har en ydelse, der er den bedste i sin klasse, plus de allerbedste funktioner. Slankt, smart, moderne design, der ser godt ud fra enhver vinkel og matcher din boligindretning.

Design, der klæder ethvert interiør.

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum
- Slankt, elegant design supplerer din indretning

Enestående skærmydelse

- LightFrame™ giver den bedste skarphed og lysstyrke nogensinde.
- SXGA-opløsning på 1280 x 1024 sikrer et skarpere billede.
- Zero Bright Dot™ fjerner lyse dot-fejl fra LCD-skærmen.
- sRGB sikrer farve-matchning mellem skærm og udskrifter.

Fantastisk komfort

- Skærmen kan vippes til din egen, optimale betragtningsvinkel
- Automatisk justering giver perfekt billedvisning med et enkelt tryk.
- Integreret strømforsyning fjerner behovet for eksterne lysnetadaptere.
- Intelligent kabelføring, så du får et ryddeligt arbejdsområde.
- Nyd multimedieoplevelser med indbyggede højttalere.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Slankt, elegant design

Et slankt, elegant design, som supplerer indretningen i ethvert rum.

Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

SXGA-opløsning, 1280 x 1024 pixel

Opløsningen for grafiskskærme angives som et antal punkter (pixel) på hele skærmen. F.eks. kan en skærm med 1280 gange 1024 pixel vise 1280 tydelige punkter på hver af 1024 linjer eller ca. 1,3 millioner pixel.


LightFrame™

En intelligent og revolutionerende teknologi til forbedring af skærmens lysstyrke, skarphed, kontrast og farve. Billeder, der er forbedret med LightFrame™ er levende, realistiske, klare, attraktive og farverige.

Zero Bright Dot™

Lyse dot er fejl på et LCD-panel, som man tidligere troede var en uundgåelig del af fremstillingsprocessen. Med Zero Bright Dot™ er Philips' skærme garanteret uden dot-fejl.

Klar til sRGB

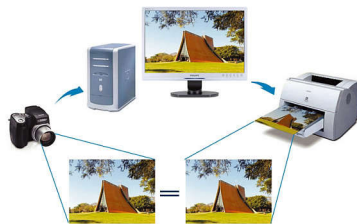

sRGB er en industristandard, som sikrer, at farverne på din skærm og farverne på dine udskrifter matcher.

Automatisk justering med ét tryk

Tasten til automatisk justering gendanner den optimale skærmposition samt fase- og frekvensindstilling med et tryk på en enkelt knap - uden navigation gennem OSD-menuer med piltaster.

Indbyggede højttalere

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

Justérbar vippefunktion

Justérbar tiltning er bagud- og fremadrettet bevægelse af skærmen fra dens fod for at opnå en personlig indstilling, der giver den optimale betragtningsvinkel og øget bekvemmelighed for personer, der arbejder meget på computeren.

Integreret strømforsyning

En integreret strømforsyning er en indbygget lysnetadapter, der er integreret i selve skærmen, og som erstatter klodsede eksterne lysnetadaptere.

Kabelføring



Kabelstyring er et system, der sikrer dig en ryddelig arbejdsplads ved at organisere de kabler og ledninger, der kræves til brug af skærmen.



Built-in Speaker



Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signalindgang: VGA (Analog)
- Andre tilslutninger: PC-lydindgang

Billede/display

- Panelstørrelse: 17"/43 cm
- LCD-panel: 1280 x 1024 pixel, Anti-refleks polarisator, RGB Vertical Stripe
- Pixel-størrelse: 0,264 x 0,264 mm
- Optimal opløsning: 1280 x 1024 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skærmfarver: 16 m
- Kontrastforhold (typisk): 400:1
- Svartid (typisk): 25 ms
- Betragtningvinkel: @ C/R > 5
- Betragtningvinkel (vandret): 160 °
- Betragtningvinkel (lodret): 160 °
- Vandret scanningsfrekvens: 30 - 82 kHz
- Maks opløsning: 1280 x 1024 ved 75 Hz
- Effektivt betragtningsoverflade: 337,9 x 270,3 mm
- Fabriksindstillinger: 15 indstillinger
- Opdateringshastighed (V): 56 - 76 Hz
- sRGB
- Bruger-indstillinger: 33 indstillinger
- Hvid farve kvalitet, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Hvid farve kvalitet, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC 2B, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Indbygget lyd: 2 W (RMS) x 2 stereohøjttalere
- Brugervenlighed: Visning på skærmen
- Skærmindstillinger: Automatisk, Lysstyrkekontrol, Venstre/højre, LightFrame, Menu (OK), Tænd/sluk

- Op/ned, Lydstyrkeregulering (hjul)
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke, E2000, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, EMC, SEMKO, TCO '99
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Spansk
- Andet udstyr: Kensington-lås
- Hældning: -5 - 20 °
- VESA-beslag: 100 x 100 mm
- Knapper og reguleringer: Individuel genvejstast, Sidetaster

Strøm

- Strømforsyning: Indbygget
- Forbrug (tændt): 40 W (standard)
- LED-strømindikator: Betjening – grøn, Standby/Sleep – gul
- Overholder: E2000, Energy Star, NUTEK
- Forbrug (slukket): 1 W

Mål

- Vægt: 4.7 kg
- Temperaturinterval (drift): 5 °C til 35 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 -60 °C
- Relativ fugtighed: 20 % - 80 %
- MTBF: 50.000 timer
- Dybde (med fod): 197.2 mm
- Højde (med fod): 398.2 mm
- Bredde (med fod): 399 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, VGA-kabel
- Brugervejledning
- Ekstra tilbehør: Super Ergo-sokkel



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 81098 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com