

PHILIPS



True Wireless Kopfhörer

Earbuds ohne Aufsätze

Natürlicher Klang. Dynamischer
Bass

Ladetasche im Taschenformat

Klare Gespräche



TAT2139BK

Spüren Sie die Musik, nicht die Earbuds

Diese Earbuds ohne Ohrstöpsel und einer besonders kleinen Ladetasche können Sie Ihren Sound überall mit echtem Komfort genießen. Dynamic Bass sorgt für tiefere Bässe bei geringer Lautstärke, und die Touch-Bedienelemente können individuell angepasst werden.

Von der Lieblings-Playlist bis zum nächsten Anruf

- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung
- Stellen Sie gleichzeitig eine Verbindung zu zwei Bluetooth-Geräten her
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

Erhalten Sie bis zu 28 Stunden Betriebszeit dank der Ladetasche.

- Erhalten Sie bis zu 28 Stunden Betriebszeit dank der Ladetasche im Taschenformat
- Philips Headphones App. Benutzerdefinierte Earbud-Touch-Bedienelemente
- Zuweisung von Wiedergabe, Pause, Überspringen von Songs und Lautstärke an einen der beiden Earbuds
- IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent

True Wireless Earbuds. Toller Sound, ohne Druck

- Kleine, bequeme Earbuds. Keine Aufsätze, ohne Druck
- Earbuds sitzen sicher im äußeren Ohr
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- 13-mm-Treiber und Bass Boost-Funktion
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen


Besonderheiten

Die Earbuds sitzen im äußeren Ohr



Wenn Sie das Gefühl von Ohrstöpseln in Ihrem Gehörgang nicht mögen, sind diese True Wireless Earbuds genau das Richtige für Sie! Die Earbuds sitzen in Ihrem äußeren Ohr und die schlanken Bügel bieten sicheren Halt. Da keine Ohrstöpsel in den Gehörgang gesteckt werden, entsteht auch bei langer Verwendung kein Druckgefühl.

Super Sound. Dynamischer Bass

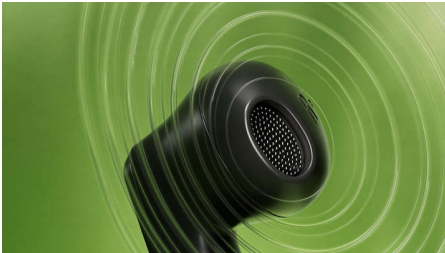

Diese True Wireless Earbuds sind zwar klein, dennoch müssen Sie die Lautstärke nicht erhöhen, um den besten Sound aus den 13-mm-Treibern zu erhalten. Tippen Sie auf den linken Earbud, um dynamische Bässe oder die Philips

Headphones App zu aktivieren, und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblings-Bassline, selbst wenn Sie leise Musik hören.

Klare Gespräche



Während Sie telefonieren, wird Ihre Stimme laut und deutlich übertragen! Zwei Beamforming-Mikrofone nehmen Ihre Stimme präzise auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die störenden Geräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt. Sie können Anrufe über die Touch-Bedienelemente an beiden Earbuds annehmen.

Bis zu 28 Stunden (7 + 21)

7 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Ladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 21 Stunden und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Eine vollständige Aufladung der Earbuds dauert 2 Stunden. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

Philips Headphones App

Mit der Philips Headphones App können Sie die Geräte verwalten, mit denen Sie verbunden sind, oder einen fehlenden Earbud finden! Außerdem

können Sie die Touch-Bedienelemente für das Wiedergeben, Pausieren, Überspringen von Titeln und die Lautstärke dem linken oder rechten Earbud zuweisen: besonders praktisch, wenn Sie den Mono-Modus verwenden, um nur einen Earbud zu hören, während der andere geladen wird.

IPX4

spritzwassergeschützt/schweißresistent

Dank der Schutzklasse IPX4 sind diese True Wireless Earbuds vollständig spritzwassergeschützt. Ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn Sie in einen Regenschauer geraten.

Stabile Bluetooth-Verbindung

Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

Philips Timbre

Ob Musik oder Podcasts – lieben Sie, was Sie hören! Diese True Wireless Earbuds verfügen über große 13-mm-Treiber, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind. Egal, was Ihnen gefällt, Sie hören warme, natürliche Klänge mit satten Bässen.

Daten

Ton

Lautsprecher-Durchmesser: 13 mm
Treibertyp: Dynamisch
Impedanz: 16 Ohm
Empfindlichkeit: 94 dB (1.000 Hz, -10 dBFs)
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Maximale Eingangsleistung: 10 mW

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,3
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

Anzahl der Verpackungen: 24
GTIN: 1 48 95229 13956 2
Länge: 24,80 cm
Breite: 22,30 cm
Bruttogewicht: 2,807 kg
Nettogewicht: 1,42 kg
Eigengewicht: 1,387 kg
Höhe: 21,20 cm

Komfort

Wasserfestigkeit: IPX4
Philips Headphones App Support
Mono-Modus für TWS
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl
Google Fast Pair

Innenkarton

Anzahl der Verpackungen: 3
GTIN: 2 48 95229 13956 9
Länge: 11,50 cm
Breite: 10,20 cm
Höhe: 9,00 cm
Bruttogewicht: 0,311 kg
Nettogewicht: 0,18 kg
Eigengewicht: 0,131 kg

Leistung

Anzahl der Akkus: 3 Stück
Musikwiedergabezeit: 7 + 21 Stunde(n)
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (Built-in)
Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (Built-in)
Akkukapazität (Earbud): 50 mAh
Akkukapazität (Tasche): 520 mAh
Akkugewicht (gesamt): 12,5 g

Verpackungsmaße

Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 13956 5
Höhe: 9,5 cm
Breite: 9 cm
Tiefe: 3,3 cm
Bruttogewicht: 0,085 kg
Nettogewicht: 0,059 kg
Eigengewicht: 0,026 kg

Zubehör

Schnellstartanleitung
Ladetasche
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

Farbe: Schwarz
Tragestil: Earbud
Passform: In-Ear

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 2 mics

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste
Unterstützt Sprachassistent

Abmessungen

Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H):
2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Abmessungen der Ladetasche (B x T x H):
5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Gesamtgewicht: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20342 6

