

# PHILIPS



## Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

### 5000 series

Leichter Over-Ear-Kopfhörer

Natürlicher Klang. Dynamischer Bass

Bis zu 65 Stunden Wiedergabezeit

Klare Gespräche



TAH5209BK

## Hervorragender Komfort, großartiger Sound, kompaktes Klappdesign

Setzen Sie diese kabellosen Over-Ear-Kopfhörer auf, und genießen Sie echten Komfort beim Musikhören. Sie erhalten satten Sound mit tiefen Bässen auch bei niedrigen Lautstärken und bis zu 65 Stunden Wiedergabezeit. Außerdem lassen sie sich einfach zusammenklappen und können unterwegs kompakt aufbewahrt werden.

### Kabelloser On-Ear-Kopfhörer. Mit Tragekomfort und Style

- So leicht und bequem, dass Sie sie stundenlang tragen können
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- Leistungsstarke 40-mm-Neodym-Treiber
- Bis zu 65 Stunden Wiedergabezeit mit Schnellladefunktion
- Elegantes, mattes Farbdesign

### Einfach im Alltag

- Wunderschönes kompaktes und faltbares Design
- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung
- Eine schnelle 5-minütige Ladung bietet 3 Stunde Wiedergabezeit
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- Praktische Multifunktionstaste an der rechten Ohrmuschel

### Natürlicher Sound und praktische Begleit-App

- Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre
- Philips Headphones App. Benutzerdefinierte Klangsteuerung

# Besonderheiten

### Leicht und bequem




Dieser On-Ear-Kopfhörer eignet sich hervorragend für den täglichen Tragekomfort. Der gepolsterte Bügel ist so leicht, dass Sie ihn kaum spüren, und die weichen Ohrmuscheln können angewinkelt werden, damit sie genau richtig sitzen. Jede Ohrmuschel ist mit Memory-Schaumstoff gepolstert: Je öfter Sie sie tragen, desto mehr werden Sie sie lieben.

### Super Sound. Dynamischer Bass



Die 40-mm-Treiber sorgen für großartigen Sound. Außerdem bietet die On-Ear-Passform eine gute passive Geräuschisolierung. Aktivieren Sie über die Philips Headphones App den dynamischen Bass und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsmusik, auch wenn Sie leise hören.

### Bis zu 65 Stunden Wiedergabezeit

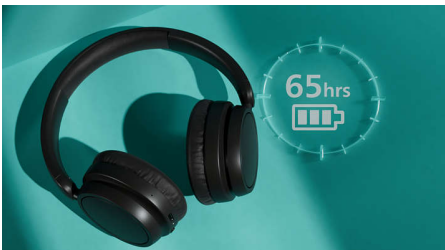

Dank einer Wiedergabezeit von bis zu 65 Stunden können Sie mit diesem kabellosen Kopfhörer zahlreiche Wiedergabelisten

genießen. In nur 2 Stunden sind sie über USB-C vollständig aufgeladen und mit einer schnellen 5-minütigen Ladung erhalten Sie 3 zusätzliche Stunden Wiedergabezeit.

### Stabile Bluetooth-Verbindung



Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

### Klare Gespräche



Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

### Kompaktes, faltbares Design



Nehmen Sie sie mit! Nehmen Sie diesen kabellosen Over-Ear-Kopfhörer im eleganten und faltbaren Design und matter Farben überallhin mit. Die Ohrmuscheln lassen sich flach zusammenklappen und nach innen drehen, sodass Sie ihn bequem in Ihrer Tasche verstauen können.

### Praktische Multifunktionstaste

Über eine praktische Multifunktionstaste an der rechten Ohrmuschel können Sie Anrufe verwalten oder die Wiedergabe und Lautstärke steuern. Wenn Sie sich Videos oder Filme ansehen, können Sie mit der Einschalttaste eine Einstellung für niedrige Latenzzeiten aktivieren.

### Philips Headphones App

Mit der Philips Headphone App können Sie den dynamischen Bass aktivieren oder die Einstellung für niedrige Latenz beim Abspielen von Videos einschalten. Zudem stehen verschiedene voreingestellte Klangstile zur Verfügung: "Stimme" ist ideal für Podcasts! Vergessen Sie manchmal, Ihre Kopfhörer abzuschalten? In der App können Sie einen Timer einstellen, der die Kopfhörer automatisch ausschaltet.

### Philips Timbre

Mit diesem kabellosen Kopfhörer können Sie alles von Ihrer Lieblingsmusik bis hin zu Podcasts genießen! Genießen Sie warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen von Treibern, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind.

## 5000 series

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

TAH5209BK/00

# Daten

### Ton

Akustiksystem: Geschlossen  
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz  
Impedanz: 32 Ohm  
Maximale Eingangsleistung: 20 mW  
Empfindlichkeit: 92 dB (1.000 Hz, -10 dBFs)  
Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm  
Treibertyp: Dynamisch

### Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,3  
Bluetooth-Profil: HFP, A2DP, AVRCP  
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m  
Multipoint-Verbindung  
Unterstützter Codec: SBC

### Außenkarton

Länge: 21.00 cm  
Anzahl der Verpackungen: 3  
Breite: 20.50 cm  
Bruttogewicht: 1.57 kg  
Höhe: 26.20 cm  
GTIN: 1 48 95229 14247 0  
Nettogewicht: 0.67 kg  
Eigengewicht: 0.90 kg

### Komfort

Lautstärkeregelung  
Philips Headphones App Support  
Firmware-Updates möglich  
Art der Steuerung: Taste

### Leistung

Anzahl der Akkus: 1 Stck.  
Musikwiedergabezeit: 65 Stunde(n)  
Ladezeit: 2 Stunde(n)  
Zeit für Schnellladen: 5 mins for 3 hr  
Akkugewicht (gesamt): 10 g  
Akkukapazität (Kopfhörer): 500 mAh  
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

### Verpackungsmaße

Höhe: 19 cm  
Verpackungsart: Karton  
Regalaufstellung: Hängend  
Breite: 6.3 cm  
Tiefe: 25.7 cm  
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1  
EAN: 48 95229 14247 3  
Bruttogewicht: 0.412 kg  
Nettogewicht: 0.223 kg  
Eigengewicht: 0.189 kg

### Produktabmessungen

Höhe: 20.00 cm  
Breite: 18.50 cm  
Tiefe: 5.50 cm  
Gewicht: 0.202 kg

### Zubehör

Schnellstartanleitung  
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

### Design

Farbe: Schwarz  
Tragestil: Kopfbügel  
Faltbares Design: Flach / nach innen  
Material der Ohrmuscheln: Kunstleder  
Passform: Over-Ear  
Akustiksystem: Geschlossenes Design

### Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20362 4

### Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant  
Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste zum Drücken  
Unterstützt Sprachassistent

