




Philips 5000 series
Kabelloser Over-Ear-
Kopfhörer

Leichter Over-Ear-Kopfhörer
Natürlicher Klang. Dynamischer
Bass
Bis zu 65 Stunden
Wiedergabezeit
Klare Gespräche

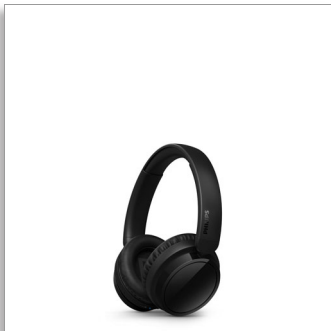

TAH5209BK

Hervorragender Komfort, großartiger Sound, kompaktes Klappdesign

Setzen Sie diese kabellosen Over-Ear-Kopfhörer auf, und genießen Sie echten Komfort beim Musikhören. Sie erhalten satten Sound mit tiefen Bässen auch bei niedrigen Lautstärken und bis zu 65 Stunden Wiedergabezeit. Außerdem lassen sie sich einfach zusammenklappen und können unterwegs kompakt aufbewahrt werden.

Kabelloser On-Ear-Kopfhörer. Mit Tragekomfort und Style

- So leicht und bequem, dass Sie sie stundenlang tragen können
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- Leistungsstarke 40-mm-Neodym-Treiber
- Bis zu 65 Stunden Wiedergabezeit mit Schnellladefunktion
- Elegantes, mattes Farbdesign

Einfach im Alltag

- Eine schnelle 5-minütige Ladung bietet 3 Stunde Wiedergabezeit
- Wunderschönes kompaktes und faltbares Design
- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- Praktische Multifunktionstaste an der rechten Ohrmuschel

Natürlicher Sound und praktische Begleit-App

- Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre

PHILIPS

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Leichter Over-Ear-Kopfhörer Natürlicher Klang, Dynamischer Bass, Bis zu 65 Stunden Wiedergabezeit, Klare Gespräche


Besonderheiten

Leicht und bequem




Dieser On-Ear-Kopfhörer eignet sich hervorragend für den täglichen Tragekomfort. Der gepolsterte Bügel ist so leicht, dass Sie ihn kaum spüren, und die weichen Ohrmuscheln können angewinkelt werden, damit sie genau richtig sitzen. Jede Ohrmuschel ist mit Memory-Schaumstoff gepolstert: Je öfter Sie sie tragen, desto mehr werden Sie sie lieben.

Super Sound. Dynamischer Bass

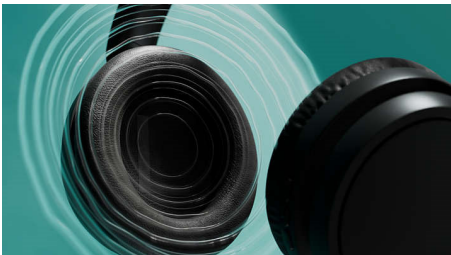

Die 40-mm-Treiber sorgen für großartigen Sound. Außerdem bietet die On-Ear-Passform eine gute passive Geräuschisolierung. Aktivieren Sie über die Philips Headphones App den dynamischen Bass und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsmusik, auch wenn Sie leise hören.

Bis zu 65 Stunden Wiedergabezeit

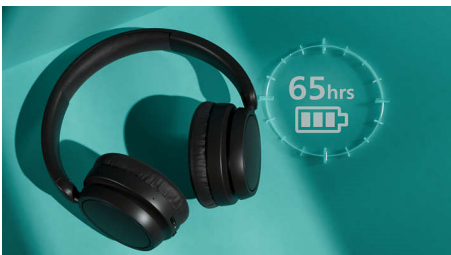

Dank einer Wiedergabezeit von bis zu 65 Stunden können Sie mit diesem kabellosen

Kopfhörer zahlreiche Wiedergabelisten genießen. In nur 2 Stunden sind sie über USB-C vollständig aufgeladen und mit einer schnellen 5-minütigen Ladung erhalten Sie 3 zusätzliche Stunden Wiedergabezeit.

Stabile Bluetooth-Verbindung



Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

Klare Gespräche



Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

TAH5209BK/00

Kompaktes, faltbares Design



Nehmen Sie sie mit! Nehmen sie diesen kabellosen Over-Ear-Kopfhörer im eleganten und faltbaren Design und matter Farben überallhin mit. Die Ohrmuscheln lassen sich flach zusammenklappen und nach innen drehen, sodass Sie ihn bequem in Ihrer Tasche verstauen können.

Praktische Multifunktionstaste

Über eine praktische Multifunktionstaste an der rechten Ohrmuschel können Sie Anrufe verwalten oder die Wiedergabe und Lautstärke steuern. Wenn Sie sich Videos oder Filme ansehen, können Sie mit der Einschalttaste eine Einstellung für niedrige Latenzzeiten aktivieren.

Philips Headphones App

Mit der Philips Headphone App können Sie den dynamischen Bass aktivieren oder die Einstellung für niedrige Latenz beim Abspielen von Videos einschalten. Zudem stehen verschiedene voreingestellte Klangstile zur Verfügung: "Stimme" ist ideal für Podcasts! Vergessen Sie manchmal, Ihre Kopfhörer abzuschalten? In der App können Sie einen Timer einstellen, der die Kopfhörer automatisch ausschaltet.

Philips Timbre

Mit diesem kabellosen Kopfhörer können Sie alles von Ihrer Lieblingsmusik bis hin zu Podcasts genießen! Genießen Sie warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen von Treibern, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind.

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Leichter Over-Ear-Kopfhörer Natürlicher Klang. Dynamischer Bass, Bis zu 65 Stunden Wiedergabezeit, Klare Gespräche

TAH5209BK/00

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Empfindlichkeit: 92 dB (1.000 Hz, -10 dBFs)
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5,3
- Bluetooth-Profile: HFP, A2DP, AVRCP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

- Länge: 23.60 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 23.00 cm
- Bruttogewicht: 1.332 kg
- Höhe: 30.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 14247 0
- Nettogewicht: 0.67 kg
- Eigengewicht: 0.662 kg

Komfort

- Lautstärkeregelung
- Philips Headphones App Support
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Taste

Leistung

- Anzahl der Akkus: 1
- Musikwiedergabezeit: 65 Stunde(n)
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 5 mins for 3 hr
- Akkugewicht (gesamt): 10 g
- Akkukapazität (Kopfhörer): 500 mAh
- Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

Verpackungsmaße

- Höhe: 22.4 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 7 cm
- Tiefe: 26.7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 14247 3
- Bruttogewicht: 0.444 kg
- Nettogewicht: 0.223 kg
- Eigengewicht: 0.221 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 20.00 cm
- Breite: 18.50 cm
- Tiefe: 5.50 cm
- Gewicht: 0.223 kg

Zubehör

- Schnellstartanleitung
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

- Farbe: Schwarz
- Tragestil: Kopfbügel
- Faltbares Design: Flach / nach innen
- Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
- Passform: Over-Ear
- Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20362 4

Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste zum Drücken
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum
2024-05-24

Version: 5.5.1

EAN: 48 95229 14247 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com