




Philips  
Kabellose On-Ear  
Kopfhörer

Leichte Über-Ohr-Kopfhörer  
Natürlicher Klang. Dynamischer  
Bass  
Bis 25 Stunden Wiedergabezeit  
Klare Gespräche

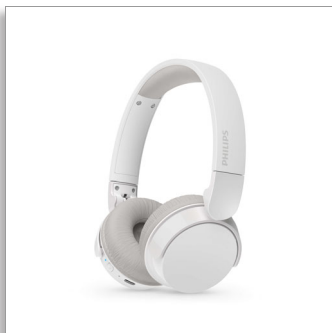

TAH3209WT

## Leicht, bequem, faltbar und tolles Design!

Diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer sind der perfekte Begleiter für jeden Tag. Sie sind superbequem und sehen toll aus! Sie erhalten großartigen Sound, Dynamic Bass für tiefere Bässe auch bei geringer Lautstärke und können eine Einstellung mit geringer Verzögerung für Videoinhalte aktivieren.

### **Kabellose On-Ear-Kopfhörer. Mit Tragekomfort und Style**

- So leicht und bequem, dass Sie sie stundenlang tragen können
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- Leistungsstarke 32-mm-Neodym-Treiber
- Bis zu 25 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C
- Elegantes, mattes Farbdesign

### **Einfach im Alltag**

- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- Wunderschönes kompaktes und faltbares Design
- Praktische Multifunktionstaste an der rechten Ohrmuschel
- Eine schnelle 15-minütige Ladung bietet 1 Stunde Wiedergabezeit

### **Natürlicher Sound und praktische Begleit-App**

- Philips Headphones App. Benutzerdefinierte Klangsteuerung
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre


# PHILIPS

## Kabellose On-Ear Kopfhörer

Leichte Über-Ohr-Kopfhörer Natürlicher Klang. Dynamischer Bass, Bis 25 Stunden Wiedergabezeit, Klare Gespräche

# Besonderheiten

### Leicht und bequem

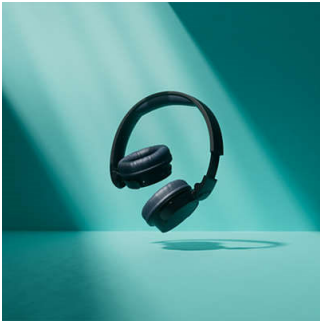

Diese On-Ear-Kopfhörer eignen sich hervorragend für den täglichen Tragekomfort. Der gepolsterte Bügel ist so leicht, dass Sie ihn kaum spüren, und die weichen Ohrmuscheln können angewinkelt werden, damit sie genau richtig sitzen. Jede Ohrmuschel ist mit Memory-Schaumstoff gepolstert: Je öfter Sie sie tragen, desto mehr werden Sie sie lieben.

### Super Sound. Dynamischer Bass



Die 32-mm-Treiber sorgen für großartigen Sound. Außerdem bietet die On-Ear-Passform eine gute passive Geräuschisolierung. Aktivieren Sie über die Philips Headphones App den dynamischen Bass und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsmusik, auch wenn Sie leise hören.

### Bis 25 Stunden Wiedergabezeit



Dank einer Wiedergabezeit von bis zu 25 Stunden können Sie mit diesen kabellosen Kopfhörern zahlreiche Wiedergabelisten genießen. In nur 2 Stunden sind sie über USB-C vollständig aufgeladen und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit.

### Stabile Bluetooth-Verbindung

Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

### Klare Gespräche

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

### Kompaktes, faltbares Design

Nehmen Sie sie mit! Nehmen sie diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer im eleganten und faltbaren Design und matter Farben überallhin mit. Die Ohrmuscheln lassen sich flach zusammenklappen und nach innen

TAH3209WT/00

drehen, sodass Sie sie bequem in Ihrer Tasche verstauen können.

### Praktische Multifunktionstaste

Über eine praktische Multifunktionstaste an der rechten Ohrmuschel können Sie Anrufe verwalten oder die Wiedergabe und Lautstärke steuern. Wenn Sie sich Videos oder Filme ansehen, können Sie mit der Einschalttaste eine Einstellung für niedrige Latenzzeiten aktivieren.

### Philips Headphones App

Mit der Philips Headphone App können Sie den dynamischen Bass aktivieren oder die Einstellung für niedrige Latenz beim Abspielen von Videos einschalten. Zudem stehen verschiedene voreingestellte Klangstile zur Verfügung: "Stimme" ist ideal für Podcasts! Vergessen Sie manchmal, Ihre Kopfhörer abzuschalten? In der App können Sie einen Timer einstellen, der die Kopfhörer automatisch ausschaltet.

### Philips Timbre

Ob Musik oder Podcasts – lieben Sie, was Sie hören! Diese kabellosen Kopfhörer verfügen über große 32-mm-Treiber, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind. Egal, was Ihnen gefällt, Sie hören warme, natürliche Klänge mit satten Bässen.

### Leistungsstarker 32-mm-Neodym-Treiber

Leistungsstarke 32-mm-Neodym-Treiber

### Elegantes, mattes Farbdesign

Elegantes, mattes Farbdesign

### Schnelle 15-minütige Ladung

Eine schnelle 15-minütige Ladung bietet 1 Stunde Wiedergabezeit

## Kabellose On-Ear Kopfhörer

Leichte Über-Ohr-Kopfhörer Natürlicher Klang, Dynamischer Bass, Bis 25 Stunden Wiedergabezeit, Klare Gespräche

# Daten

### Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 32 mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Empfindlichkeit: 112 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch

### Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5,3
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

### Außenkarton

- Anzahl der Verpackungen: 3
- GTIN: 1 48 95229 13972 2
- Länge: 20,00 cm
- Breite: 17,00 cm
- Höhe: 28,50 cm
- Bruttogewicht: 1,170 kg
- Nettogewicht: 0,53 kg
- Eigengewicht: 0,64 kg

### Komfort

- Art der Steuerung: Taste

### Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 1 Stck.
- Musikwiedergabezeit: 25 Stunde(n)
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr
- Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)
- Akkukapazität (Kopfhörer): 600 mAh
- Akkugewicht (gesamt): 13 g

### Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton

- Regalaufstellung: Hängend
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 13972 5
- Höhe: 25,1 cm
- Breite: 18 cm
- Tiefe: 5 cm
- Bruttogewicht: 0,303 kg
- Nettogewicht: 0,178 kg
- Eigengewicht: 0,125 kg

### Zubehör

- Schnellstartanleitung
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

### Design

- Farbe: Seidenweiß
- Tragestil: Kopfbügel
- Faltpbares Design: Flach / nach innen
- Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
- Passform: On-Ear
- Akustiksystem: Geschlossenes Design

### Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20348 8

### Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste zum Drücken
- Unterstützt Sprachassistent

### Produktabmessungen

- Höhe: 15,50 cm
- Breite: 17,6 cm
- Tiefe: 4,25 cm
- Gewicht: 0,160 kg



Ausstellungsdatum  
2024-05-02

Version: 2.2.1

EAN: 48 95229 13972 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)