

PHILIPS



Draadloze koptelefoon
voor over het oor

5000 series

Lichtgewicht over-ear
koptelefoon

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

Tot 65 uur afspeeltijd

Heldere telefoongesprekken



TAH5209BK

Superieur comfort, geweldig geluid, compact opvouwbaar

Zet deze draadloze over-ear koptelefoon op en geniet van echt comfort tijdens het luisteren. Geniet van rijk geluid met een diepe bas, zelfs bij lage volumes, en tot wel 65 uur afspeeltijd. Bovendien kunt u hem eenvoudig opvouwen en zo onderweg compact opbergen.

Draadloze koptelefoon (over-ear). Comfort en stijl

- Zo licht en comfortabel dat u hem urenlang kunt dragen
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Krachtige neodymium-drivers van 40 mm
- Tot 65 uur afspeeltijd met snel opladen
- Stijlvolle matte kleurencombinaties

Alledaags gemak

- Na 5 minuten opladen kunt u 3 uur afspelen
- Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding
- Mooi draagbaar, compact opvouwbaar ontwerp
- Duidelijke gesprekken. U bent altijd goed te verstaan
- Handige multifunctionele knop op de rechterschelp

Natuurlijk geluid en handige app

- Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips
- De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling

5000 series

Draadloze koptelefoon voor over het oor

TAH5209BK/00


Kenmerken

Licht en comfortabel



Deze over-ear koptelefoon is ontworpen voor dagelijks comfort. De zachte hoofdband is zo licht dat u hem nauwelijks voelt en de zachte oorschelpen kunnen worden gekanteld zodat ze precies goed zitten. De oorschelpen zijn gevuld met memory foam: hoe meer u ze draagt, hoe beter ze zitten.

Geweldig geluid. Dynamische bas

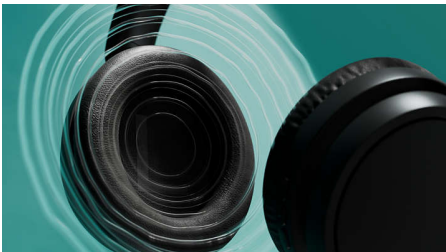

De drivers van 40 mm zorgen voor geweldig geluid en de goede passieve geluidsisolatie dankzij de on-ear-pasvorm. Als u van een goede baslijn houdt, activeert u dynamische bas via de Philips Headphones-app en geniet u van het volle vermogen van uw favoriete muziek, zelfs als u op laag volume luistert.

Tot 65 uur afspeeltijd



Dankzij een afspeeltijd van tot wel 65 uur kunt u met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. U kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opladen via USB-C en na 15 minuten opladen hebt u genoeg stroom om nog eens 3 uur muziek te kunnen afspelen.

Stabiele Bluetooth-verbinding



Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

Heldere telefoongesprekken



Uw stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van uw stem op, terwijl een

ruisonderdrukingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om u heen onderdrukt.

Compact opvouwbaar design



Neem hem overal mee naartoe! Dankzij de stijlvolle matte kleurencombinaties en het opvouwbaar ontwerp is er geen plek waar u deze draadloze over-ear-koptelefoon niet mee naartoe kunt nemen. De oorschelpen kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat u de koptelefoon eenvoudig in uw zak of tas kunt opbergen.

Handige multifunctionele knop

Met de handige multifunctionele knop op de rechteroorschelp kunt u oproepen beheren of afspeelfuncties bedienen en het volume regelen. Tijdens het bekijken van video's of films kunt u de aan-uitknop gebruiken om een instelling met lage latentie te activeren.

'Philips Headphones' App

U kunt onze app gebruiken om dynamische bas te activeren of om de instelling met lage latentie in te te schakelen tijdens het bekijken van video's. Er is ook een reeks vooraf ingestelde geluidsstijlen: 'Voice' is ideaal voor podcasts! Vergeet u ook wel eens om uw koptelefoon uit te schakelen? Stel in de app de timer in en hij wordt automatisch uitgeschakeld.

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, geniet van alles wat u hoort met deze draadloze koptelefoon. Wat u ook luistert, u geniet van een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas vanwege de drivers, afgestemd op het unieke Philips geluid.

5000 series

Draadloze koptelefoon voor over het oor

TAH5209BK/00

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Impedantie: 32 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
Gevoeligheid: 92 dB (1K Hz, -10dBFS)
Diameter van luidspreker: 40 mm
Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,3
Bluetooth-profielen: HFP, A2DP, AVRCP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC

Omdoos

Lengte: 21.00 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 20.50 cm
Brutogewicht: 1.57 kg
Hoogte: 26.20 cm
GTIN: 1 48 95229 14247 0
Nettogewicht: 0.67 kg
Gewicht van de verpakking: 0.90 kg

Comfort

Volumeregeling
Philips Headphones app ondersteuning
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Knop

Vermogen

Aantal batterijen: 1 x
Afspeeltijd muziek: 65 uur
Oplaadtijd: 2 uur
Korte oplaadtijd: 5 mins for 3 hr
Batterijgewicht (totaal): 10 g
Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 500 mAh
Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 19 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: ophanging
Breedte: 6.3 cm
Diepte: 25.7 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 14247 3
Brutogewicht: 0.412 kg
Nettogewicht: 0.223 kg
Gewicht van de verpakking: 0.189 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 20.00 cm
Breedte: 18.50 cm
Diepte: 5.50 cm
Gewicht: 0.202 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart
Draagstijl: Hoofdband
Opvouwbaar ontwerp: Plat/naar binnen
Materiaal op het oor: Synthetisch leer
Oorpasvorm: Voor over het oor
Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20362 4

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent: Druk op de multifunctionele knop
Ondersteuning voor de spraakassistent

