



Philips
Soundbar 2.0

2.0-kanaals

Bluetooth®
HDMI ARC
USB-afspeelfunctie



TAB4208

Helderder TV-geluid

Welkom bij simpelweg beter TV-geluid. Wat u ook graag kijkt, deze soundbar zorgt voor harder en helderder geluid. U kunt het volume regelen met de afstandsbediening van uw TV.

Muziek en films

- Sluit uw favoriete bronnen aan voor grootser geluid
- HDMI ARC. Bedien de soundbar met de afstandsbediening van uw TV
- Audio-ingang. Optische ingang. Bluetooth. USB

Kijk, luister, geniet.

- Plaats het op uw TV-tafel, aan de muur, of ieder gewenst plat oppervlak
- Geïntegreerde wandsteunen
- Afmetingen soundbar: 1100 x 67 x 88 mm

Helderder. Krachtiger. Beter.

- Simpelweg beter TV-geluid
- 2 kanalen
- Robuuste metalen rooster voor helder geluid
- EQ-modus voor optimaal geluid

PHILIPS

Kenmerken

Simpelweg beter TV-geluid



De knallen van laservuur. Het gejuich van het publiek. Heldere dialogen op het journaal. Twee kanalen van deze soundbar tillen het geluid van uw favoriete films en series naar een hoger niveau. Met de EQ-modus geniet u dankzij de bas, hoge tonen of het volume van uw soundbar optimaal van uw film of muziek.

HDMI ARC

U hoeft nooit meer naar meerdere afstandsbedieningen te zoeken. Deze soundbar

maakt via HDMI ARC verbinding met uw TV, zodat u het volume van de soundbar kunt regelen met de afstandsbediening die u ook voor uw TV gebruikt.

Sluit uw favoriete bron aan



Stream afspeellijsten vanaf uw mobiele apparaat via Bluetooth. Sluit audiobronnen aan via de audio-ingang, via de optische ingang of via USB. Waar u ook van houdt, het klinkt geweldig met deze soundbar.

Eenvoudige plaatsing



Kijk, luister, geniet. Het design van deze soundbar ziet er geweldig uit. U kunt de soundbar op tafel plaatsen of aan de muur bevestigen met behulp van de geïntegreerde beugels.

Specificaties

Geluid

- Totale harmonische vervorming: $\approx 10\%$
- Uitgangsvermogen luidsprekersysteem: Max. 60 W/30 W RMS

Luidsprekers

- Aantal geluidskanalen: 2,0
- Frequentiebereik van Soundbar: 50 - 18.000 Hz
- Soundbar-impedantie: 8 ohm
- Drivers voor: 2 met volledig bereik (L+R)

Connectiviteit

- Bluetooth: Ontvanger
- Bluetooth-versie: 5,3
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- USB-afspeelfunctie
- Audio in: 1 x 3,5 mm
- 1 optische ingang
- HDMI-uitgang (ARC) x 1
- DLNA-norm: Nee
- Aansluiting voor meerdere luidsprekers: Nee
- Smart Home: geen van beide
- Draadloze luidspreker aansluiten: geen van beide

Ondersteunde audio-indelingen

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: PCM 2ch
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisch: PCM 2ch

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 2

Comfort

- Afstandsbediening
- Nachtmodus: Nee

Compatibiliteit

- Bediening via app voor smartphone/tablet: Nee

Vermogen

- LED-indicator voor voeding
- Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomverbruik apparaat in stand-by: $< 0,5$ W
- Automatisch stand-by

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 15.5 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Leggen
- Breedte: 119 cm
- Diepte: 13.6 cm
- Aantal producten: 1
- Brutowicht: 3.33 kg
- Nettogewicht: 2.65 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.68 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Stroomadapter, Wandbevestiging, Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart, Veiligheids-/garantieblad

Ontwerp/Design


- Kleur: Grijs
- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 1100 x 67 x 88 mm
- Gewicht hoofdunit: 2,3 kg

Video

- 3D-doorvoer: Nee

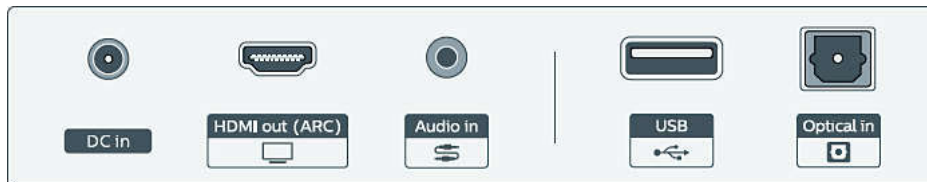

Publicatiedatum
2024-10-12

Versie: 3.3.1

EAN: 48 95229 13919 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

