



Philips
Monitor LCD con
sintonizador TV digital

Panorám. T-line 55 cm (21.5")
Full HD 1920 x 1080p

221T1SB1



Monitor digital de TV Full HD en una elegante unidad

Experimenta un rendimiento multimedia inigualable con esta pantalla con una resolución Full HD 1080p atractiva y brillante. Gracias a las entradas HDMI y AV y a su sonido potente, el 221T1 lleva el entretenimiento a una nueva dimensión.

Preparado para la televisión digital

- Recepción de televisión de alta definición MPEG4 con el sintonizador DVBT

La mejor calidad de imagen

- Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920 x 1080p
- Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 50000:1
- El modo inteligente selecciona el modo adecuado para lo que estás viendo
- Tiempo de respuesta de hasta 5 ms para ver con nitidez los movimientos rápidos

Auténtica experiencia multimedia

- SmartSound selecciona un modo perfecto para el rendimiento de audio
- HDMI ready para obtener una experiencia multimedia de calidad suprema
- Incredible Surround mejora la experiencia acústica

Gran comodidad

- Sintonizador de TV integrado para ver programas de televisión en el PC
- Mando a distancia para funciones de televisor

PHILIPS

Destacados

Relación SmartContrast 50000:1



With
SmartContrast



Without
SmartContrast

Quieres que la pantalla LCD tenga el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. Las imágenes te resultarán más vibrantes gracias a la avanzada tecnología de procesamiento de vídeo de Philips y a su exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. SmartContrast aumenta el contraste con unos tonos de negro excelentes y refleja con precisión las sombras oscuras y los colores. El resultado son imágenes vivas, de alto contraste y con colores vibrantes

Compatible con HDMI



HDMI-ready

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Sintonizador de televisión integrado

Un sintonizador de televisión integrado en el monitor para visualizar tanto señales de televisión como datos del ordenador.

Televisor de alta definición MPEG4

El televisor de alta definición te permite ver la televisión con la mejor calidad de imagen y sonido sin un sintonizador adicional. Con el sintonizador de DVBT integrado que es compatible con los formatos modernos de MPEG-4, ahora puedes recibir y ver los programas de televisión en alta definición y otros contenidos multimedia en calidad digital

Sonido envolvente



Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

Tiempo de respuesta de 5 ms

El tiempo de respuesta mide la velocidad de reacción de la señal en milisegundos. Un tiempo de respuesta más rápido es mejor ya que elimina los artefactos de imagen visibles que podrían disminuir la calidad de imágenes u objetos en movimiento rápido. En este caso, este panel LCD ofrece un tiempo de respuesta de 5 ms para que puedas ver en tu TV LCD las imágenes de acción con movimientos rápidos con la mayor nitidez.

Mando a distancia para televisor

Mando a distancia para funciones de televisor

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p



La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.

Modo inteligente

Una imagen y un sonido óptimos dependen de distintos factores, como la fuente de vídeo, el tipo de contenido, entorno de la habitación, tipo de dispositivo de visualización, etc. El modo inteligente tiene unos ajustes de sonido e imagen cómodamente predefinidos según el modo de uso del televisor. El ajuste personal permite definir los ajustes de imagen de acuerdo con tus preferencias, y almacenarlos de forma que puedas acceder al mismo fácilmente cuando quieras volver a seleccionarlo. Todo ello, cómodamente incorporado en el televisor para un ajuste óptimo.

SmartSound

SmartSound te permite seleccionar distintos modos, como Película, Juegos, Música, etc., con los que se activan automáticamente las frecuencias predefinidas que mejoran el sonido dependiendo de la función



Especificaciones

Conectividad

- Entrada de señal: VGA (analógica), HDMI, Entrada de audio para PC
- Otras conexiones: Entrada I/D de audio, Entrada CVBS, Salida S/PDIF (coaxial), Puerto de servicio USB, Interfaz común
- Ext 1: Entrada SCART
- Ext 2: Entrada YPbPr, Entrada I/D de audio
- Ext 3: Salida CVBS, Salida I/D de audio

Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 54.61 cm
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 21.5 pulgada
- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080
- Brillo: 250 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 1000:1
- SmartContrast: 50.000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Ángulo de visualización: 170° (H)/160° (V)
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, TrueVision
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play, Sistema de sintonización automático (ATS)
- Otra comodidad: Montaje VESA (100 x 100 mm)
- Fácil de usar: Lista de programas, Control lateral
- Ajustes del formato de pantalla: Pantalla panorámica, Normal, Zoom 1, Zoom 2
- Control remoto: Mando a distancia 221T1
- Smart Mode: Película, Personal, Estándar, Vivo, Eco
- SmartSound: Música, Voz, Personal
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Idiomas de los menús en pantalla: Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Serbio, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Chino simplificado, Turco

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
- Optimización del sonido: Surround increíble, Sonido inteligente
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo

Potencia

- Red eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Modo desactivado: $0,3\text{ W}$
- En modo: 31 W (típ. en modo monitor)
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 1920 x 1080, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones

- Producto con soporte (mm): 382 x 528 x 176 mm
- Embalaje en mm (an. x al. x prof.): 451 x 620 x 160 mm
- Producto sin soporte (mm): 347 x 528 x 65 mm

Peso


- Producto con embalaje (kg): 6,5 kg
- Producto con soporte (kg): 4,6 kg
- Producto sin soporte (kg): 4,5 kg

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL
- Televisión digital: DVB terrestre*

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Soporte para la mesa

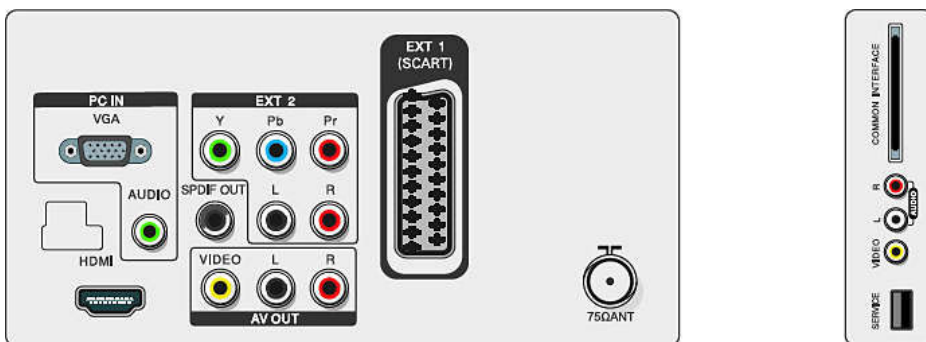

Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.1

EAN: 87 12581 55904 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com