

PHILIPS



Draadloze on-ear-
koptelefoon

4000 series

Lichte on-ear koptelefoon

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

Tot 55 uur afspeeltijd

Heldere telefoongesprekken



TAH4209PK

Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!

Met maximaal 55 uur afspeeltijd kunt u met deze draadloze on-ear-koptelefoon dagen lang luisteren voordat uw weer moet opladen. Geniet van geweldig geluid, Dynamic Bass voor diepere bastonen, zelfs bij lage volumes, en activeer een lage vertraginginstelling voor video's.

Draadloze on-ear-koptelefoon. Comfort en stijl

- Tot wel 55 uur afspeeltijd. Opladen via USB-C
- Zo licht en comfortabel dat u hem urenlang kunt dragen
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Krachtige neodymium-drivers van 32 mm
- Stijlvolle matte kleurencombinaties

Alledaags gemak

- Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding
- Na 15 minuten opladen kunt u 2 uur afspelen
- Duidelijke gesprekken. U bent altijd goed te verstaan
- Mooi draagbaar, compact opvouwbaar ontwerp
- Handige multifunctionele knop op de rechterschelp

Natuurlijk geluid en handige app

- De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips


Kenmerken

Licht en comfortabel



Deze on-ear-koptelefoon is ontworpen voor dagelijks comfort. De zachte hoofdband is zo licht dat u hem nauwelijks voelt en de zachte oorschelpen kunnen worden gekanteld zodat ze precies goed zitten. De oorschelpen zijn gevuld met memory foam: hoe meer u ze draagt, hoe beter ze zitten.

Geweldig geluid. Dynamische bas

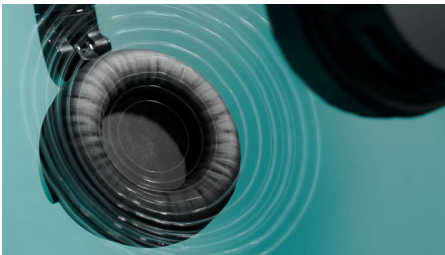

De drivers van 32 mm zorgen voor geweldig geluid en de goede passieve geluidsisolatie dankzij de on-ear-pasvorm. Als u van een goede baslijn houdt, activeert u dynamische bas via de Philips Headphones-app en geniet u van het volle vermogen van uw favoriete muziek, zelfs als u op laag volume luistert.

Tot 55 uur afspeeltijd



Dankzij een afspeeltijd van tot wel 55 uur kunt u met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. U kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opladen via USB-C en na 15 minuten opladen hebt u genoeg stroom om nog eens 2 uur muziek te kunnen afspelen.

Stabiele Bluetooth-verbinding

Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

Heldere telefoongesprekken

Uw stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van uw stem op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om u heen onderdrukt.

Compact opvouwbaar design

Neem hem overal mee naartoe! Dankzij de stijlvolle matte kleurencombinaties en het opvouwbaar ontwerp is er geen plek waar u deze draadloze on-ear-koptelefoon niet mee naartoe kunt nemen. De oorschelpen kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat u de koptelefoon eenvoudig in uw zak of tas kunt opbergen.

Handige multifunctionele knop

Met de handige multifunctionele knop op de rechteroorschelp kunt u oproepen beheren of afspeelfuncties bedienen en het volume regelen. Tijdens het bekijken van video's of films kunt u de aan-uitknop gebruiken om een instelling met lage latentie te activeren.

'Philips Headphones' App

U kunt onze app gebruiken om dynamische bas te activeren of om de instelling met lage latentie in te schakelen tijdens het bekijken van video's. Er is ook een reeks vooraf ingestelde geluidsstijlen: 'Voice' is ideaal voor podcasts! Vergeet u ook wel eens om uw koptelefoon uit te schakelen? Stel in de app de timer in en hij wordt automatisch uitgeschakeld.

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, geniet van alles wat u hoort! Deze draadloze koptelefoon heeft grote drivers van 32 mm, afgestemd op het unieke geluid van Philips. Wat u ook luistert, u geniet van een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas.

4000 series

Draadloze on-ear-koptelefoon

TAH4209PK/00

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Impedantie: 32 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
Gevoeligheid: 112 dB (1000 Hz)
Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,3
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m

Omdoos

Lengte: 20.00 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 17.00 cm
Brutogewicht: 1.170 kg
Hoogte: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13976 0
Nettogewicht: 0.53 kg
Gewicht van de verpakking: 0.64 kg

Comfort

Gespreksbeheer: Ontvangen gesprekken,
Oproep weigeren, Gesprek in wacht
Type bediening: Knop

Vermogen

Afspeeltijd muziek: 55 uur
Oplaadtijd: 2 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 2 hrs
Batterijgewicht (totaal): 13 g
Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 600 mAh
Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer
(ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 25.1 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 18 cm
Diepte: 5 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 13976 3
Brutogewicht: 0.303 kg
Nettogewicht: 0.178 kg
Gewicht van de verpakking: 0.125 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 15.5 cm
Breedte: 17.6 cm
Diepte: 4.25 cm
Gewicht: 0.160 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Roze
Draagstijl: Hoofdband
Opvouwbaar ontwerp: Plat/naar binnen
Materiaal op het oor: Synthetisch leer
Oorpasvorm: Voor op het oor
Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20352 5

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri,
Google Assistent
Activering van de spraakassistent: Druk op de
multifunctionele knop
Ondersteuning voor de spraakassistent

