



Philips
LCD-Monitor

17"
SXGA

170X4FS

Elegantes Design für Ihr modernes Zuhause

Der ultimative Lifestyle-Monitor! Der 170X4 mit LightFrame™ vereint konkurrenzlose Leistung und erstklassige Funktionalität mit Ausdrucksstärke: Elegantes, cooles und modernes Design, das aus jedem Blickwinkel begeistert und Ihren Wohnstil unterstreicht.

Zeitloses Design, passt zu jeder Einrichtung

- Kompaktes, schlankes Design passend für jedes Zimmer
- Elegantes, schnittiges Design verschönert Ihr Zuhause

Überragende Bildeigenschaften

- LightFrame™ liefert exzellente Schärfe und Helligkeit
- SXGA, 1280 x 1024 Auflösung für schärfere Anzeige
- Zero Bright Dot™ - garantiert keine hellen Pixelfehler
- sRGB garantiert nahezu identische Farben auf Display und Ausdruck

Großartiger Komfort

- Verstellbare Neigung für einen bequemen Blickwinkel
- Autom. Einst. zur perfekten Bildwiedergabe per Tastendruck
- Integrierte Stromversorgung statt externem Adapter
- Kabelmanagement für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
- Multimedia-Erlebnis mit den integrierten Lautsprechern

PHILIPS

Besonderheiten

Elegantes, schnittiges Design

Das elegante Design setzt in jedem Zimmer einen Akzent.

Kompaktes, schlankes Design

Das kompakte und schlanke Design spart Platz und fügt sich überall ein.

SXGA, 1280 x 1024 Auflösung

Bei modernen Monitoren wird die Bildschirmauflösung in der Zahl der Bildpunkte (Pixel) angegeben, die auf dem gesamten Bildschirm angezeigt werden. Z. B. stellt ein 1280 x 1024 Pixel-Bildschirm 1280 Bildpunkte in jeder der 1024 Zeilen dar; das sind etwa 1,3 Millionen Bildpunkte.

LightFrame™


Eine intelligente und revolutionäre Technologie, mit der Helligkeit, Schärfe, Kontrast und Farbe des Monitors verbessert werden. Mit LightFrame™ optimierte Bilder sind lebendig, realistisch, klar, attraktiv und farbenfroh.

Zero Bright Dot™

Ständig leuchtende Pixel sind Fehler auf dem LCD-Display, die früher als unvermeidbarer Nebeneffekt des Produktionsverfahrens

galten. Mit Zero Bright Dot™ sind helle Pixelfehler bei Philips Monitoren nun garantiert ausgeschlossen.

sRGB-Unterstützung

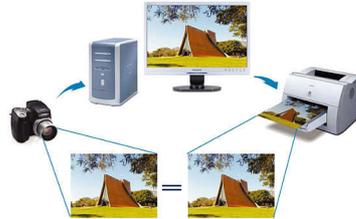

sRGB ist eine Industriennorm, die die maximale Übereinstimmung bei der Anzeige von Farben auf dem Bildschirm und im Druckdokument ermöglicht.

Einstellung per Tastendruck

Die Taste zur automatischen Einstellung stellt die optimale Bildposition, Phase sowie Pixelfrequenz auf Tastendruck wieder her - ganz ohne Navigation durch OSD-Menüs oder Fernbedienungstasten.

Integrierte Lautsprecher

Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach

Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

Verstellbarer Neigungswinkel

Der Bildschirm kann auf seinem Fuß nach vorn und hinten gekippt werden und bietet so eine individuelle Positionierung für einen idealen Blickwinkel und mehr Komfort auch während stundenlanger Arbeit am Computer.

Integriertes Netzteil

Ein in das Anzeigegerät integriertes Netzteil ersetzt ein externes Netzteil.

Kabelmanagement



Kabelmanagement ist ein System, mit dem die Kabel geordnet werden, die für den Betrieb eines Anzeigegerätes benötigt werden. Dies garantiert einen ordentlichen Arbeitsplatz.



Daten

Anschlüsse

- Signal-Eingang: VGA (Analog)
- Weitere Anschlüsse: PC-Audio-Eingang

Bild/Anzeige

- Größe des Displays: 17"/ 43 cm
- LCD-Displaytyp: 1.280 x 1.024 Pixel, Anti-Reflexionsbeschichtung, RGB vertikale Streifen
- Pixelabstand: 0,264 x 0,264 mm
- Optimale Auflösung: 1280 x 1024 bei 60 Hz
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Display-Farben: 16 Mio
- Kontrastverhältnis (Standard): 400:1
- Reaktionszeit (Standard): 25 ms
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 5
- Betrachtungswinkel (horizontal): 160 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 160 Grad
- Horizontale Abtastfrequenz: 30 bis 82 kHz
- Maximale Auflösung: 1280 x 1024 bei 75 Hz
- Effektive Bildfläche: 337,9 x 270,3 mm
- Werks-Voreinstellungen: 15 Modi
- Aktualisierungsrate (V): 56 bis 76 Hz
- sRGB
- Benutzerdefinierbare Modi: 33 Modi
- Weiß-Chromatizität, 6500 K: $x = 0,313/y = 0,329$
- Weiß-Chromatizität, 9300 K: $x = 0,283/y = 0,297$

Komfort

- Plug & Play-Kompatibilität: DDC 2B, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Integriertes Audio-System: 2 W RMS x 2 Stereo-Lautsprecher
- Benutzerkomfort: Bildschirmmenü
- Monitor-Bedienelemente: Auto, Helligkeitsregler, Links/rechts, LightFrame, Menü (OK), Ein-/Ausschalter, Rauf/Runter, Lautstärke-Drehregler

- Behördliche Zulassung: CE-Zeichen, E2000, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, EMC, SEMKO, TCO '99
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch, Spanisch
- Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung
- Neigung: -5° bis 20°
- VESA-Halterung: 100 x 100 mm
- Tasten und Bedienelemente: Individuell angepasster Hotkey, seitliche Tasten

Power

- Stromversorgung: Integriert
- Verbrauch (eingeschaltet): 40 W (normal)
- Leistungs-LED-Anzeige: Betrieb, grün, Standby/Sleep, gelb
- Erfüllt die: E2000, Energy Star, NUTEK
- Verbrauch (ausgeschaltet): 1 W

Abmessungen

- Gewicht: 4.7 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 5 °C bis 35 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 °C bis 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %
- MTBF: 50.000 Std.
- Tiefe (mit Tischfuß): 197.2 mm
- Höhe (mit Tischfuß): 398.2 mm
- Breite (mit Tischfuß): 399 mm

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, VGA-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Optionales Zubehör: Super Ergo Base



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 81098 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com