



Philips
Monitor LCD,
retroiluminación LED

Motivo
21,5" (54,6 cm)
Pantalla Full HD

221TE4LB



Excelente entretenimiento de TV en el monitor LED Full HD

con sintonizador DTV

Disfruta del gran rendimiento multimedia con la pantalla Philips Motivo Full HD. Junto a un sintonizador de TV digital, entrada HDMI y sonido potente, es una gran elección.

La mejor calidad de imagen

- Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920x1080p
- SmartContrast 20000000:1 para tonos negros increíbles con más matices
- Tecnología LED para disfrutar de colores naturales
- SmartPicture para una mejor experiencia de imagen
- SmartSound selecciona el modo ideal para un rendimiento de audio excelente

Auténtica experiencia multimedia

- Incredible Surround optimiza la experiencia de sonido
- Recepción de audio y video digital a través de sintonizador digital

Fácil de conectar y disfrutar

- Sintonizador de TV digital integrado para ver programas de TV en el monitor de la PC
- HDMI Ready para un entretenimiento en Full HD
- USB para una excelente reproducción de audio MP3 y fotografías JPEG
- Entrada VGA para conectividad a PC

PHILIPS

Destacados

Tecnología LED

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Sintonizador de televisión digital

Un sintonizador de televisión digital integrado en un monitor para recibir y mostrar señales de TV de alta calidad de distintas fuentes.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p




La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.

Relación SmartContrast 2000000:1



Si quieres que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podrás aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

SmartPicture

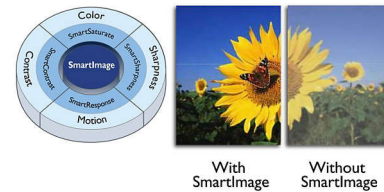

SmartPicture es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece mayor rendimiento. Con la interfaz simple puedes seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartPicture optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tienes que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

Surround increíble



Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

SmartSound

SmartSound te permite seleccionar varios modos, como Película, Juegos, Música, etc. y activa automáticamente las frecuencias predefinidas para mejorar el sonido de cada función.

HDMI Ready



Un dispositivo HDMI Ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). El cable HDMI permite la transmisión de audio y video digital de alta calidad con un solo cable desde una computadora o una fuente AV (como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video).



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 54.6 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 21.5 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- tipo de panel LCD: LCD TFT
- Tipo de retroiluminación: Sistema W-LED
- Resolución de panel: 1920 x 1080
- Brillo: 250 cd/m²
- Relación de contraste (estándar): 1000:1
- SmartContrast: 20000000:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 5 ms
- Ángulo de visualización: 170° (H) / 160° (V), a C/R > 10
- Optimización de la imagen: Exploración progresiva
- Mejoramiento de la pantalla: Pantalla con recubierta antirreflejante

Conectividad

- Externa posterior: 1 D-Sub, 1 HDMI (1.4a), 1 entrada de audio para PC, 1 salida SPDIF (RCA), 1 sintonizador, 1 entrada YPbPr + 1 entrada I/D (CVBS en Y)
- Externa lateral: 1 HDMI (1.4a), Audífono, 1 USB (JPG/MP3)

Comodidad

- Instalación simplificada: Lista de canales, Plug & Play
- Otras funcionalidades: Montaje VESA (100 x 100 mm)
- Tipo de cont. remoto: Control remoto Philips RC6
- Fácil de usar: Visualización en pantalla, Control lateral
- Ajustes del formato de pantalla: Cine, Expansión 16:9 para películas, Normal, Sin escala, Ancha, formato 16:9
- SmartSound: Película, Música, Personal, Estándar, Teatro, Voz
- Teletexto: CC y bloqueo infantil, EPG
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués, Español
- SmartPicture: Cine, Eco, Juego, Natural, Personal, Estándar, Vivo

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W

- Optimización del sonido: Surround increíble, Sonido inteligente
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo

Soporte

- Inclinación: 0/+15 grado

Energía

- Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz
- Modo apagado: 1 W (típ.)
- Modo encendido: 55 W (típico)
- Modo de espera: 1 W (típ.)
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C

Resolución de pantalla compatible

- Formatos de computadora: Óptimo de 1920 x 1080, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz

Dimensiones

- Producto con soporte (mm): 529 x 384 x 174 mm
- Embalaje en mm (AnxAxPr): 567 x 446 x 116 mm
- Producto sin soporte (mm): 529 x 345 x 38 mm

Peso


- Producto con embalaje (kg): 4,37 kg
- Producto con soporte (kg): 3,24 kg
- Producto sin soporte (kg): 3,0 kg

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: Coaxial de 75 ohmios tipo F
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, UHF, VHF
- Sistema de TV: PAL M, PAL N, NTSC
- Reproducción de video: NTSC, PAL
- Pantalla del sintonizador: PLL
- TV digital: ISDB-Tb, SBTVD-T
- Compatible con MPEG-2, MPEG-4: Y

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Control remoto (con batería), Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Cable VGA

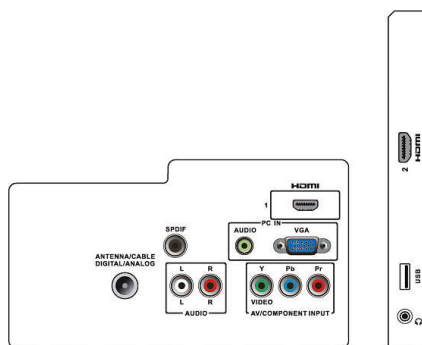

Fecha de publicación
2024-04-07

Versión: 1.0.1

EAN: 87 12581 65616 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com