



Philips
Monitor LCD con
sintonizador de TV digital

T-line
47 cm (18,5")

191TE2LB

Experimenta una gran visualización televisiva en el monitor LED

Experimenta una magnífica visualización de programas de televisión en el monitor LED. Combinado con entradas de HDMI, audio estéreo y modernos controles táctiles, el 191TE2L está preparado para entretenerte.

La mejor calidad de imagen

- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad
- La tecnología LED garantiza colores naturales
- Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 20000000:1

Auténtica experiencia multimedia

- HDMI ready para obtener una experiencia multimedia de calidad suprema
- Incredible Surround mejora la experiencia acústica
- Recepción de televisión de alta definición MPEG4 con el sintonizador DVBT

Gran comodidad

- Controles táctiles modernos
- Sintonizador de TV integrado para ver programas de televisión en el PC
- SmartSound selecciona un modo perfecto para el rendimiento de audio
- Doble entrada para señales VGA analógica y HDMI digital
- SmartImage: una experiencia visual optimizada fácil de utilizar

PHILIPS

Destacados

Tecnología LED

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Sintonizador de televisión integrado

Un sintonizador de televisión integrado en el monitor para visualizar tanto señales de televisión como datos del ordenador.

HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Relación de SmartContrast 2000000:1



Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesamiento de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.

Sonido envolvente



Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

Compatible con HDMI



Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Controles táctiles



Los controles táctiles son inteligentes, los iconos sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones permiten al usuario adaptar el monitor a sus necesidades. Se activan con un toque ligero, el control táctil ofrece al monitor un toque de modernidad.

Televisor de alta definición MPEG4

El televisor de alta definición te permite ver la televisión con la mejor calidad de imagen y sonido sin un sintonizador adicional. Con el sintonizador de DVBT integrado que es compatible con los formatos modernos de MPEG-4, ahora puedes recibir y ver los programas de televisión en alta definición y otros contenidos multimedia en calidad digital

Doble entrada

Doble entrada para señales VGA analógica y HDMI digital



Especificaciones

Conectividad

- Otras conexiones: entrada PC VGA, Entrada de audio para PC, HDMI, Salida S/PDIF (coaxial), Entrada de S-video
- Ext 1: Entrada SCART
- Ext 2: Entrada YPbPr, Entrada I/D de audio
- Ext 3: Entrada I/D de audio, Entrada de AV
- Otras conexiones (laterales): Interfaz común, Salida de auriculares, Servicio

Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 47 cm
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 18,5 pulgada
- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tipo de panel LCD: TFT-LCD (TN)
- Tipo de retroiluminación: Sistema White LED
- Resolución de pantalla: 1366 x 768
- Brillo: 250 cd/m²
- SmartContrast: 20000000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Ángulo de visualización: 170° (H)/160° (V), @ C/D > 5

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play
- Otra comodidad: Montaje VESA (75 x 75 mm)
- Tipo de mando a distancia: Mando a distancia 191TE2
- Fácil de usar: Visualización en pantalla, Lista de programas, Control lateral
- Ajustes del formato de pantalla: Formato automático, Súper zoom, 4:3, Zoom de subtítulos, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Pantalla panorámica
- SmartSound: Estándar, Película, Noticias, Personalización
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Portugués, Holandés, Búlgaro, Danés, Finlandés, Sueco, Noruego, Polaco, Ruso, Checo, Croata, Húngaro, Rumano, Eslovaco, Esloveno, Serbio, Turco, Griego, Gaélico, Ucrania
- SmartImage: Vivo, Estándar, Cine, Juego, Ahorro de energía, Natural, Personalización

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 3 W
- Optimización del sonido: Surround increíble, Sonido inteligente
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo

Soporte

- Inclinación: 0/+12 grado

Potencia

- Red eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Modo desactivado: 0,2 W (típ.)
- En modo: 20 W (típ.)
- Modo de espera: 0,5 W (típ.)
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 1366 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones

- Producto con soporte (mm): 452 x 366 x 165 mm
- Embalaje en mm (an. x al. x prof.): 495 x 420 x 114 mm
- Producto sin soporte (mm): 452 x 354 x 47 mm

Peso


- Producto con embalaje (kg): 5,1 kg
- Producto con soporte (kg): 3,4 kg
- Producto sin soporte (kg): 3,1 kg

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Reproducción de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- DVB: DVB terrestre MPEG4

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Mando a distancia, Cable VGA, Cable de audio, Cable de alimentación

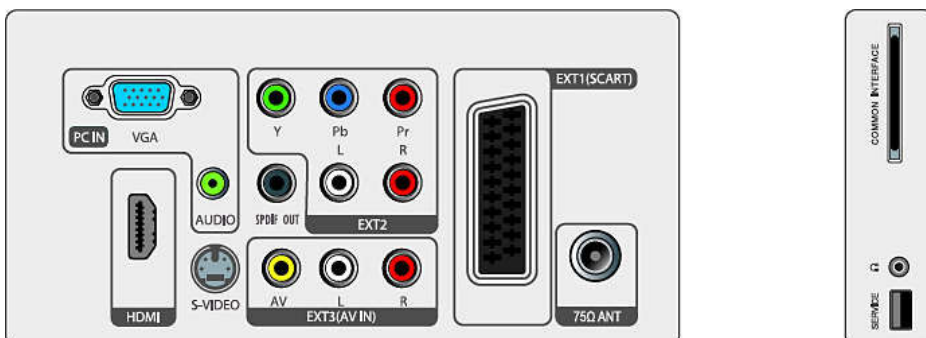

Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.1

EAN: 87 12581 56148 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com