

Philips Perfect sound  
Téléphone sans fil

## Série 2000

2 combinés  
Couleur nacré

CD2702S



# Bien plus que des mots

pour une qualité sonore incroyable

Profitez d'une qualité sonore incroyable avec la technologie XHD lors de vos discussions avec votre famille et vos amis sur le téléphone sans fil Philips CD2702S/38. Vous ne voudrez plus mettre fin à la conversation.

### Profitez d'une qualité sonore exceptionnelle

- Son XHD
- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres

### Profitez d'un confort absolu

- Répertoire de 100 noms
- Afficheur 2 lignes rétroéclairé couleur ambre
- 12 heures d'autonomie en conversation

### Économisez de l'énergie

- EcoMode : puissance émise réduite entre le combiné et la base
- Faible consommation d'énergie en mode veille : < 0,6 W

# PHILIPS

## Points forts

### EcoMode : puissance émise réduite



Puisque la base détecte lorsque le combiné se trouve sur celle-ci, un système intelligent assure le contrôle et l'optimisation permanents de la puissance émise en fonction de la distance entre la base et le combiné. Ainsi, la puissance émise peut être réduite de 93 % lorsque le combiné est proche de la base. En EcoMode, vous bénéficierez également d'une réduction manuelle de 60 % de la puissance émise.

### Faible consommation d'énergie : < 0,6 W



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement. Désormais, ils ne consomment que 0,6 W en mode veille.

### Son XHD



Où que vous soyez, bénéficiez d'une conversation téléphonique exempte de bruits de fond, et dont les voix sont incroyablement claires et fortes. Grâce à un haut-parleur d'excellente qualité et à une véritable chambre acoustique, profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour toutes vos conversations téléphoniques.

### Haut-parleur sur le combiné




En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### 12 heures d'autonomie en conversation


La batterie rechargeable de grande capacité offre 12 heures d'autonomie en conversation. Une plus grande autonomie diminue les risques que vos appels soient écourtés à cause d'un niveau de batterie faible. L'autonomie réelle en conversation dépend de l'utilisation.

### Afficheur 2 lignes rétroéclairé couleur ambre

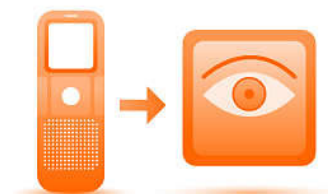

L'afficheur 2 lignes rétroéclairé couleur ambre facilite la navigation sur votre téléphone.

### Répertoire de 100 noms

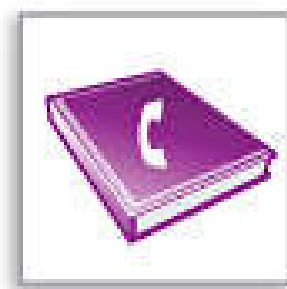

Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 100 noms dans votre répertoire.



# Caractéristiques

## Son

- Amélioration du son: Son XHD
- Sonneries du combiné: Polyphonique

## Pratique

- Alarmes: Fonction « réveil »
- Indicateur de charge de la batterie
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Facilité d'utilisation: Mode mains libres
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*
- Indication de l'intensité du signal
- Clavier rétroéclairé
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 5
- Touches de la base d'accueil

## Alimentation

- Capacité de la pile: 550 mAh
- Type de pile: AAA
- Puissance électrique: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Nombre de piles: 2
- Autonomie en veille: 150
- Type de piles: Rechargeable
- Auton. conv.: 12

## Dimensions

- Dimensions du combiné: 164,5 x 27,5 x 46,1 (H x P x l)
- Dimensions de la base: 79,5 x 102,0 x 108,4 (H x P x l)

## Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Lignes de texte: 1
- Type d'afficheur principal: Dot matrix
- Couleurs d'affichage: Noir et blanc

## Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 100 entrées
- Liste de recomposition: 5

## Spécifications de l'opérateur

- Nom et ID de l'appelant

## Fonctions réseau

- Antenne: Intégration à la base
- Compatible: GAP
- Numérotation: Tonalité, Fonction Pulse



Date de publication  
2024-03-20

Version: 3.0.4

EAN: 87 12581 51836 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)