

Philips
Radio portable

Tuner numérique
FM/MW/LW/SW

AE2480



Écoutez vos stations favorites

avec 40 présélections accessibles d'une simple pression

Radio portable compacte avec afficheur LCD extralarge pour un confort de visualisation accru et tuner numérique FM/MW/SW/LW avec 40 présélections.

Profitez de vos stations préférées

- Réglage numérique FM/MW/SW/LW
- MP3 Link pour transporter votre musique

Excellente restitution du son

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Système audio stéréo pour un plaisir d'écoute accru

Facile à utiliser

- Fonction d'horloge intégrée
- Horloge, alarme et réveil
- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- Accès à 40 présélections d'une simple pression sur une touche

PHILIPS

Points forts

Horloge intégrée

L'horloge intégrée indique l'heure avec précision. Lorsque la radio est éteinte, l'heure s'affiche pour plus de confort.

Système d'enceintes Bass Reflex




Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont

étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Horloge, alarme et réveil

Horloge, alarme et réveil

Grand écran LCD rétroéclairé

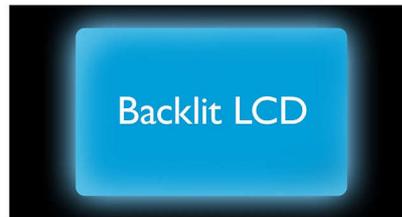

L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Réglage PLL FM/MW/SW/LW

Réglage numérique FM/MW/SW/LW

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

40 présélections

Accès à 40 présélections d'une simple pression sur une touche

Système audio stéréo

Ce système audio stéréo Philips capte les émissions stéréo et ses deux haut-parleurs produisent un son puissant, naturel et époustoufflant.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 1 W RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM, LW, MW, FM stéréo, SW
- Présélections: 40
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Pratique

- Alarmes: alarme par buzzer
- Couleur du rétroéclairage: blanc
- Horloge: mise en veille programmable
- Chiffres affichés: 5
- Type d'affichage: Écran ACL

Alimentation

- Type de pile: C (LR14)
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 6
- Alimentation: 220 - 240 volt
- Tension d'entrée CC: 9 volt

Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Adaptateur secteur CA/CC, Câble audio

Dimensions

- Nombre de cartons: 2
- Profondeur de l'unité principale: 76 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 148 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 218 millimètre
- Poids du produit: 1,33 kg



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 39772 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com