

Philips
Lecteur de CD



AZ2535

Immersion totale dans les jeux

avec MAX Sound

Jeune et énergique, vous êtes exigeant en matière de jeux. L'AZ2535, ultraplat et ultrapointu, vous connecte via le gameport de Philips au puissant MAX Sound, et vous permet de ressentir et entendre toutes les actions du jeu ainsi que vos musiques préférées.

Savourez la musique de trois sources différentes

- Compatible avec les CD-R et les CD-RW
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Platine cassette arrêt automatique

Prêt à jouer

- Gameport, pour une expérience de jeu vraiment réaliste
- Présélections audio pour optimiser votre plaisir de jeu

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification instantanée
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

PHILIPS

Points forts

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves

afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Gameport

Le Gameport permet de connecter votre console de jeux directement sur votre système audio pour une meilleure qualité de son. Trois modes sont disponibles : le mode Speed fait monter l'adrénaline dans les jeux à grande vitesse (course automobile, par exemple). Le mode Punch ajoute du punch aux jeux de combat au corps à corps. Enfin, le mode Blast rend pleinement les effets explosifs des jeux de bataille. Une fonction de jeu combinée, MIX-IT, disponible sur les minichaînes permet d'associer les sons du jeu avec un CD, la radio ou un lecteur audio externe.

Présélections audio


Présélections audio pour optimiser votre plaisir de jeu

Compatible CD-R/RW

Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le


phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.

Tuner numérique avec présélections

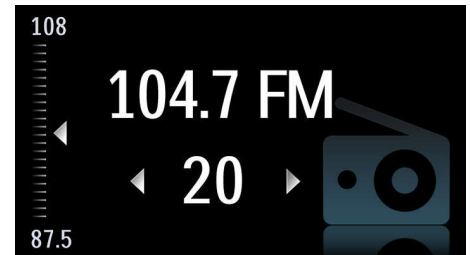

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Platine cassette arrêt automatique

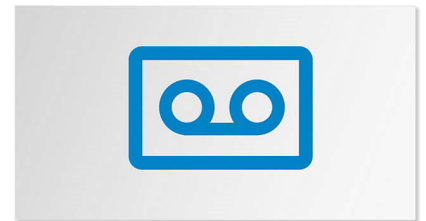

Platine cassette arrêt automatique

Caractéristiques

Son

- Égaliseur: 3 bandes
- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 4 W
- Amélioration du son: MAX Sound, Réglage graves/aigus
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 4"
- Paramètres de l'égaliseur: Sons jeux (Blast,Punch,Speed)
- Réglage du volume: Réglage du volume rotatif/encodeur

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Finition: Métal
- Amélioration du son: Port Max BASS
- Types d'enceintes: Enceintes

Connectivité

- Entrée audio pour données: 2 audio G/D (RCA)
- Entrée AUX: Gameport
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune)
- Entrée vidéo: 1 entrée vidéo CVBS (RCA)
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD

- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Chiffres affichés: 7

Alimentation

- Type de pile: LR20
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 8

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Câble audio/vidéo, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 348 millimètre
- Profondeur du produit: 287 millimètre
- Poids (emballage compris): 6,1 kg
- Hauteur de l'emballage: 236 millimètre
- Largeur de l'emballage: 560 millimètre
- Poids: 4,1 kg
- Largeur du produit: 520 millimètre
- Hauteur du produit: 178 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro



Date de publication
2024-03-20

Version: 3.0.4

EAN: 87 10895 79586 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com