

Philips
Lecteur de CD

AZ1226



Tout-en-un, musique MP3 avec renforcement des graves

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Vous serez séduit par l'élégant AZ1226 portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées avec un son enrichi en graves.

Lecteur de CD multifonction

- Compatible CD-MP3 et CD-R/RW
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Facile à utiliser

- Démarrage synchro de l'enregistrement CD sur cassette
- Écran LCD multifonction
- Prise casque stéréo

Renforcement des basses

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Enceintes à plage complète 10,2 cm (4") pour un son puissant


PHILIPS

Points forts

Compatible CD-MP3 et CD-R/RW

Compatible CD-MP3 et CD-R/RW

Lecture CD aléatoire/répétition

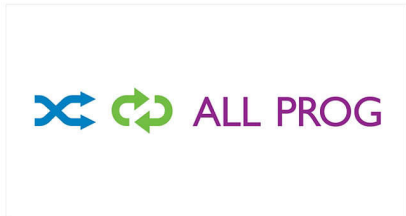

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le

haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

H-P plage compl. 10,2 cm (4")

Enceintes à plage complète 10,2 cm (4") pour un son puissant

Démarrage synchr. enregistrement CD


Démarrage synchro de l'enregistrement CD sur cassette

Écran LCD multifonction




Écran LCD multifonction

Prise casque stéréo

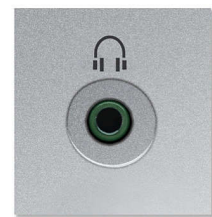

Branchez votre casque pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre musique préférée sans déranger les personnes qui vous entourent en branchant votre casque au lecteur.



Caractéristiques

Son

- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1,2 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 4"
- Réglage du volume: rotatif

Connectivité

- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

- Type d'affichage: LCD

Alimentation

- Type de pile: LR14
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 290 millimètre
- Profondeur du produit: 238 millimètre
- Poids (emballage compris): 3,7 kg
- Hauteur de l'emballage: 210 millimètre
- Largeur de l'emballage: 470 millimètre
- Poids: 2.9 kg
- Largeur du produit: 400 millimètre
- Hauteur du produit: 162 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20



Date de publication
2024-03-20

Version: 5.0.13

EAN: 87 10895 87182 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com