



Philips
LCD-näyttö

17"
SXGA

170X4FS

tyylikäs näyttö tyylikkääseen kotiin

Tyylikkäästä tyylikkään! 170X4 LightFrame™ -näytössä huippuluokan suorituskyky ja erinomaiset ominaisuudet on yhdistetty tyylikkyyteen. Näyttö on kaikin puolin upeannäköinen ja antaa viimeisen silauksen sisustukseen.

Muotoilu, joka on edukseen kaikkialla

- Kompakti ja ohut – huoneeseen kuin huoneeseen
- Tyylikäs ja hienostunut muotoilu täydentää kodin sisustuksen

Loistava näytön suorituskyky

- Erittäin terävä ja kirkas kuva LightFrame™-tekniikalla
- Tarkka SXGA (1 280 x 1 024) -resoluutio
- Zero Bright Dot™-takuu takaa ettei kirkkaita pikselivikoja esiinny
- sRGB varmistaa näytön ja tulosteiden värien yhtenäisyyden

Mahtavaa käyttömukavuutta

- Näyttö kallistuu juuri sinulle sopivaan katselukulmaan
- Täydellinen kuva yhden painikkeen painalluksella
- Sisäinen virtalähde poistaa ulkoisten verkkolaitteiden tarpeen
- Johtojen hallinta takaa työtilan siisteyden
- Multimediaelämyksiä kiinteistä kaiuttimista

PHILIPS

Kohokohdat

Tyylikäs ja hienostunut muotoilu

Tyylikäs ja hienostunut ulkoasu sopii kaikkiin huoneisiin.

Kompakti ja ohut muoto

Tämä muotoilu korostaa ohutta ja kompaktaa, tilaa säästävää muotoilua, joka sopii kaikkialle.

SXGA, resoluutio 1 280 x 1 024

Näytön resoluutio ilmaisee kuvapisteen (pikselien) määrän koko näytöllä. Esimerkiksi 1 280 x 1 024 pikselin näytössä voi näyttää 1 280 erillistä pistettä kullakin 1 024 rivillä (noin 1,3 miljoonaa kuvapistettä).


LightFrame™

LightFrame™ on uudenaikainen tekniikka, joka parantaa näytön kirkkautta, terävyyttä, kontrastia ja väriä. Elävää ja värikkästä LightFrame™-kuvaa on miellyttävä katsella.

Zero Bright Dot™

Kirkkailla pikselivioilla tarkoitetaan nestekidenäytön virheitä, joita on pidetty välttämättömänä pahana. Philips-monitoreilla on Zero Bright Dot™ -takuu, joka takaa, ettei kirkkaita pikselivioja esiinny.

sRGB-valmiudet

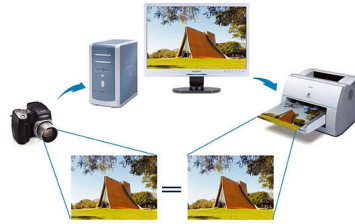

sRGB-standardi varmistaa, että näytön ja tulosteiden värit ovat mahdollisimman yhtenäiset.

Automaattinen yhden painikkeen säätö

Automaattinen säätö palauttaa optimaalisen näyttöasetuksen, vaiheen ja kellon asetukset yhden painikkeen painalluksella – ilman näyttövalikkojen ja ohjauspainikkeiden selaamista.

Sisäiset kaiuttimet

Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

Säädettävä kallistuma

Säädettävä kallistuma tarkoittaa, että katselukulman voi säätää itselleen sopivaksi liikuttamalla näyttöä eteen- ja taaksepäin. Tämä lisää paljon tietokonetta käyttävien työmukavuutta.

Sisäinen virtalähde

Sisäinen virtalähde on näyttölaitteen runkoon sisällytetty verkkolaite, joka korvaa hankalat ulkoiset virtalähteet.

Johtojen hallinta



Johtojen hallinta on järjestelmä, jonka avulla työtila pysyy siistinä, sillä näytön johdot pysyvät järjestyksessä.



Tekniset tiedot

Liitännät

- Signaalitulo: VGA (analoginen)
- Muut liitännät: PC:n äänitulo

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 17" / 43 cm
- LCD-paneeli: 1 280 x 1 024 pikseliä, Heijastusta vähentävä polarisoiija, RGB-pystyraita
- Kuvapistetiheys: 0,264 x 0,264 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 280 x 1 024, 60 Hz
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Näyttövärit: 16 m
- Kontrastisuhte (tav.): 400:1
- Vasteaika (tyypillinen): 25 ms
- Katselukulma: @ C/R > 5
- Katselukulma (vaaka): 160 astetta
- Katselukulma (pysty): 160 astetta
- Vaakasuuuntainen skannaustaajuus: 30 - 82 kHz
- Enimmäisresoluutio: 1 280 x 1 024, 75 Hz
- Katselualue: 337,9 x 270,3 mm
- Tehdasasetukset: 15 tilaa
- Virkistystaajuus (pysty): 56–76 Hz
- sRGB
- Määritettävissä olevat tilat: 33 tilaa
- Valkoinen krominanssi, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Valkoinen krominanssi, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

Helppokäyttöisyys

- Plug & Play -yhteensopiva: DDC 2B, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Kiinteä ääniratkaisu: Kaksi 2 W:n (RMS) stereokaiutinta
- Kätevä käyttö: Näyttö
- Näytön ohjaustoiminnot: Autom., kirkkaudensäätö, Vasen/oikea, LightFrame, Menu (OK), Virtakytkin, Ylös/alas, Äänenvoimakkuuden

säätöpyörä

- Sääntöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytyt, E2000, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, EMC, SEMKO, TCO '99
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, kiina (yksinkertaistettu), espanja
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Kallistuma: -5° – 20°
- VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: Mukautettava pikapainike, Sivupainikkeet

Virta

- Virtalähde: Kiinteä
- Virrankulutus (käynnissä): 40 W (normaali)
- Virran merkkivalo: Toiminta, vihreä, Valmiustila/ uniajastin, keltainen
- Yhdenmukaisuus: E2000, Energy Star, NUTEK
- Virrankulutus (ei käynnissä): 1 W

Mitat

- Paino: 4.7 kg
- Käyttölämpötila: 5 °C - 35 °C
- Varastointilämpötila: -20°C - +60°C
- Suhteellinen kosteus: 20 - 80 %
- MTBF: 50 000 tuntia
- Syvyys (jalustan kanssa): 197.2 mm
- Korkeus (jalustan kanssa): 398.2 mm
- Leveys (jalustan kanssa): 399 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, VGA-johto
- Käyttöopas
- Lisätarvikkeet: Super Ergo -teline

