

Philips
Lecteur de CD



AZ2060

Renforcement des graves

Simple, complet et robuste, l'AZ2060 vous séduira avec ses enceintes bidirectionnelles de qualité qui offrent des performances sonores exceptionnelles. Écoutez votre CD préféré ou 30 stations FM pré-réglées sur le tuner numérique dans un son enrichi, n'importe quand, n'importe où !

Facile à utiliser

- Télécommande pratique
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Prise casque stéréo
- Connexion ligne

Simplifiez-vous la vie avec le réglage numérique

- Pour un réglage de la radio avec une touche
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Expérience sonore sans précédent

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS

Points forts

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Tuner numérique avec présélections




Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Mémorisation automatique

Fonction permettant de sélectionner rapidement vos stations de radio préférées et de définir des présélections grâce à une seule touche. Elle évite les contraintes de la recherche manuelle de stations et du réglage de présélections. Un circuit électrique intégré numérise automatiquement les fréquences des stations, s'arrête sur les signaux les plus forts et leur attribue des présélections spécifiques.

Lecture CD aléatoire/répétition

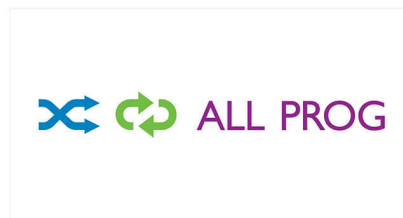

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le

baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Prise casque stérééo



Branchez votre casque pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre musique préférée sans déranger les personnes qui vous entourent en branchant votre casque au lecteur.

Connexion ligne

Connexion ligne

Télécommande pratique

Télécommande pratique

Caractéristiques

Son

- Types d'enceintes: Enceinte Bass Reflex 2 voies
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 2 W
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 2 niveaux
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 4"
- Amélioration du son: Piézo
- Réglage du volume: Réglage du volume rotatif/encodeur

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Chiffres affichés: 7

Alimentation

- Type de pile: LR20

- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 314 millimètre
- Profondeur du produit: 263 millimètre
- Poids (emballage compris): 4,4 kg
- Hauteur de l'emballage: 210 millimètre
- Largeur de l'emballage: 493 millimètre
- Poids: 3.3 kg
- Largeur du produit: 435 millimètre
- Hauteur du produit: 174 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20



Date de publication
2024-03-20

Version: 3.0.4

EAN: 87 10895 80748 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com