



Philips
Lecteur de CD

MP3

AZ1316

Tout-en-un, musique MP3 époustouflante

Compact et élégant, ce lecteur de CD tout-en-un lit tous les CD, y compris les CD-MP3. Installez-vous confortablement et profitez de votre musique grâce à la possibilité de programmer la répétition de 20 pistes.

Simplicité d'utilisation et réglage précis

- Pour un réglage de la radio avec une touche
- Télécommande pratique
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Lecteur de CD multifonction

- Compatible CD-MP3 et CD-R/RW
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Un son impressionnant

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS

Lecteur de CD
MP3

Points forts

Compatible CD-MP3 et CD-R/RW
Compatible CD-MP3 et CD-R/RW

Lecture CD aléatoire/répétition



La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton,

d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.


Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

AZ1316/00C

Tuner numérique avec présélections

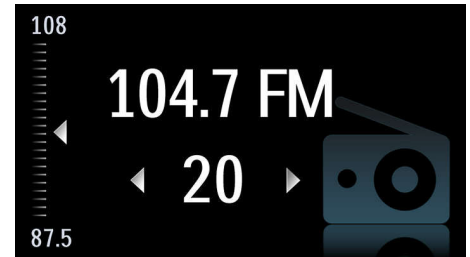

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Mémorisation automatique

Fonction permettant de sélectionner rapidement vos stations de radio préférées et de définir des présélections grâce à une seule touche. Elle évite les contraintes de la recherche manuelle de stations et du réglage de présélections. Un circuit électrique intégré numérise automatiquement les fréquences des stations, s'arrête sur les signaux les plus forts et leur attribue des présélections spécifiques.

Télécommande pratique

Télécommande pratique



Rewritable
CD
COMPATIBLE



DIGITAL
TUNER

Caractéristiques

Son

- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1,2 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 4"
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM, MW
- Présélections: 20

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Télécommande: 14 touches

Alimentation

- Type de pile: LR14
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 210 millimètre
- Profondeur du produit: 169 millimètre
- Poids (emballage compris): 3,7 kg
- Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
- Largeur de l'emballage: 470 millimètre
- Poids: 2.9 kg
- Largeur du produit: 400 millimètre
- Hauteur du produit: 243 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des cassettes: Avance/retour rapides, Arrêt automatique en fin de bande, Touche Pause
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20



Date de publication
2024-03-20

Version: 8.0.14

EAN: 87 10895 86180 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com