

Philips
Lecteur de CD



AZ3067

Tout-en-un, musique MP3 époustouflante

avec enceintes 2 voies

Simple, complet et robuste, cet appareil offre des performances sonores exceptionnelles grâce à ses enceintes bidirectionnelles de qualité. Écoutez votre musique MP3 (CD-MP3), vos CD ou l'une des 30 stations FM pré-réglées sur le tuner numérique avec un son enrichi, à tout moment et en tout lieu !

Lecteur de CD multifonction

- Compatible CD-MP3 et CD-R/RW
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Facile à utiliser

- Télécommande pratique
- Prise casque stéréo
- Connexion ligne

Expérience sonore sans précédent

- Retrouvez chez vous une ambiance d'enregistrement en studio
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS

Points forts

Compatible CD-MP3 et CD-R/RW
Compatible CD-MP3 et CD-R/RW

Lecture CD aléatoire/répétition



La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en

accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Enceinte bidirectionnelle

Le système d'enceintes bidirectionnel recrée l'ambiance et l'atmosphère d'un studio d'enregistrement dans votre salon. Comme si vous y étiez ! Afin de reproduire la totalité de la bande de fréquence audio, les enceintes conventionnelles utilisent de grands cônes pour les basses fréquences et de petits cônes pour les hautes fréquences. Le système d'enceintes bidirectionnel, lui, utilise un haut-parleur de graves pour reproduire les basses à moyennes fréquences et un tweeter pour les moyennes à hautes fréquences et renvoie moins de distorsion d'inter-modulation.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les

basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.


Télécommande pratique

Télécommande pratique

Connexion ligne

Connexion ligne

Prise casque stéréo

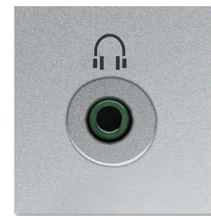

Branchez votre casque pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre musique préférée sans déranger les personnes qui vous entourent en branchant votre casque au lecteur.



Caractéristiques

Son

- Types d'enceintes: Enceinte Bass Reflex 2 voies
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 2 W
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 2 niveaux
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 4"
- Amélioration du son: Piézo
- Réglage du volume: Réglage du volume rotatif/encodeur

Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM, MW
- Présélections: 20

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Télécommande: 20 touches

Alimentation

- Type de pile: LR20

- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 314 millimètre
- Profondeur du produit: 263 millimètre
- Poids (emballage compris): 4,4 kg
- Hauteur de l'emballage: 210 millimètre
- Largeur de l'emballage: 493 millimètre
- Poids: 3.3 kg
- Largeur du produit: 435 millimètre
- Hauteur du produit: 174 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20



Date de publication
2024-03-20

Version: 5.0.8

EAN: 87 10895 86183 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com