

Philips
Lecteur de CD



AZ1220

Renforcement des graves

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et le confort ? Vous serez séduit par l'élégant AZ1220 portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées avec un son enrichi en graves.

Savourez la musique de trois sources différentes

- Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio
- Compatible avec les CD-R et les CD-RW
- Platine cassette arrêt automatique

Facile à utiliser

- Démarrage synchro de l'enregistrement CD sur cassette
- Écran LCD multifonction
- Prise casque stéréo

Renforcement des basses

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Enceintes à plage complète 10,2 cm (4") pour un son puissant

PHILIPS

Points forts

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.


H-P plage compl. 10,2 cm (4")

Enceintes à plage complète 10,2 cm (4") pour un son puissant

Compatible CD-R/RW


Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.

Tuner FM/MW

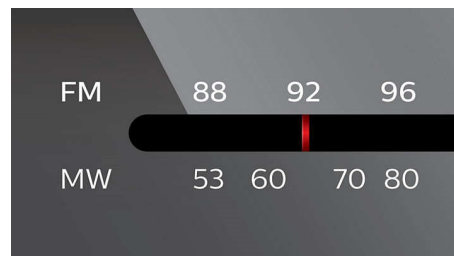

Tuner stéréo FM/MW (AM)

Platine cassette arrêt automatique

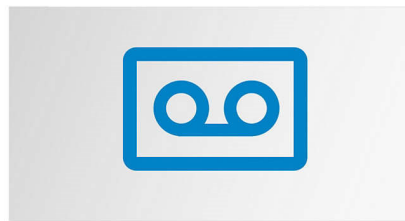

Platine cassette arrêt automatique

Démarrage synchr. enregistrement CD


Démarrage synchro de l'enregistrement CD sur cassette

Écran LCD multifonction



Écran LCD multifonction

Prise casque stéréo

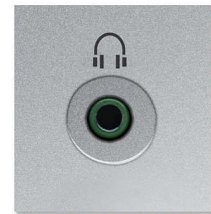

Branchez votre casque pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre musique préférée sans déranger les personnes qui vous entourent en branchant votre casque au lecteur.

Caractéristiques

Son

- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1,2 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 4"
- Réglage du volume: rotatif

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Finition: Métal
- Types d'enceintes: Enceintes

Connectivité

- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Réglage numérique auto: Non
- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Chiffres affichés: 4

Alimentation

- Type de pile: LR14

- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 290 millimètre
- Profondeur du produit: 238 millimètre
- Poids (emballage compris): 3,7 kg
- Hauteur de l'emballage: 210 millimètre
- Largeur de l'emballage: 470 millimètre
- Poids: 2.9 kg
- Largeur du produit: 400 millimètre
- Hauteur du produit: 162 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.0.3

EAN: 87 10895 80737 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com