



Philips  
Lecteur de CD

MP3

AZ1038

## Tout-en-un, musique MP3 avec renforcement des graves

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Vous serez séduit par l'élégant AZ1038 portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées avec un son enrichi en graves.

### Facile à utiliser

- Programmation de 20 pistes de CD
- Écran LCD multifonction
- Prise casque stéréo

### Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Compatible avec les CD-R et les CD-RW
- Lisez vos fichiers MP3 comme un CD audio classique.
- Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

### Renforcement des basses

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

# PHILIPS

## Points forts


### Lecture CD-MP3

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

### Compatible CD-R/RW

Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.

### Tuner FM/MW

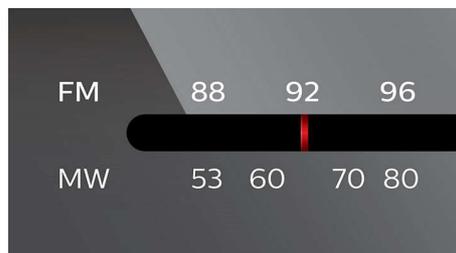

Tuner stéréo FM/MW (AM)

### Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.

### Écran LCD multifonction



Écran LCD multifonction

### Prise casque stéréo



Branchez votre casque pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre musique préférée sans déranger les personnes qui vous entourent en branchant votre casque au lecteur.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif

## Connectivité

- Casque: 3,5 mm

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM, MW

## Pratique

- Type d'affichage: LCD

## Alimentation

- Type de pile: LR14
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 280 millimètre
- Profondeur du produit: 240 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,32 kg
- Hauteur de l'emballage: 180 millimètre
- Largeur de l'emballage: 325 millimètre
- Poids: 1.62 kg
- Largeur du produit: 290 millimètre
- Hauteur du produit: 143 millimètre

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20



Date de publication  
2024-05-06

Version: 1.1.8

EAN: 87 12581 32538 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)