

Philips
Radio-cassette/CD

AZ1053



Réglage facile et précis

Avec le modèle AZ1053, élégant et portable, vous disposez d'un excellent confort d'écoute grâce à des fonctionnalités simples et conviviales.

Tout ce qu'il vous faut

- Compatible avec les CD-R et les CD-RW
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Tuner numérique avec présélections
- Platine cassette arrêt automatique

Facile à utiliser

- Pour un réglage de la radio avec une touche
- Démarrage synchro de l'enregistrement CD sur cassette
- Programmation de 20 pistes de CD
- Prise casque stéréo

PHILIPS

Points forts

Compatible CD-R/RW


Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.

Tuner numérique avec présélections



Tuner numérique avec présélections

Platine cassette arrêt automatique

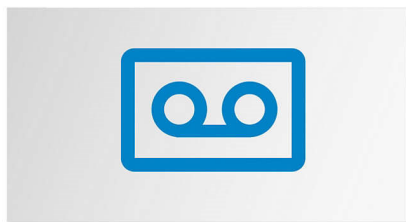

Platine cassette arrêt automatique

Amplification dynam. des basses (DBB)



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos

pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.

Mémorisation automatique

Fonction permettant de sélectionner rapidement vos stations de radio préférées et de définir des présélections grâce à une seule touche. Elle évite les contraintes de la recherche manuelle de stations et du réglage de présélections. Un circuit électrique intégré numérise automatiquement les fréquences des stations, s'arrête sur les signaux les plus forts et leur attribue des présélections spécifiques.

Démarrage synchr. enregistrement CD

Démarrage synchro de l'enregistrement CD sur cassette

Prise casque stérééo



Branchez votre casque pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre musique préférée sans déranger les personnes qui vous entourent en branchant votre casque au lecteur.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 3,5"
- Réglage du volume: rotatif

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Finition: Métal
- Types d'enceintes: Enceintes

Connectivité

- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM, AM
- Présélections: 20

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Chiffres affichés: 2

Alimentation

- Type de pile: LR14
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 280 millimètre
- Profondeur du produit: 240 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,6 kg
- Hauteur de l'emballage: 180 millimètre
- Largeur de l'emballage: 325 millimètre
- Poids: 1.9 kg
- Largeur du produit: 290 millimètre
- Hauteur du produit: 143 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro



Date de publication
2024-05-06

Version: 2.0.6

EAN: 87 10895 94648 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com