

Philips
Lecteur de DVD portable

PET704



Le divertissement voyage avec vous.

Installez-vous confortablement, détendez-vous et regardez vos films sur le lecteur de DVD portable Philips PET704 à écran LCD TFT 7". Regardez vos DVD préférés, écoutez de la musique sur CD et CD-MP3, ou admirez vos photos JPEG quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

Entrez dans l'univers des produits audio/vidéo nomades

- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD
- Lecture de DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW et (S)VCD
- Écoutez vos morceaux favoris sur CD-MP3, CD et CD-RW

Pour votre confort visuel

- Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") de qualité pour un confort visuel garanti
- Profitez de films au format 16/9
- Enceintes stéréo haute qualité intégrées

Simplicité d'utilisation maximale

- Partagez vos bons moments grâce à la double prise casque
- Jusqu'à 2,5 heures de musique avec batterie rechargeable
- Adaptateur allume-cigare et télécommande pratique fournis

PHILIPS

Points forts

Lecture de DVD/DVD+-R/DVD+-RW/SVCD



Le lecteur Philips prend en charge la plupart des DVD disponibles sur le marché. DVD, DVD+-R, DVD+-RW et (S)VCD peuvent être lus avec ce lecteur. DVD+-R est une abréviation désignant un lecteur de DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes.

Musique sur CD-MP3, CD et CD-RW

Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

Partage de Picture CD (JPEG)



La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant profiter de vos contenus vidéo où que vous soyez.

Écr. cl. LCD TFT 18 cm (7")




L'afficheur LCD couleur haute résolution donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.

Films au format 16/9



Affichez et partagez vos films et photos numériques avec vos amis et votre famille. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.

Enceintes stéréo intégrées

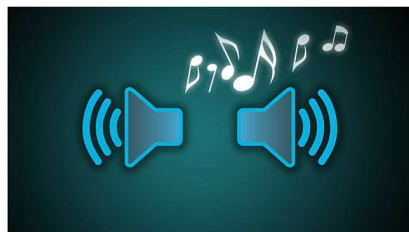

Les enceintes stéréo vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de votre musique à tout

moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées. Il vous suffit pour cela de débrancher le casque, tout simplement.

Adaptateur allume-cigare/télécommande



Vous pouvez profiter de votre lecteur portable et regarder des DVD chez vous en le raccordant simplement à votre téléviseur, mais également en voiture grâce à l'adaptateur allume-cigare inclus. Installez-vous devant vos films préférés et détendez-vous en utilisant la télécommande fournie pour contrôler le lecteur à distance.

Partagez grâce aux 2 prises casque



Double prise casque incluse pour vous permettre de partager une expérience sonore. Branchez deux casques et profitez de votre musique préférée avec un ami ou en amoureux.

Jusqu'à 2,5 heures de musique

Une batterie rechargeable intégrée et compacte offre une autonomie longue durée. Vous pouvez profiter d'une lecture vidéo continue jusqu'à 2,5 heures, avec une seule charge.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Connectivité

- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 12 V
- Sortie audio numérique: Coaxiale (cinch)
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm x 2

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: AY4127/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Câbles: 1 câble A/V
- Télécommande: AY5507 télécommande compacte
- Mode d'emploi: 16 langues européennes
- Kit voiture: AY4128 (adaptateur allume-cigare, 12 V CC)
- Chargeur de batterie: AY4390 (7,2 V CC, batterie rechargeable Ni-MH)

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 112 millimètre
- Profondeur du produit: 150 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 196 millimètre
- Type d'emballage: D-box

- Largeur de l'emballage: 254 millimètre
- Profondeur du carton principal: 205 millimètre
- Poids du carton principal: 5,09 kg
- Hauteur du carton principal: 271 millimètre
- Largeur du produit: 203 millimètre
- Largeur du carton principal: 344 millimètre
- Hauteur du produit: 40,4 millimètre
- Poids du produit: 0,71 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Zone de visualisation efficace: 154,1 x 86,6 mm
- Rapport de contraste (type): 250:1
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 200 cd/m²
- Pas de masque: 0,107 x 0,370 mm (l x H)
- Résolution: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RVB)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Avance ralenti, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-05-06

Version: 1.1.1

EAN: 87 12581 32036 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com