

Philips
Lecteur de DVD portable

Écr. large LCD 25,9 cm (10,2")

PET1030



Écran pivotant et affichage flexible

avec cet écran LCD haute résolution de 26 cm

Visionnez vos films sur le lecteur de DVD portable Philips PET1030 doté d'un écran LCD de 26 cm et pivotant à 180°. Partagez également vos vidéos préférées avec vos amis grâce au logement pour carte mémoire et au connecteur USB 2.0. Fourni avec sa housse de transport.

Visualisation optimale en toutes circonstances

- Écran LCD TFT 10,2 pouces haute résolution pour un confort visuel exceptionnel
- Zero Bright Dot™ pour une qualité d'image optimale
- Profitez de films au format 16/9
- Enceintes stéréo haute qualité intégrées

Entrez dans l'univers des produits audio/vidéo nomades

- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD
- Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et vidéos MPEG-4
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Simplicité d'utilisation maximale

- Jusqu'à 4 heures de lecture avec la batterie rechargeable*
- Housse de voyage incluse
- Connecteur USB 2.0 et lecteur de cartes SD
- Écran pivotant à 180° pour un affichage flexible amélioré

PHILIPS

Points forts

Lecture de DVD, DivX et MPEG4



Profitez de vos vidéos encodées en DivX[®] dans votre salon. Le format DivX[®] est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX[®] sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Partage de Picture CD (JPEG)



La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant profiter de vos contenus vidéo où que vous soyez.

Zero Bright Dot™

Bénéficiez d'images de très haute qualité, exemptes de défauts. Les écrans LCD présentent généralement des imperfections, appelés « points brillants » par les spécialistes du secteur. Ceux-ci étaient considérés auparavant comme un mal inévitable lié au processus de fabrication des écrans LCD, mais Philips ne l'entend pas de cette oreille. En effet, nous appliquons une tolérance zéro pour les points brillants lors de la fabrication grâce à des procédures strictes en matière de contrôle de la qualité des lecteurs de DVD portables. Nos lecteurs de DVD portables intègrent la technologie Philips Zero Bright Dot™ afin de garantir une qualité d'image irréprochable.

LCD ht rés. 25,9 cm (10,2")




L'afficheur LCD couleur haute résolution donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.

Films au format 16/9



Affichez et partagez vos films et photos numériques avec vos amis et votre famille. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.

Enceintes stéréo intégrées

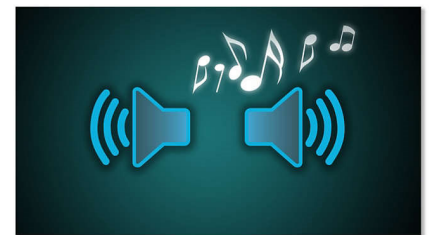

Les enceintes stéréo vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de votre musique à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées. Il vous suffit pour cela de débrancher le casque, tout simplement.

Écran pivotant à 180°



L'écran pivote à 180° pour vous offrir un angle de vue optimal lorsque vous regardez vos films et vos photos. Faites pivoter l'écran ou réglez-le vers haut ou le bas pour éviter les reflets et obtenir le meilleur angle de vue possible.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Connectivité

- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9~12 V
- Sortie audio numérique: Coaxiale (cinch)
- Autres connexions: Sortie S-Vidéo
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: Entrée CC 9~12 V ; 110-240 V, 50/60 Hz
- Câbles: 1 câble A/V, 1 câble S-vidéo
- Accessoires fournis: Câble S-Vidéo, Étui de voyage
- Télécommande: AY5507 télécommande compacte
- Mode d'emploi: 16 langues
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 145 millimètre
- Profondeur du produit: 188 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 282 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 336 millimètre
- Profondeur du carton principal: 361 millimètre

- Poids du carton principal: 9,7 kg
- Hauteur du carton principal: 307 millimètre
- Largeur du produit: 270 millimètre
- Largeur du carton principal: 450 millimètre
- Hauteur du produit: 32 millimètre
- Poids du produit: 1,3 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW, CD-WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 10,2 pouces
- Zone de visualisation efficace: 222,0 X 133,2 mm
- Rapport de contraste (type): 250:1
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 200 cd/m²
- Pas de masque: 0,1905 x 0,1905 mm (l x H)
- Résolution: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RVB)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD vidéo, CD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, WMA, Picture CD
- Formats de compression: DivX, MPEG-4
- Modes de lecture des disques: Affichage à l'écran, Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Répéter, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Avance ralenti, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

