

# PHILIPS


Lecteur interne

DVD

8x

Graveur

DVDRW885K

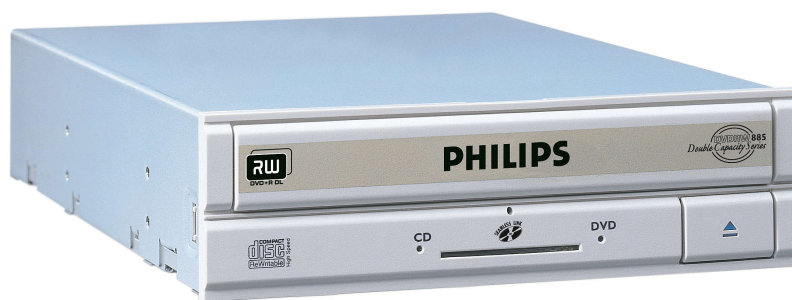

## 8,5 Go sur un disque

Premier lecteur pour disques double couche 8,5 Go

Premier lecteur doté d'une technologie d'écriture double couche offrant 8,5 Go d'espace de stockage ou 4 heures de vidéo de qualité DVD

### Enregistrez jusqu'à 8,5 Go de données de haute qualité

- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche

### Extrême simplicité

- Fonction déterminant le format du disque utilisé et ses applications
- Logiciel intuitif avec écran de lancement central comme écran d'accueil
- Conseils pour l'installation et les applications

### Profitez de toutes les fonctionnalités possibles

- Progiciel complet pour applications DVD et CD

### Enregistrement rapide et fiable

- Haute qualité d'écriture à vitesse élevée
- Une vitesse d'enregistrement optimale sur tout type de disque
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur

### Le premier graveur de DVD avec enregistrement double couche

- Disque simple face, double couche d'une capacité de stockage de 8,5 Go

# Caractéristiques

## Supports de stockage

**Temps d'accès (standard):** 120 ms sur CD, 140 ms sur DVD

**Formats pris en charge:** Disques 8 cm, CD audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, CD photo, Vidéo-CD

**Capacité du disque:** DVD+R DL 8,5 Go, DVD+R/RW 4,7 Go

**Support d'enregistrement:** CD 8 cm (en pos. hor. uniquement), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R double couche, DVD+RW

**Taille du disque:** 120 millimètre

**Compatible avec stockage de masse**

**Vitesses de lecture:** 12x sur DVD-ROM, 7x sur DVD+R DL, 7x sur DVD+R, 7x sur DVD+RW, 7x sur DVD-R, 7x sur DVD-RW, 40x sur CD-R, 32x sur CD-RW

**Modes d'écriture:** Un disque à la fois, Par paquets fixes, Multisessions, Gravure en surcapacité, Gravure par paquets, Gravure en mode brut, Une session à la fois, Une piste à la fois, Par paquets variables

**Format d'enregistrement:** UDF et ISO 9660

**Vitesses d'enregistrement:** 8 x sur DVD+R, 2,4x sur DVD+R DL, 24x sur CD-R

**Vitesses d'écriture:** 4 x sur DVD+RW, 10x sur CD-RW

## Connectivité

**Autres connexions:** Entrée CC 12 V, 2 sorties audio analogique G/D, Cavalier de sélection maître/esclave, Connecteur d'interface IDE, Connecteur d'alimentation CC, Sortie audio numérique

## Configuration requise

**Capacité disque dur:** 500 Mo

**Système d'exploitation PC:**

Windows 98 SE, 2000, ME, XP

**Mémoire vive:** 128 Mo

**Processeur:** Pentium III 500 MHz ou supérieur

## Pratique

**Facilité d'installation:** Plug-and-play

**Facilité d'utilisation:** Interface utilisateur graphique

## Alimentation

**Type d'adaptateur:** 5 V CC/12 V

**Consommation:** 25 W

## Accessoires

**Accessoires fournis:** 4 vis de fixation, CD-ROM avec logiciels + manuels, Guide d'installation rapide, Mode d'emploi, DVD+R DL vierge

## Dimensions

**Dimensions du produit (L x P x H):**

20 x 15 x 4 cm pouces

**Poids du produit:** 0,95 kg

## Spécificités techniques

**Plage de température de fonctionnement:** 5 - 50 °C

**Normes de sécurité:** EN60950, EN60825, UL1950

**Humidité:** 5-90 % HR (sans condensation)

**Temps d'accès:** CD : &lt;120 ms (standard), DVD : &lt;140 ms (standard)

**Normes CEM:** EN55022, EMS55024, FCC, Section 15

## Logiciels

**Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision Express 2, Nero Media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

# Points forts

## Simple face, double couche

Les deux couches se trouvent sur la même face du disque : plus besoin de changer de face au milieu du film.

## Capacité de stockage de 8,5 Go

Enregistrez 8,5 Go de données ou 4 heures de vidéo de qualité DVD sur un disque simple face et double couche

## Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs de DVD+RW haute vitesse.

## Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

## Thermo Balanced Writing

Le moyen le plus rapide et le plus performant de graver des CD-R ou tout autre type de disque inscriptible.

## Progiciel complet

Ensemble logiciel complet avec toutes les fonctionnalités via une méthode intuitive simple.

## Détection de disque intelligente

Cette fonction de logiciel détecte le disque utilisé et sélectionne automatiquement les applications appropriées.

## Manuel pratique

Procédure pour l'installation et l'utilisation des applications, accompagnée de photos.

## Lanceur de logiciels intuitif

L'écran de lancement intuitif permet de voir et de lancer toutes les applications disponibles.

## compatibilité DVD

La compatibilité DVD permet la lecture des disques DVD de votre création sur la plupart des décodeurs et DVD-ROM.

